



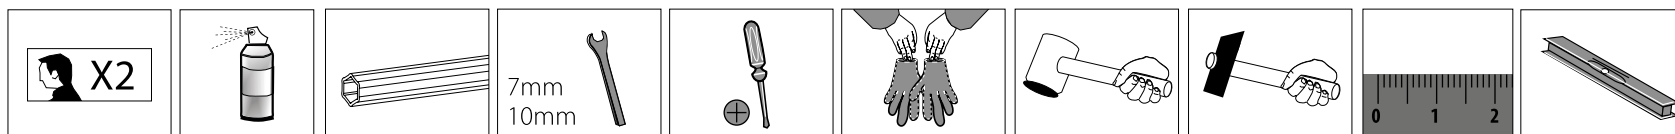

Assembly Instructions
Instructions de montage
Montageanleitung

Harmony 6'x4' - Clear Glazing

126x185x209cm / 49¼"x72¾"x82¼"

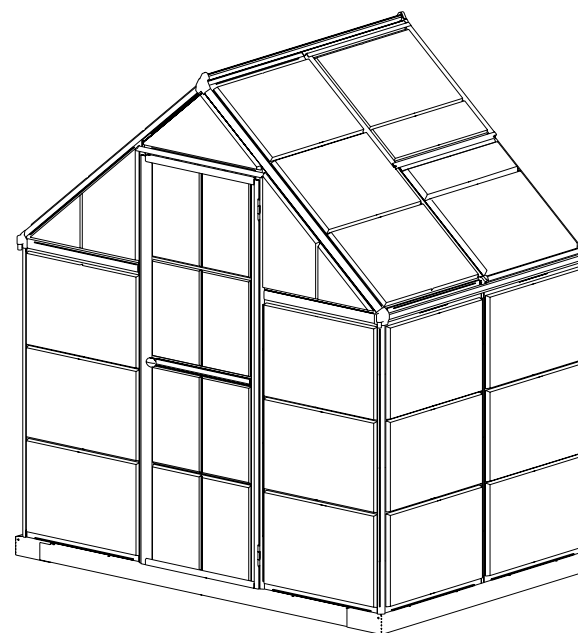

IMPORTANT

Please read these instructions carefully before you start to assemble this greenhouse.
Keep these instructions in a safe place for future reference.

⇒ Customer Service

For assistance with assembly or for replacement parts – please log onto our website or call our service line (number is on the title page).

www.palramapplications.com

Additional information can be found at our website: www.palramapplications.com

⇒ Safety Advice

- It is of utmost importance to assemble all of the parts according to the directions. Do not skip any step.
- We strongly recommend using work gloves during assembly.
- Always wear shoes and safety goggles when working with extruded aluminium.
- If using a step ladder or power tools ensure that you follow the manufacturer's safety advice.
- Do not touch overhead power cables with the aluminium profiles.
- Do not attempt to assemble the greenhouse in windy or wet conditions.
- Dispose of all plastic bags safely keep them out of reach of small children.
- Keep children away from the assembly area.
- Do not lean against or push the greenhouse during construction.
- Do not position your greenhouse in an area exposed to excessive wind.
- Do not attempt to assemble this greenhouse if you are tired, have taken drugs or alcohol or if you are prone to dizzy spell.
- Hot items such as recently used grills, blowtorches etc. must not be stored in the greenhouse. Ensure there are no hidden pipes or cables in the ground before inserting the pegs.
- This product is designed to use as greenhouse only.

⇒ Care & Maintenance

When your greenhouse needs to be cleaned, use a mild detergent solution and rinse with cold clean water. DO NOT use acetone, abrasive cleaners or other special detergents to clean the clear panels. It is recommended to check periodically that roof panels caps (plastic part 329 & profile 981) are set in place.

⇒ Tools & Equipment

- Tape measure
- Work gloves
- Lubricant
- Phillips head screwdriver
- Step ladder
- Drill bit
- Large hammer
- Spanner
- T001 - Special tool for Screws 411 and nuts 412



⇒ Before Assembly

This is a multi-part assembly best achieved by two people. Allow at least half a day for assembly process.

Selecting a site - the greenhouse must be positioned and fixed on a flat level surface.


Choose a sunny position away from overhanging trees.

We are strongly recommend to fix your greenhouse directly to a solid concrete foundation. When doing that use the pre drilled holes in the metal base supplied.

Take out all components parts of the packages. Sort the parts and check against the contents parts list.

During assembly parts should be laid out close at hand. Keep all small parts (screws etc.) in a bowl so they do not get lost.

In purpose to facilitate parts' identification and assembly process, all-positioned profiles are used in this greenhouse. As a result some apertures in the profiles are not used during assembly.

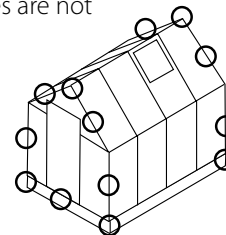

⇒ During Assembly

Carry out the assembly steps in the order set out in the instructions.

Step 1: Make sure the base is square by measuring the diagonals and level by using a spirit level.

Step 4: Part A994, A995 are in the back of the greenhouse. Fixing them determines the front side of the greenhouse.

Steps 7, 10: The oval hole in the crossbars A256 should always be assembled to the base of the greenhouse.

Door assembly (Steps 8, 43-48)

Door can be installed as a left hand door or right hand door to your decision. These instructions show a right hand door assembly.


Step 8: determines door direction **door post 987** is where door hinges will be located.

Steps 43-48: Door assembly should be done according to this decision.

Steps 28-29: Decide on the window's location before assembly. Window can be installed in one of the indicated options.

Screws 411 and nuts 412 are used throughout the assembly process.

- Screws 411 are to be assembled from the outside and nuts 412 from the inside of the greenhouse.
- Do not fasten screws and nuts (411 & 412) more than 2-3 turns only. Do not tighten them until completion of the panels' assembly, if not specified otherwise.
- However, in some steps, temporary tightening of a few screws may be needed to prevent a profile from falling till it will be fully connected in the next steps.



412



411



IMPORTANT !

Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer à monter votre serre.
Conservez ces instructions en lieu sûr pour toute consultation ultérieure.

⇒ Service clientèle

Pour toute assistance concernant le montage de la serre ou ses pièces de rechange – veuillez consulter notre site Internet ou appeler notre service technique (dont le numéro de téléphone figure sur la couverture de la brochure).

www.palramapplications.com

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à visiter notre site Internet :

www.palramapplications.com

⇒ Consignes de sécurité

- Très important ! Veuillez suivre scrupuleusement les instructions de cette brochure et réaliser les étapes dans l'ordre énoncé.
- Nous recommandons vivement le port de gants de protection pendant le montage.
- Portez toujours des chaussures de travail et des lunettes de protection lorsque vous travaillez des pièces en aluminium extrudé.
- Lors de l'utilisation d'une échelle ou d'outils électriques, assurez-vous de bien suivre les consignes de sécurité du fabricant.
- Veillez à ne pas toucher de câbles aériens avec les profilés en aluminium.
- N'essayez pas de monter la serre s'il y a du vent ou s'il fait humide.
- Jetez tous les sacs en plastique en appliquant les règles de sécurité et maintenez-les hors de portée des jeunes enfants.
- Eloignez les enfants de la zone d'assemblage.
- Ne vous appuyez pas contre la serre et ne la poussez pas pendant le montage.
- Ne positionnez pas la serre dans un endroit trop exposé au vent.
- N'essayez pas de monter la serre si vous êtes fatigué, si vous êtes sous l'effet de drogues, de médicaments ou d'alcool ou encore si vous êtes sujet aux vertiges.
- Les objets chauds tels qu'un barbecue, un chalumeau ou autre article ayant été récemment utilisés, ne doivent pas être rangés dans la serre.
- Avant de planter les piquets, assurez-vous qu'aucun tuyau ni câble n'est enterré à l'endroit sélectionné pour l'installation.
- Ce produit est conçu pour servir de serre exclusivement.

⇒ Entretien & Maintenance

Pour nettoyer votre serre, utilisez une solution détergente douce et à rincez à l'eau claire et froide. NE PAS utiliser d'acétone ni de produits nettoyants ou autres détergents spéciaux pour nettoyer les panneaux clairs. Il est recommandé de vérifier régulièrement que les couvre-joints des panneaux du toit sont bien en place (pièces en plastique 329 & profilé 981).

⇒ Outils & Equipement

- Mètre (ruban)
- Gants de travail
- Lubrifiant
- Tournevis cruciforme (Philips)
- Escabeau
- Perceuse
- Grand marteau
- Clé à écrous
- T001 – outil spécial pour vis 411 et écrous 412

**⇒ Avant le montage**

Il s'agit d'un assemblage à pièces multiples qu'il est préférable de réaliser à deux personnes et auquel il faut consacrer au moins une demi-journée.

Sélection du site – la serre doit être montée et fixée sur une surface plane.


Choisissez un emplacement ensoleillé et éloigné d'éventuels arbres susceptibles de la surplomber.

Nous recommandons vivement de fixer la serre directement à de solides fondations en béton. Pour ce faire, utilisez les trous déjà percés dans le châssis métallique fourni.

Sortez toutes les pièces de leurs emballages. Triez-les et comparez-les avec la liste des pièces pour vérifier que tout y est.

Lors de l'assemblage, les pièces doivent être disposées à portée de main. Gardez toutes les petites pièces (vis, etc.) dans un récipient pour éviter de les perdre.

Pour faciliter l'identification des pièces et la procédure de montage, les profilés utilisés pour la construction de cette serre sont tous déjà en place. En conséquence, certaines ouvertures des profilés restent inutilisées pendant le montage.

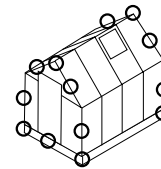**⇒ Pendant le montage**

Procédez au montage étape par étape, en respectant l'ordre énoncé dans cette brochure.

Etape 1 : Assurez-vous que le châssis est bien carré en mesurant les diagonales, et vérifiez sa mise à niveau à l'aide d'un niveau à bulle.

Etape 4 : les pièces A994, A995 sont à l'arrière de la serre. Le fait de les fixer détermine également la position de la façade de la serre.

Etapas 7, 10 : L'ouverture ovale des barres transversales A256 doit toujours être placée du côté du châssis de la serre.

Montage de la porte (Etape 8, 43-48)

La porte peut être installée avec la poignée à gauche ou à droite à votre convenance. Ces instructions sont basées sur une installation avec la poignée à droite.


Etape 8 : Déterminez l'orientation de la porte. Le montant de porte **987** est celui sur lequel seront fixées les charnières.

Etapas 43-48 : Le montage de la porte doit être réalisé selon la décision prise à ce stade.

Etapas 28-29 : Choisissez l'emplacement de la fenêtre avant le montage, parmi les options indiquées.

Les vis 411 et écrous 412 servent tout au long de la procédure.

- Les vis 411 se placent à l'extérieur et les écrous 412 à l'intérieur de la serre.
- Ne serrez les vis et écrous (411 & 412) que de 2 à 3 tours, pas plus. Ne les serrez pas tant que l'assemblage n'est pas complètement terminé, sauf indication contraire.
- Cependant, la réalisation de certaines étapes peut nécessiter le serrage provisoire de quelques vis pour empêcher un profilé de tomber en attendant qu'il soit entièrement intégré à l'ensemble de la structure dans les étapes suivantes.



WICHTIG

Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Aufbau des Gewächshauses beginnen.
Heben Sie diese Anweisungen an einem sicheren Ort auf, um später auf sie zurückgreifen zu können.

⇒ Kundendienst

Für Hilfe bei dem Aufbau oder für Ersatzteile – können Sie sich entweder auf unserer Webseite einloggen oder unseren Kundendienst anrufen (die Nummer steht auf der Titelseite). www.palramapplications.com

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: www.palramapplications.com

⇒ Sicherheitshinweise

- Es ist von grösster Wichtigkeit, alle Teile genau gemäss den Anweisungen zusammenzubauen. Lassen Sie keinen Schritt aus.
- Wir empfehlen wärmstens, während des Aufbaus Arbeitshandschuhe zu tragen.
- Tragen Sie immer Schuhe und eine Schutzbrille, wenn Sie mit stranggepresstem Aluminium arbeiten.
- Wenn Sie eine Stufenleiter oder Elektrowerkzeuge benutzen, achten Sie darauf, die Sicherheitshinweise des Herstellers zu befolgen.
- Berühren Sie mit den Aluminiumprofilen keine Oberleitungen.
- Versuchen Sie nicht, das Gewächshaus bei windigem oder regnerischem Wetter zusammenzubauen.
- Entsorgen Sie alle Plastiktüten sicher und bewahren sie ausserhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.
- Halten Sie Kinder vom Aufbaubereich fern.
- Während des Aufbaus sollten Sie sich nicht gegen das Gewächshaus lehnen oder es drücken.
- Bauen Sie Ihr Gewächshaus nicht an Orten mit hoher Windbelastung auf.
- Versuchen Sie nicht, dieses Gewächshaus aufzubauen wenn Sie müde sind, unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen oder zu Schwindelanfällen neigen.
- Heisse Geräte wie kürzlich benutzte Grills, Schneidbrenner usw. dürfen nicht im Gewächshaus gelagert werden. Vergewissern Sie sich vor Einsetzen der Pflöcke, dass sich keine versteckten Rohre oder Kabel im Boden befinden.
- Dieses Produkt ist nur für den Einsatz als Gewächshaus geeignet.


⇒ Pflege und Wartung

Benutzen Sie eine milde Reinigungslösung für die Reinigung Ihres Gewächshauses und spülen es danach mit kaltem, sauberen Wasser ab. Benutzen Sie AUF KEINEN FALL Azeton, Scheuermittel oder andere spezielle Reinigungsmittel, um die klaren Platten zu reinigen.

⇒ Werkzeuge & Ausrüstung

- Maßband
- Arbeitshandschuhe
- Plastik- oder Gummihammer
- Schmiermittel
- Kreuzschitzschraubenzieher
- Stufenleiter
- Bohrer
- Grosser Hamme

- Schere
- Schlüssel
- T001

**⇒ Vor dem Zusammenbau**


Diese ist eine Mehrteilige Montage. Der Zusammenbau der Teile wird am besten von zwei Leuten bewältigt. Rechnen Sie mit mindestens einem halben Tag für den Zusammenbau.

Wahl des Standorts - das Gewächshaus muss auf einem flachen ebenen Untergrund aufgebaut und fixiert werden. Wählen Sie eine sonnige Stelle ohne überhängende Bäume.

Wir empfehlen Ihnen sehr Ihr Gewächshaus direkt auf einem soliden Betonfundament zu befestigen. Dazu sollten Sie die vorgebohrten Löcher in der gelieferten Metallbasis benutzen. Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung. Sortieren Sie die Teile und überprüfen Sie sie mit Hilfe der Inhaltsliste auf Vollständigkeit.

Während des Aufbaus sollten die Teile in Ihrer Nähe auf dem Boden ausgelegt werden. Bewahren Sie alle kleinen Teile (Schrauben usw.) in einer Schüssel auf, sodass sie nicht verloren gehen.

Um die Identifikation der Teile zu erleichtern und um die Montage zu vereinfachen, werden gleiche Profile in verschiedene Positionen eingebaut, sodass bei manchen Positionen einige Löcher dieser Profile während der Montage nicht verwendet werden.

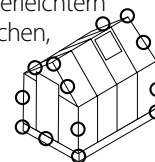**Schrauben 411 und Muttern 412 werden während des gesamten Aufbauvorgangs benutzt.**

- Schrauben 411 werden von der Aussenseite des Gewächshauses eingesetzt und Muttern 412 von der Innenseite.
- Ziehen Sie die Schrauben und Muttern (411 und 412) nicht mit mehr als 2 – 3 Umdrehungen fest. Ziehen Sie sie erst nach Beendigung der Verglasung weiter fest, falls dies nicht ausdrücklich anders festgelegt ist.
- Sie sollten jedoch, in einigen Schritten, ein paar Schrauben vorübergehend festziehen um ein Profil von Fallen zu verhindern bis es in vollem Umfang in den nächsten Schritten verbunden wird.

⇒ Während des Zusammenbaus

Führen Sie den Aufbau in der in den Gebrauchsanweisungen aufgeführten Reihenfolge Schritt per Schritt aus.

Schritt 1: Vergewissern Sie sich, dass die Basis sowohl quadratisch als auch waagrecht ist, indem Sie die Diagonalen messen und die Basis mit einer Wasserwaage prüfen.

Schritt 4: Teil A994, A995 sind in der Rückseite des Gewächshauses und deren Festsetzung bestimmt die Vorderseite des Gewächshauses.

Schritte 7, 10: Das ovale Loch in den Querbalken A256 sollte immer auf die Basis des Gewächshauses montiert werden.


Das Zusammenbauen der Tür (Schritte 8, 43-48)

Die Tür kann nach Ihrer Entscheidung, entweder als eine Tür die sich nach Links öffnen lässt oder als eine Tür die sich nach Recht öffnen lässt, installiert werden. Die beigefügte Bauanleitung zeigt einen rechten Türbau.

Schritt 8: Bestimmt die Richtung der Tür. **Türpost 987** ist wo die Türscharniere gelegt werden.

Schritte 43-48: Türzusammenbau sollte gemäß dieser Entscheidung folgen.

Schritte 28-29: Entscheiden sie über die genaue Lageposition des Fensters vor dessen Einbau. Das Fenster kann in einer der angegebenen Optionen installiert werden.



Contents

Item	Inc./cm	Qty.
957	62 ¹ / ₂ / 159	2
958	63 / 160	2
976	48 ³ / ₄ / 119	2
977	48 ³ / ₄ / 119	1
955	70 / 178	1

Item	Inc./cm	Qty.
994	67 / 170	1
995	67 / 170	1
987	65 / 165	1
988	65 / 165	1
985	64 / 163	2

Contents

Item	Inc./cm	Qty.
256	50 ³ / ₄ / 129	4

993	46 / 117	4
-----	----------	---

996	46 / 117	8
-----	----------	---

3017	22 ³ / ₄ / 53	2
3016	64 / 163	1

Item	Qty.
553	1

7010	2
------	---

559	2
560	2

7011	12
------	----

570	1
-----	---

567	2
-----	---

Item	Inc./cm	Qty.
989	24 ¹ / ₄ / 61.5	1

991	24 ¹ / ₄ / 61.5	1
-----	---------------------------------------	---

992	22 ³ / ₄ / 58	2
-----	-------------------------------------	---

984	21 ¹ / ₂ / 55	2
-----	-------------------------------------	---

981	22 / 56	4
-----	---------	---

Item	Inc./cm	Qty.
286	24 / 61	2



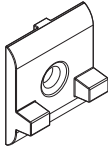
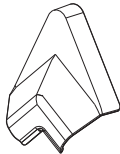



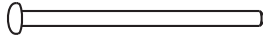
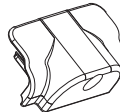
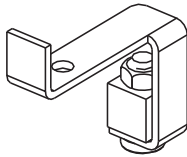
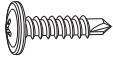

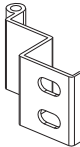
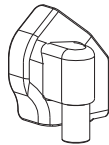
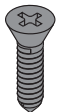
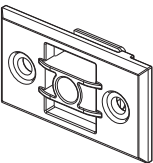
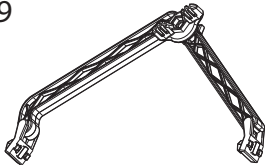
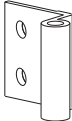
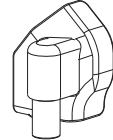

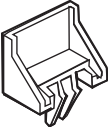








999	22 / 56	5
-----	---------	---







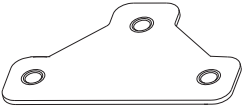
986	24 ³ / ₄ / 63	1
-----	-------------------------------------	---

983	18 ¹ / ₂ / 47	1
-----	-------------------------------------	---



990	22 / 56	1
-----	---------	---






Contents

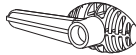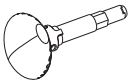
Item	Qty.	Item	Qty.	Item	Qty.	Item	Qty.	Item	Qty.
 288	2	 411	94 spare 4	 345	1	 343	2	 318 PVC	9 spare 1
 447	9 spare 1	 412	94 spare 4	 463	2	 329	2	 4037	1
 4008	9 spare 1	 T001	1	 462	2	 344L	2	 4043	3 spare 1
 342	1	 99	1	 464	4	 344R	2	 956	1
 328	19 spare 1	 22	2	 465	9 spare 1	 959	1		
 M96	4	 7009	3 spare 1	 422	9 spare 1				
				 29	1				
				 28	1				

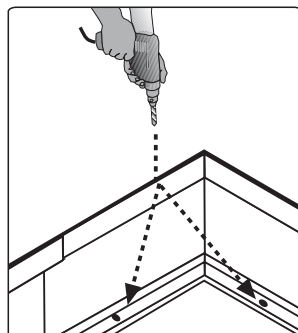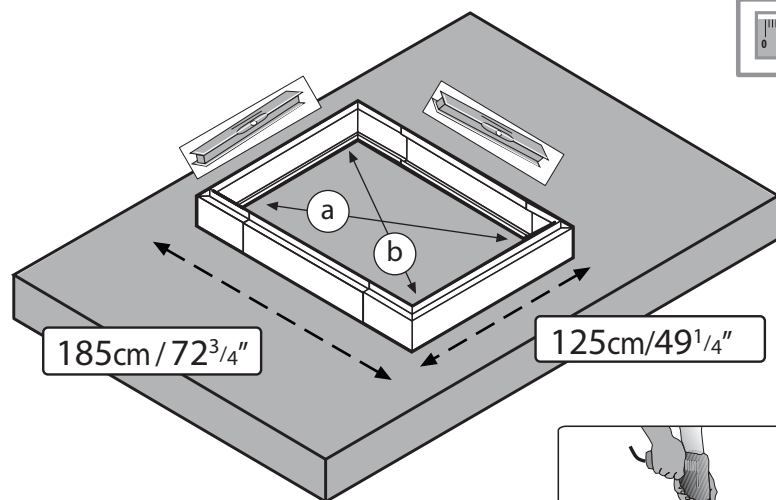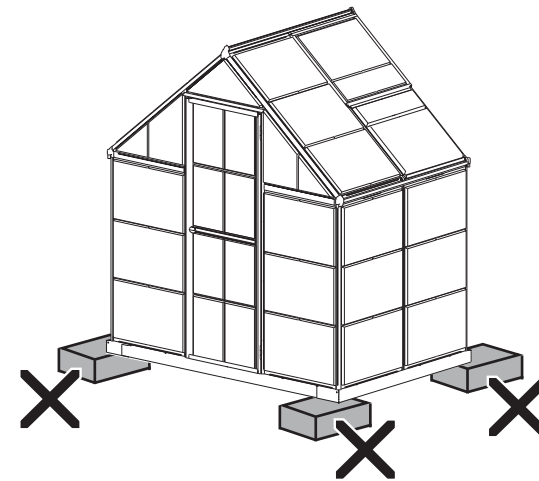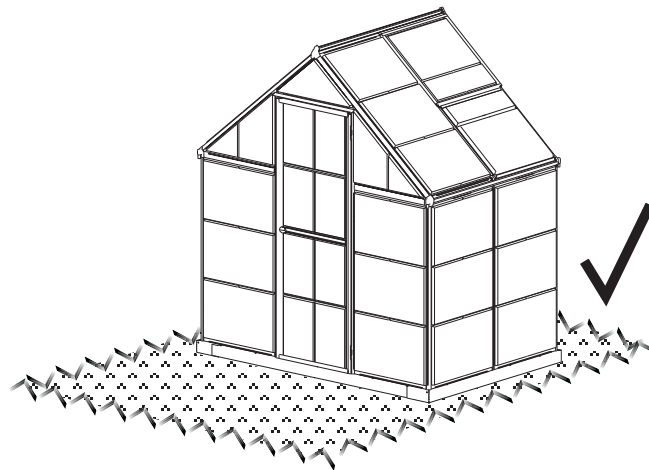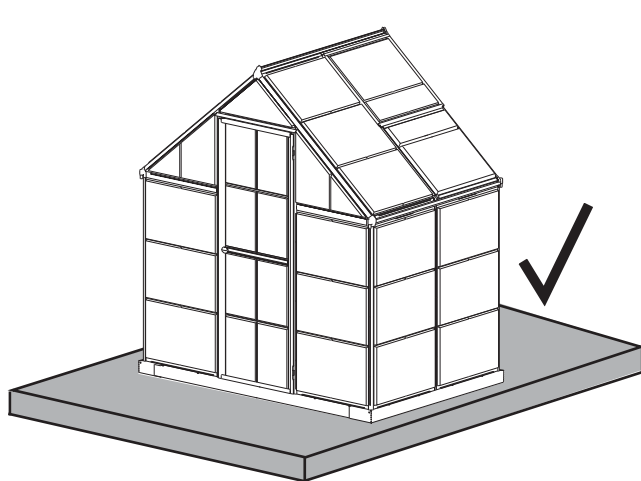

$$\textcircled{a} = \textcircled{b}$$

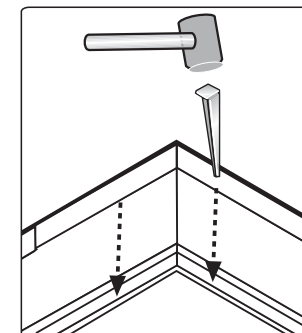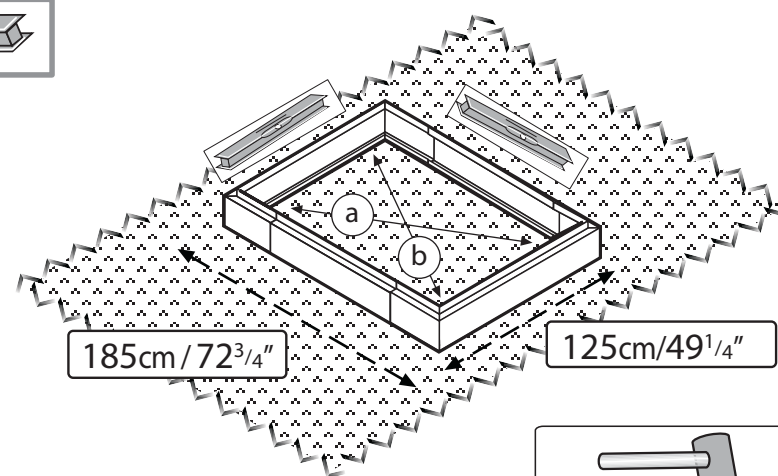

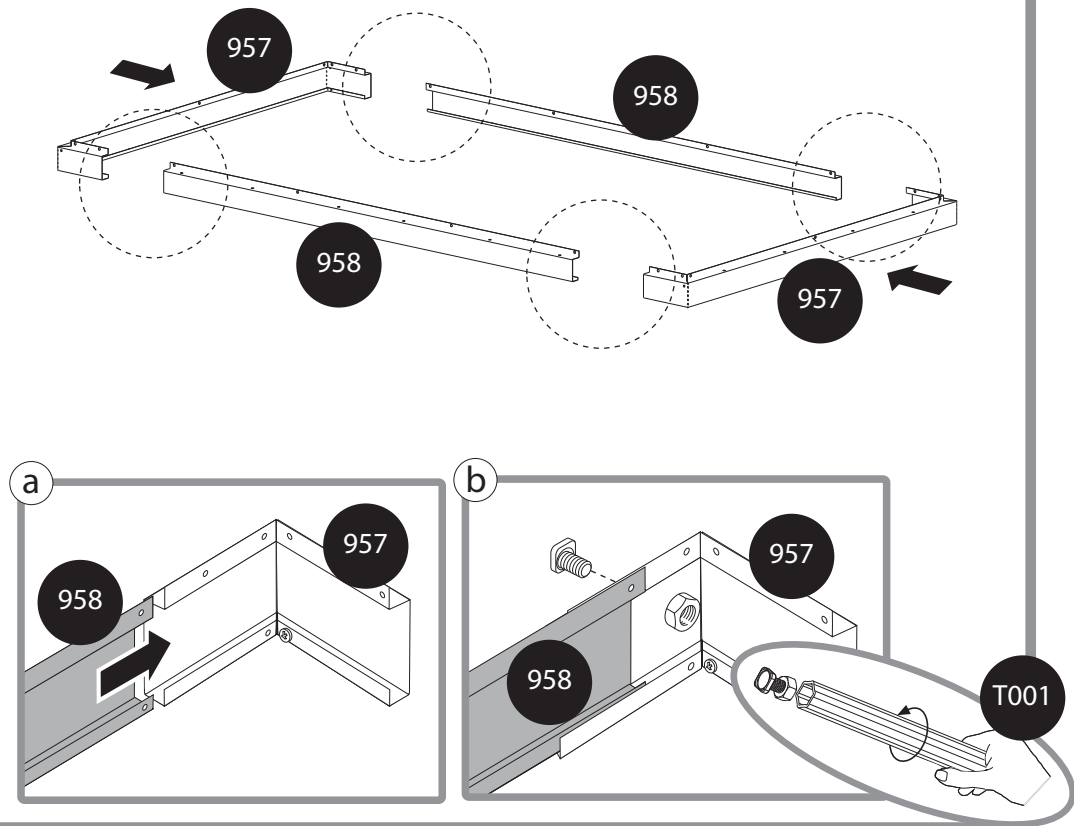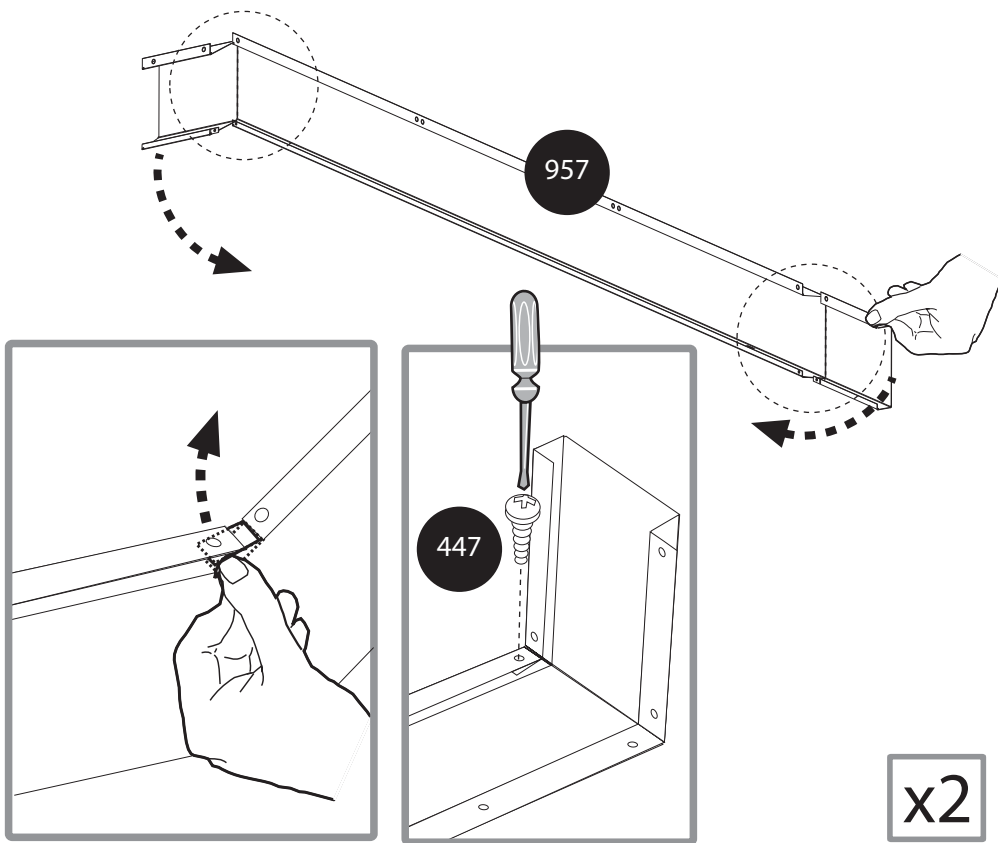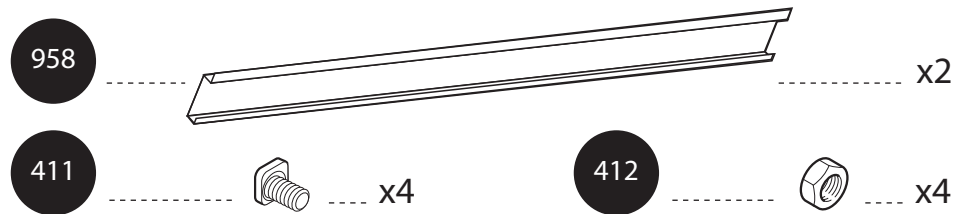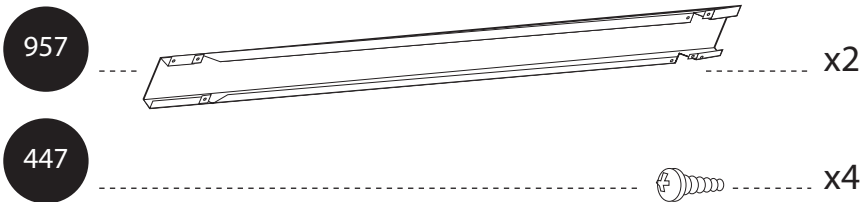

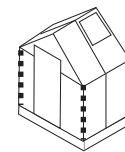

996



x4

412



x8

411




x8

996

996

996

996

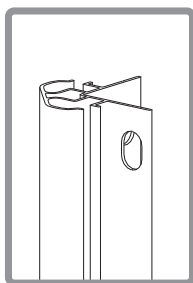


996

411

412

T001

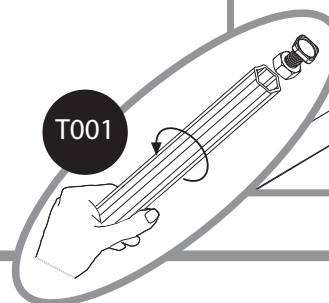


3



412



411

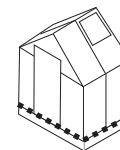

412




x6

411




x6

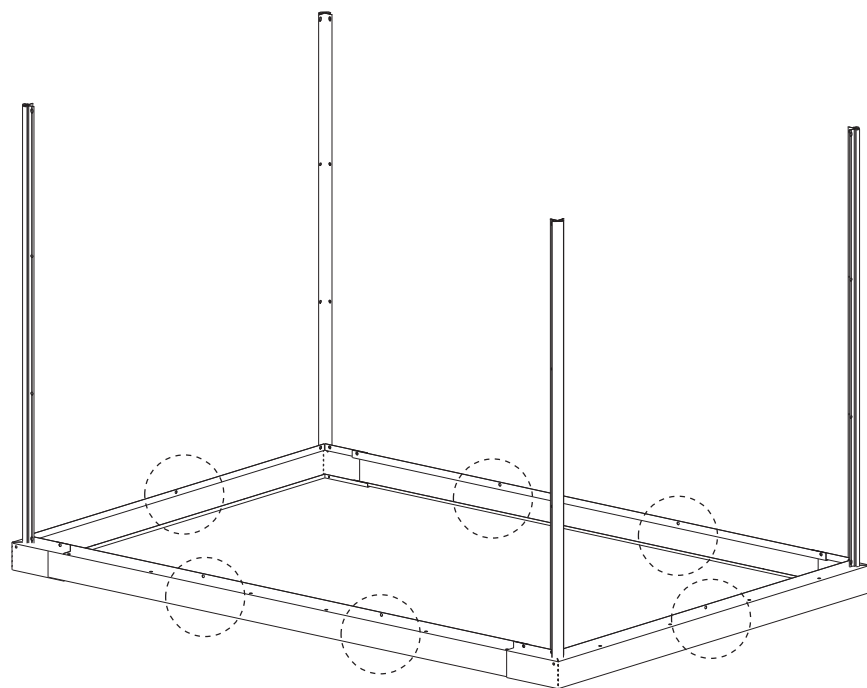


411



412

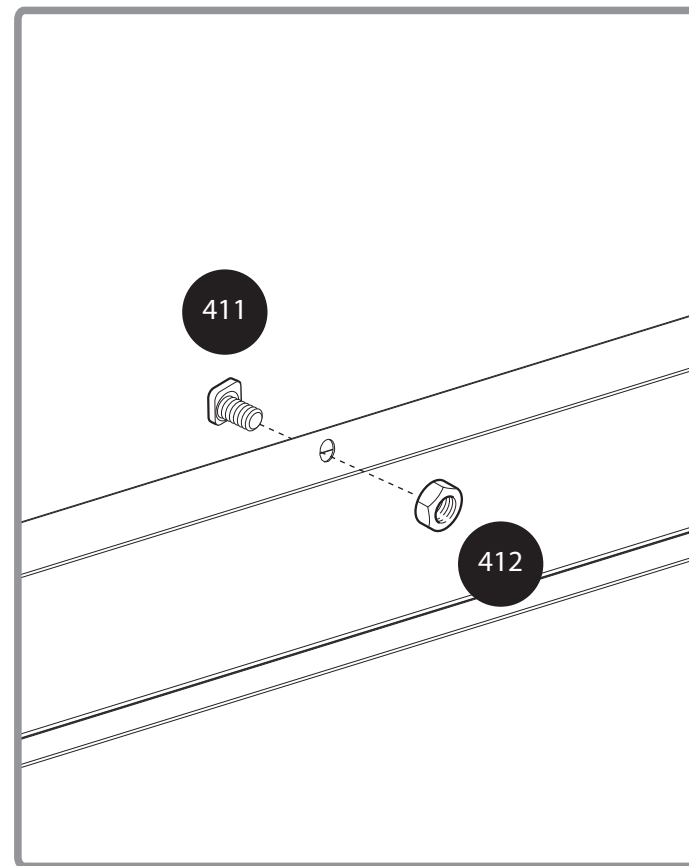

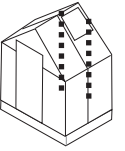


994




x1

995




x1

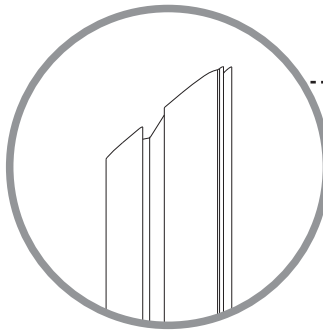

995

994

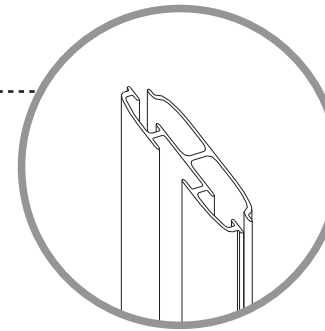

a

a

EN Door
GR Tür
FR Porte
SP Puerta

a

994

995




5




412



411

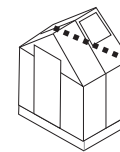


955

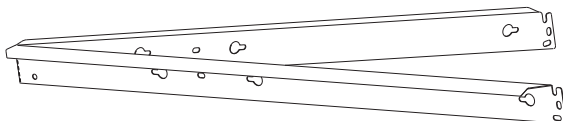

x1

956



x1

412





x6


411



x6

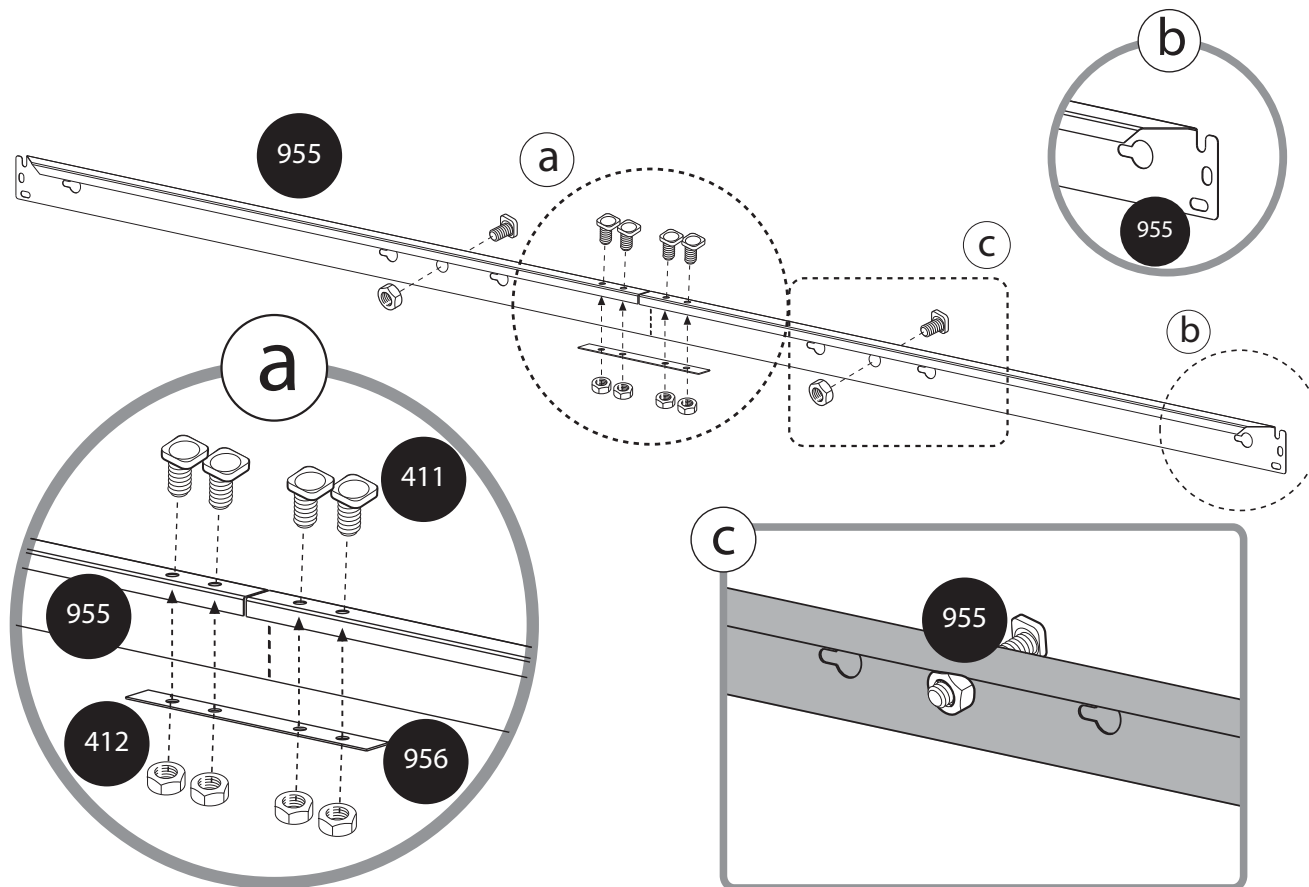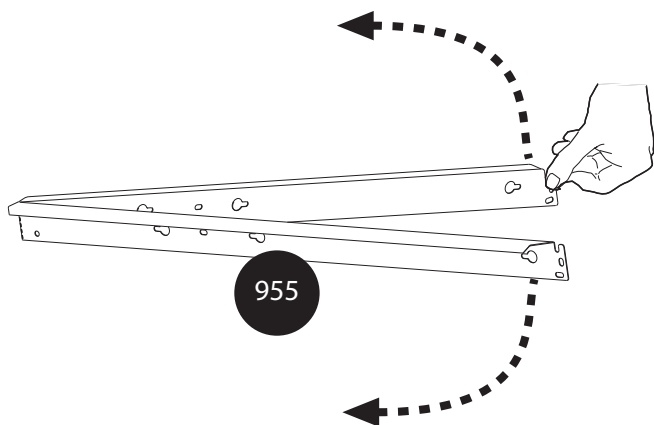


6




412



411

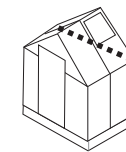


955




.x1

411

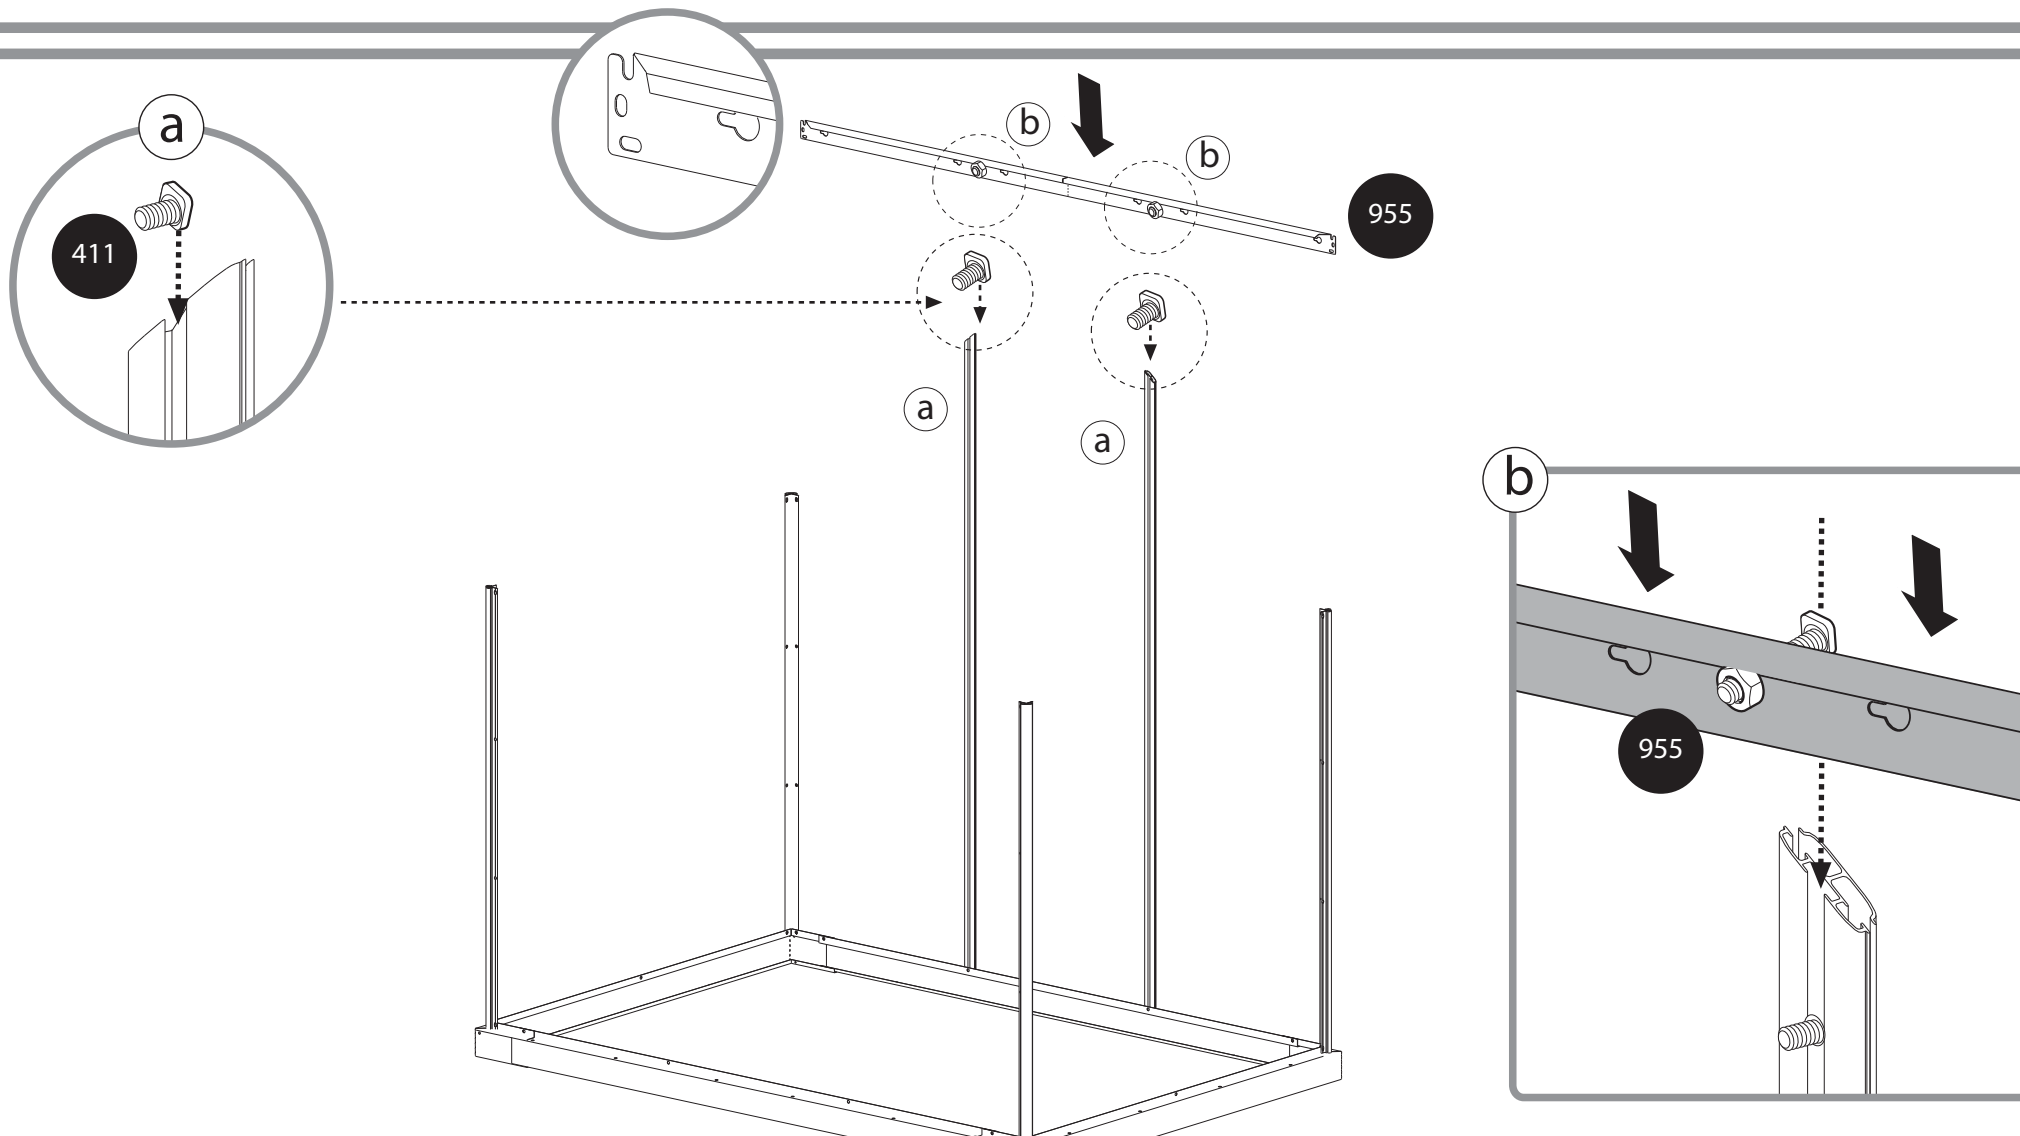
$$_x x^2$$


7

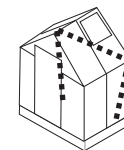

256



x2

412







x4

411





x2

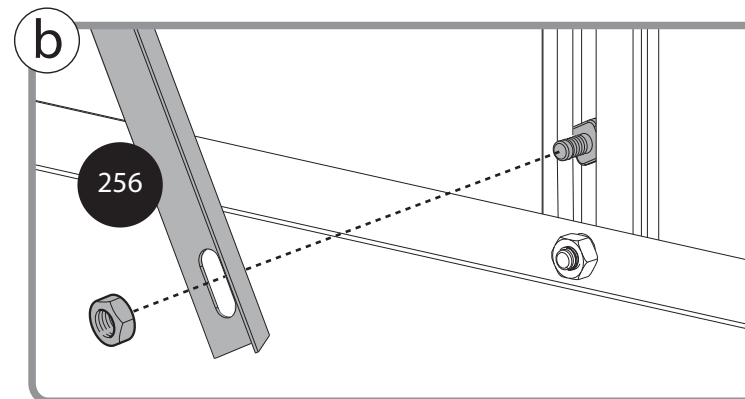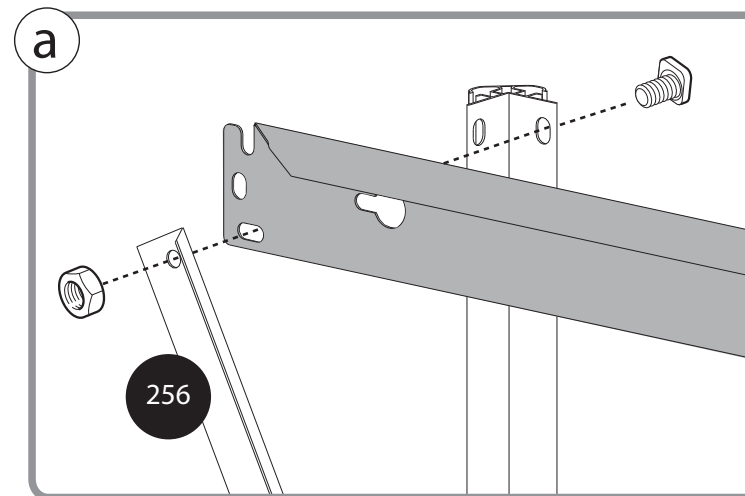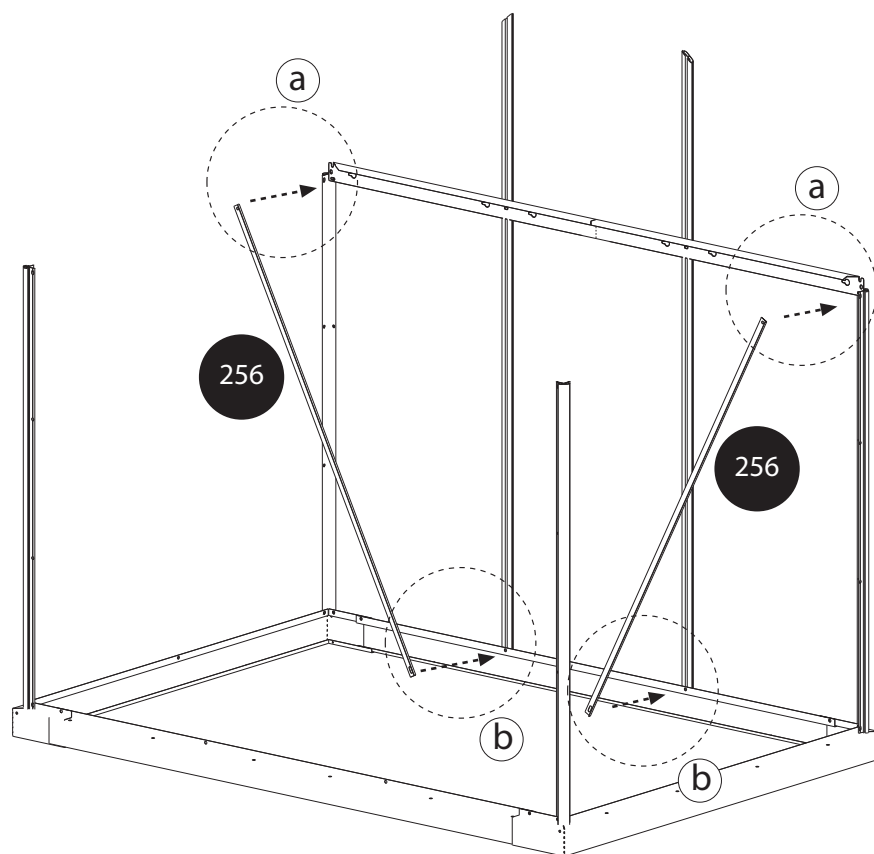


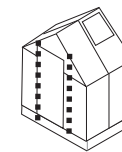


988

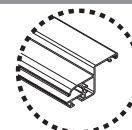


x1

987

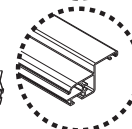


x1

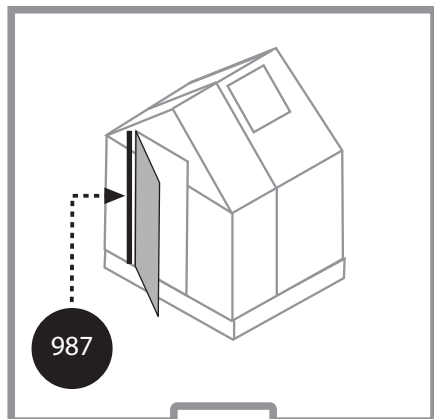


987

or

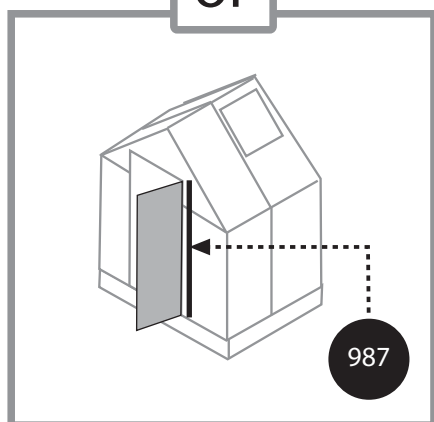

987

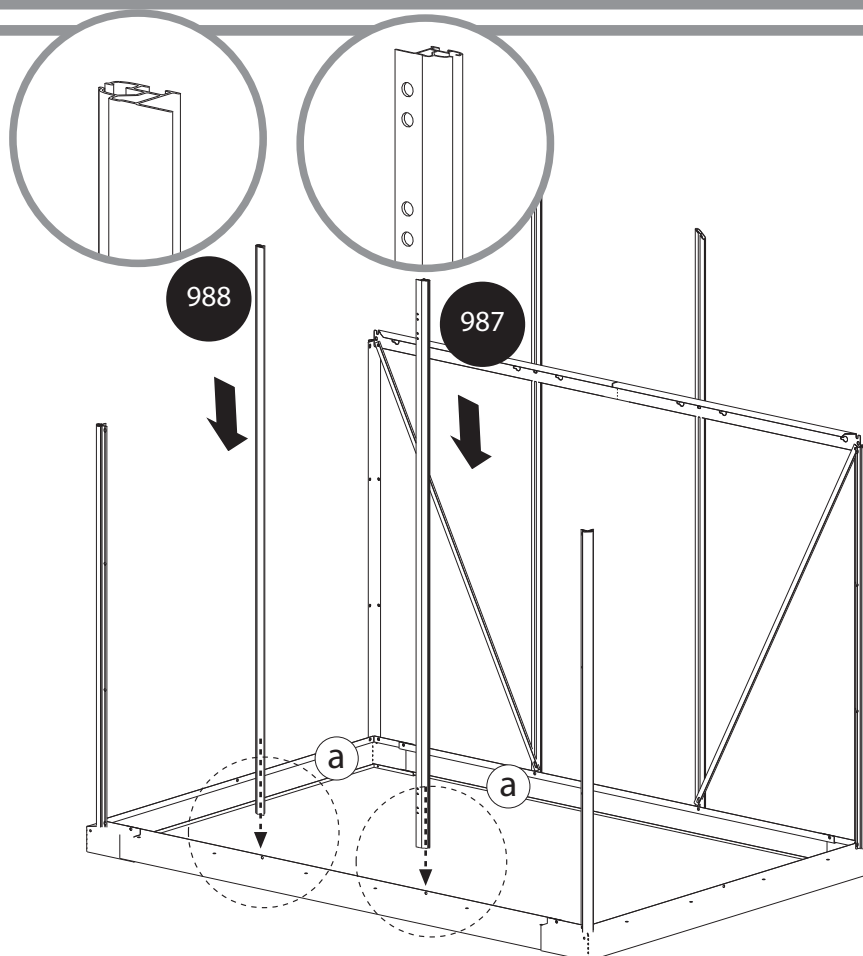


988

987

a


a

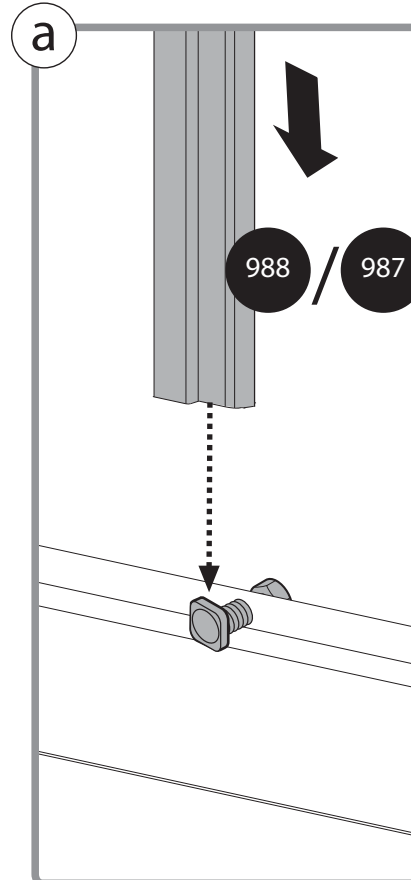


a

988

987

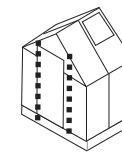

345

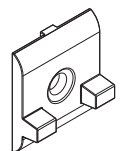

x1

411



x3

412



x1

411



a

411

987

988

b

345

988

987


84cm
33"

b

345



988

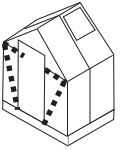


256x2


412x8

286x2



411x6

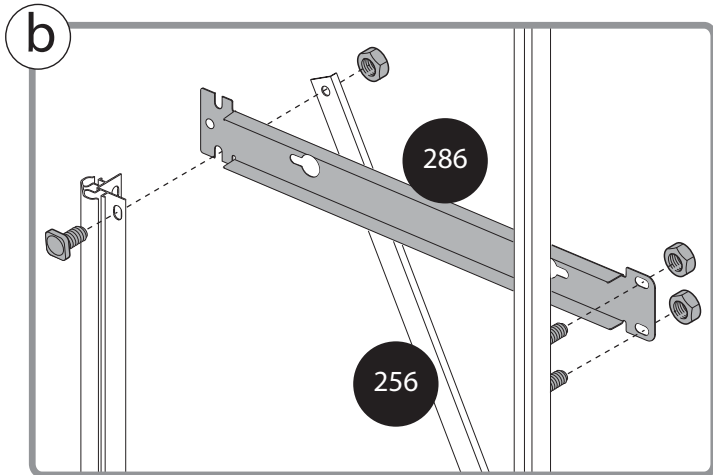

b

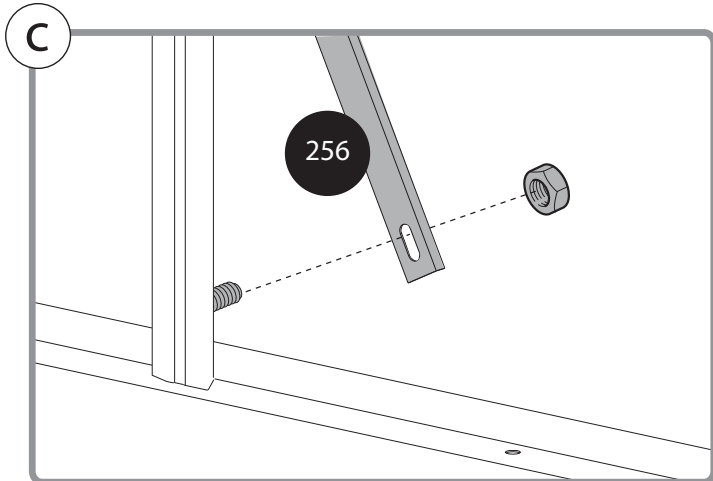


c

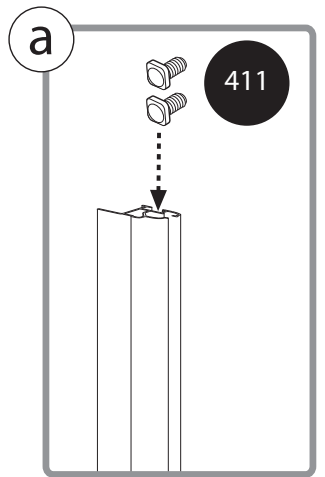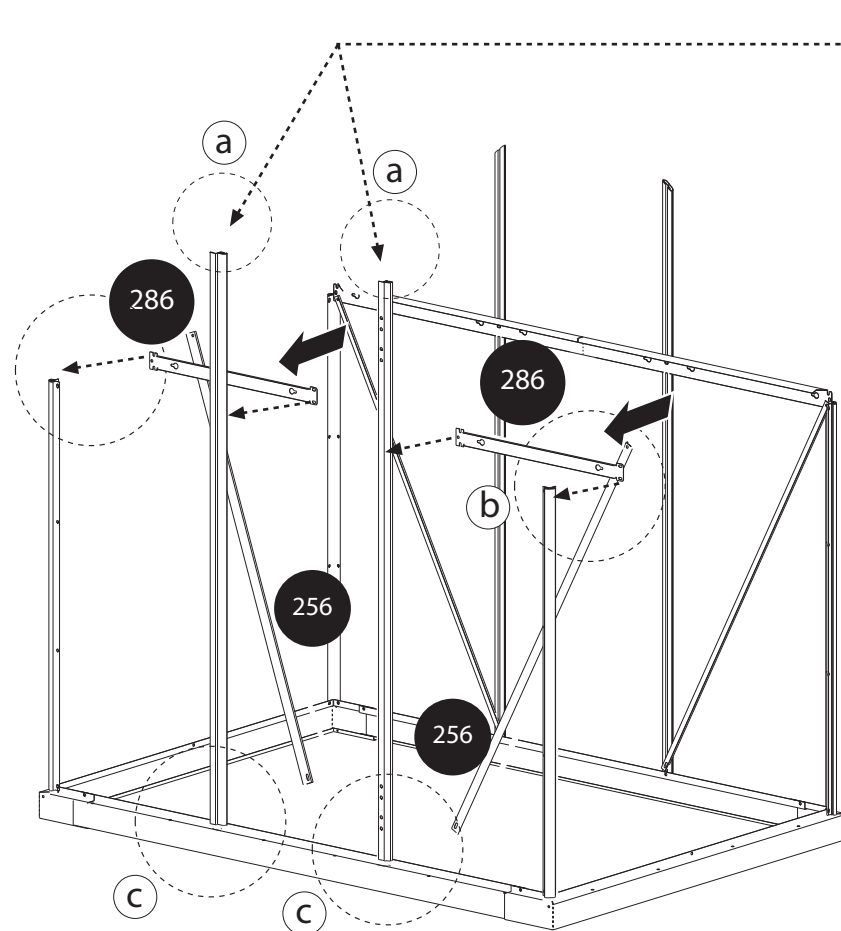




a

c


c

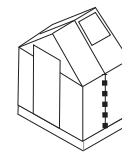


993

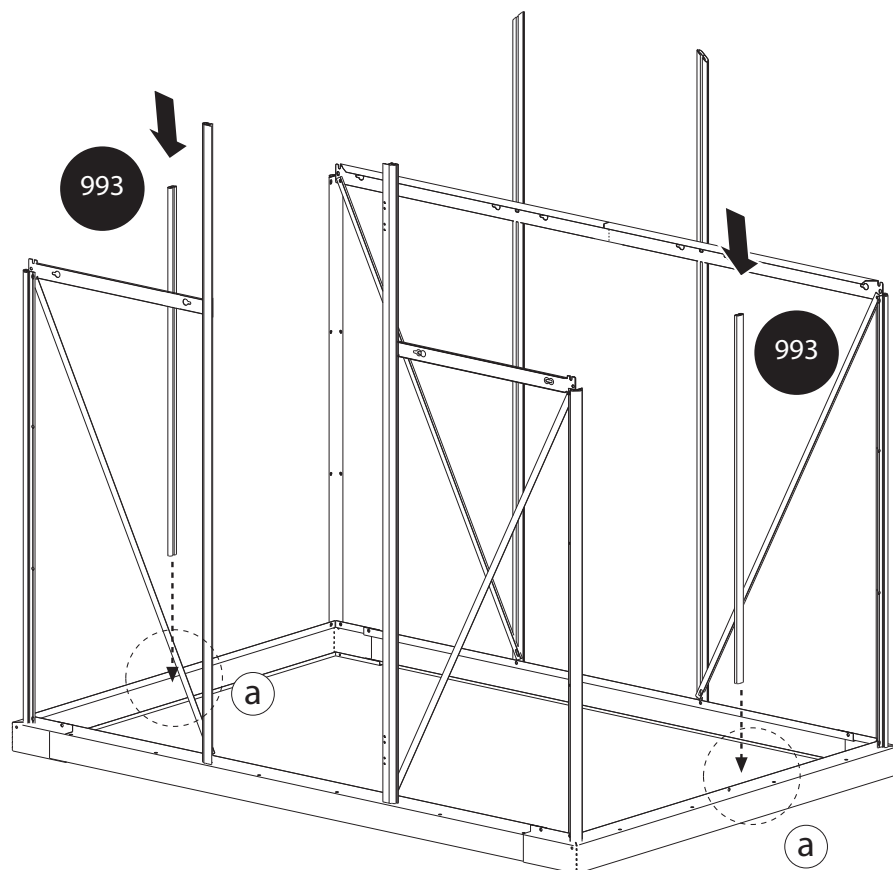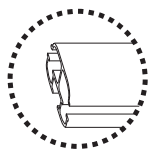

a

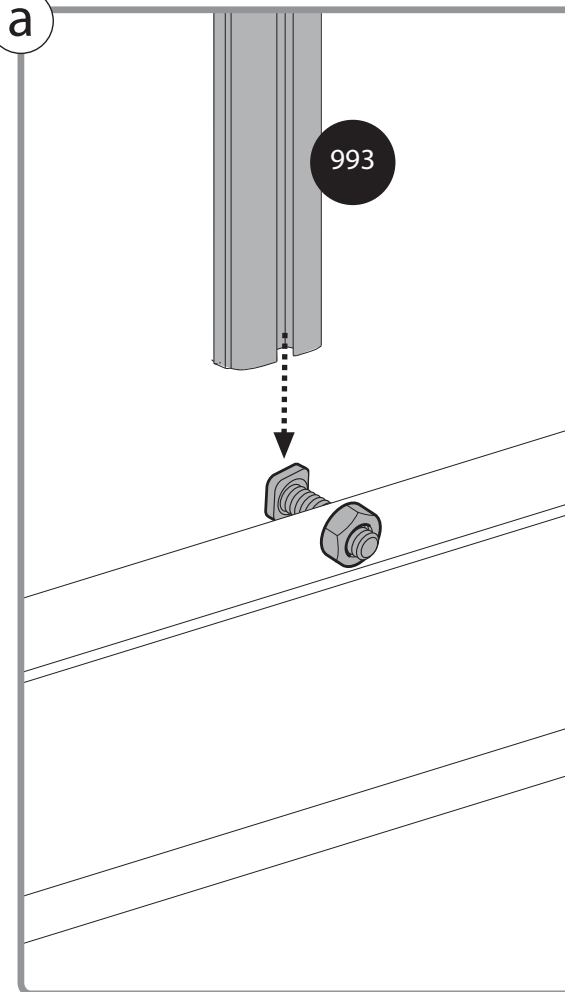

12

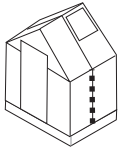



411




x4




x4

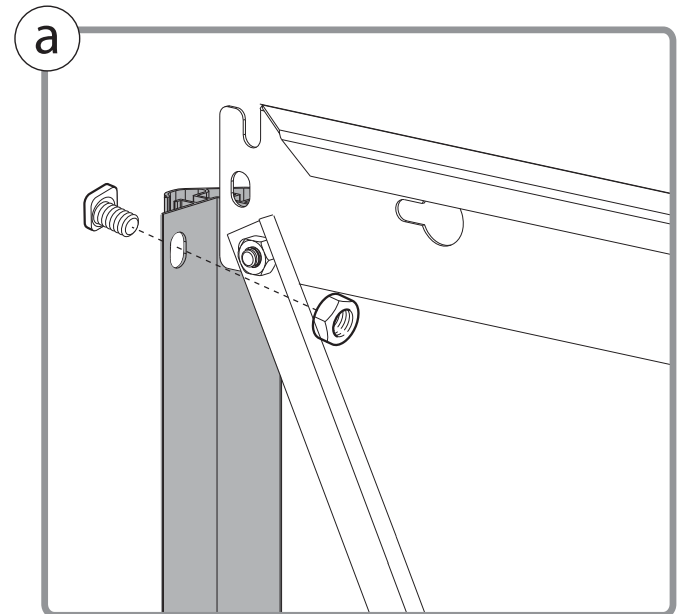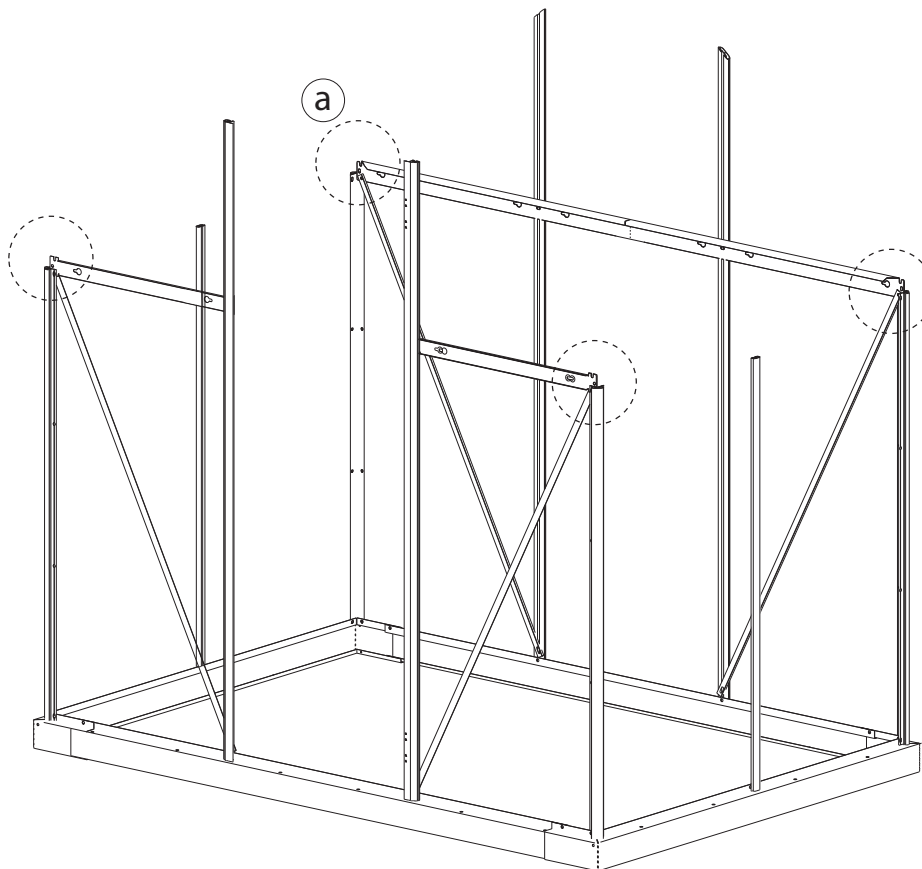


13

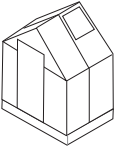


7011

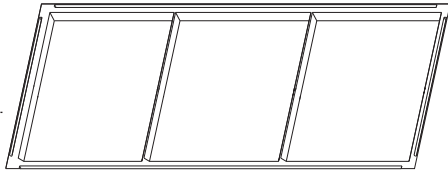


x9




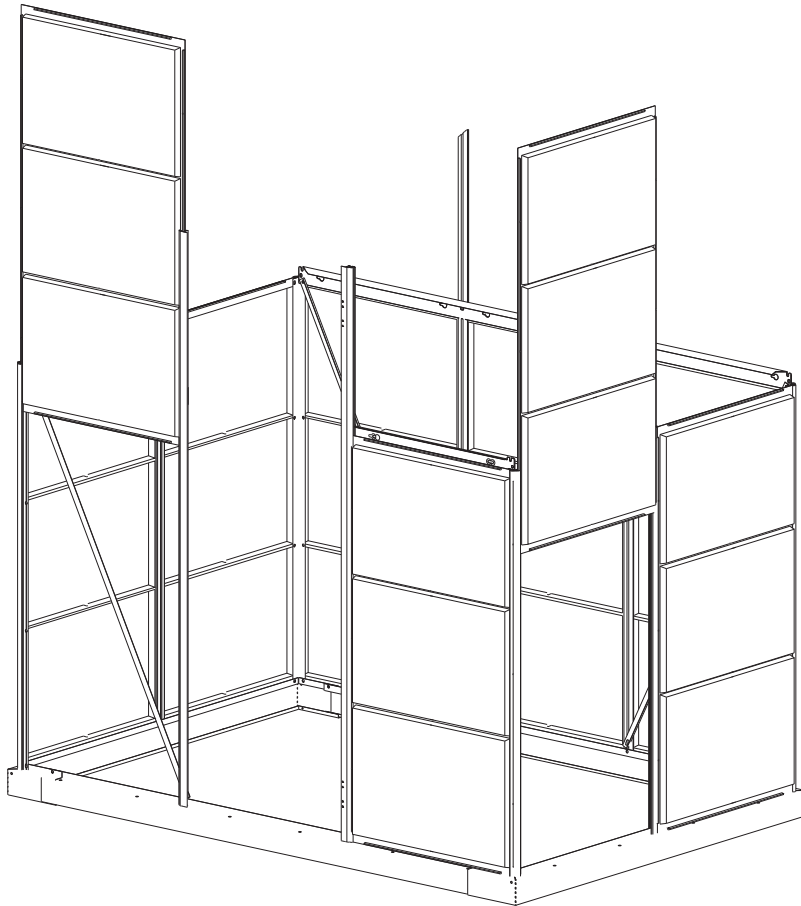



a

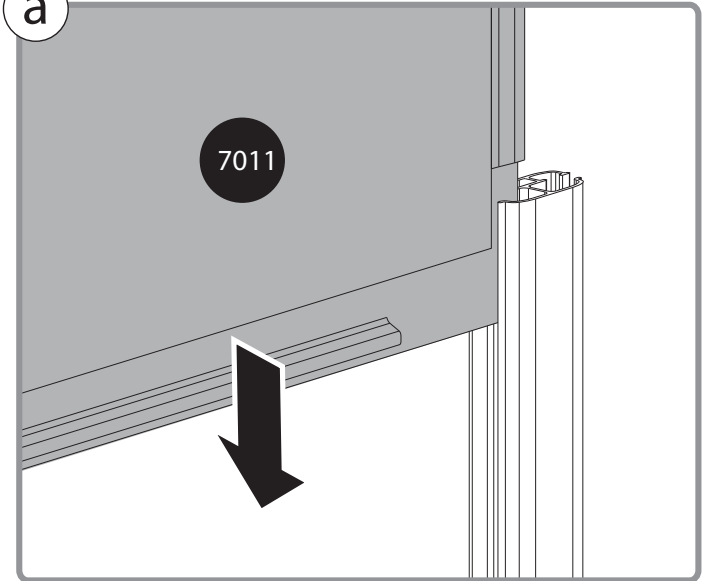

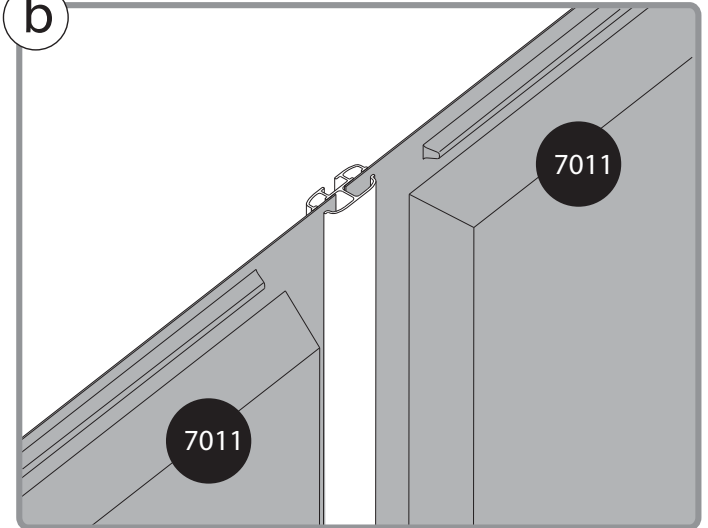



b

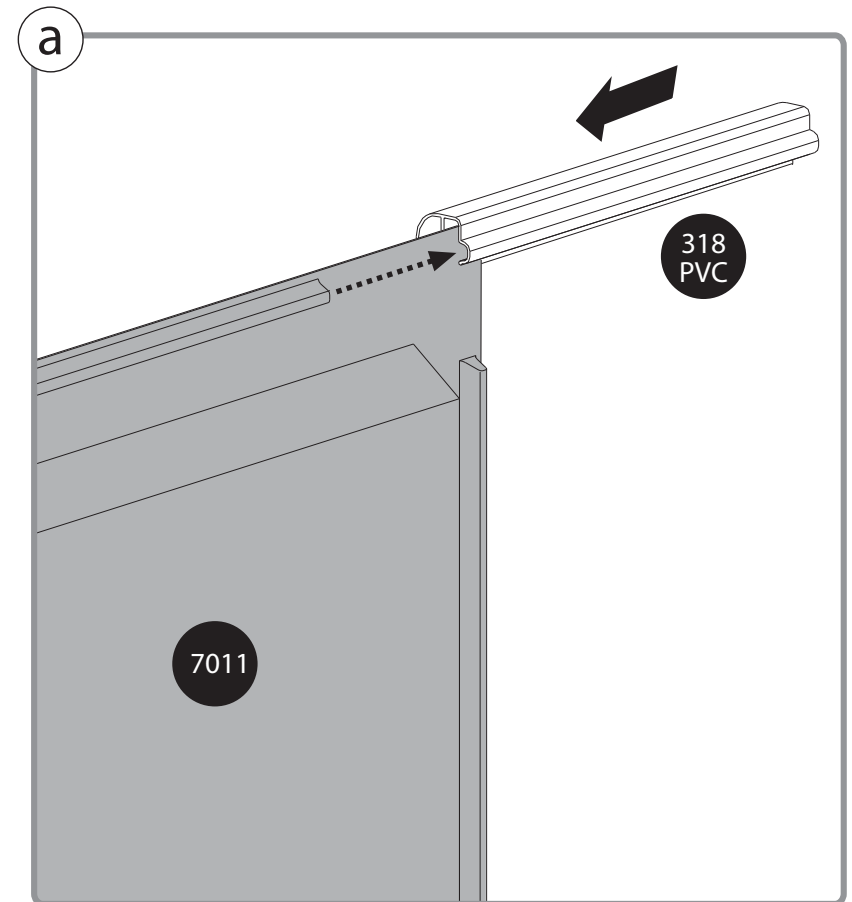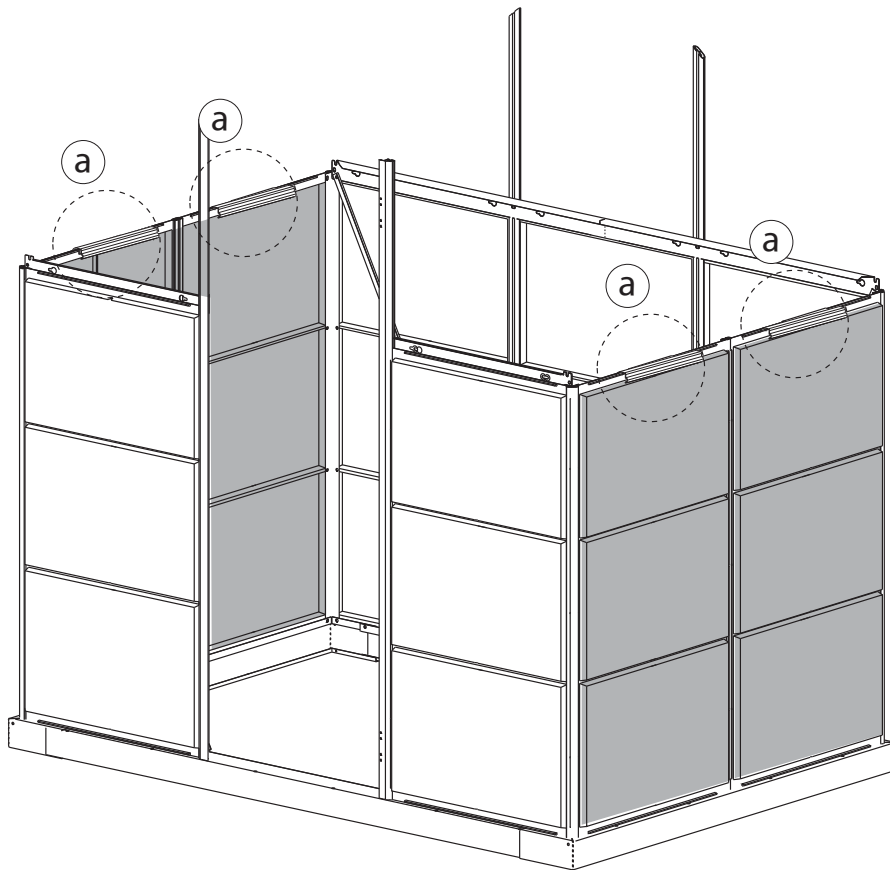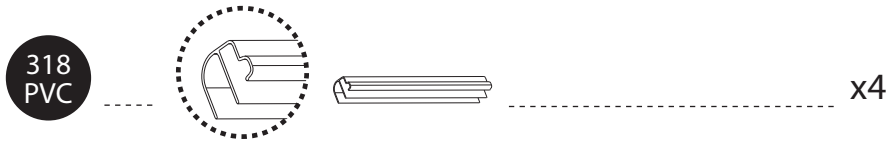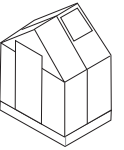

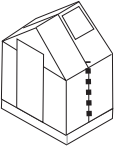






- 412  x2
- 411  x2

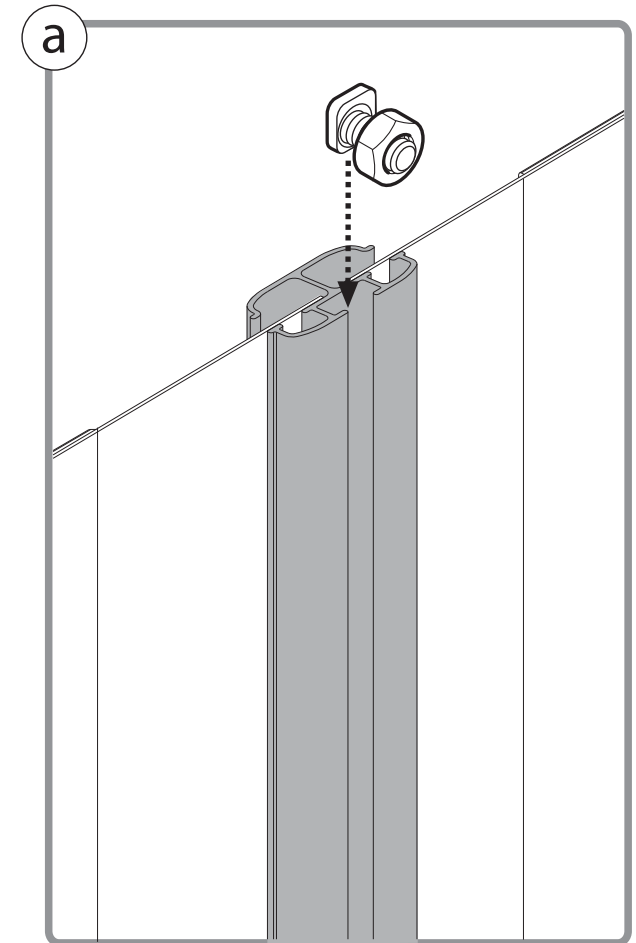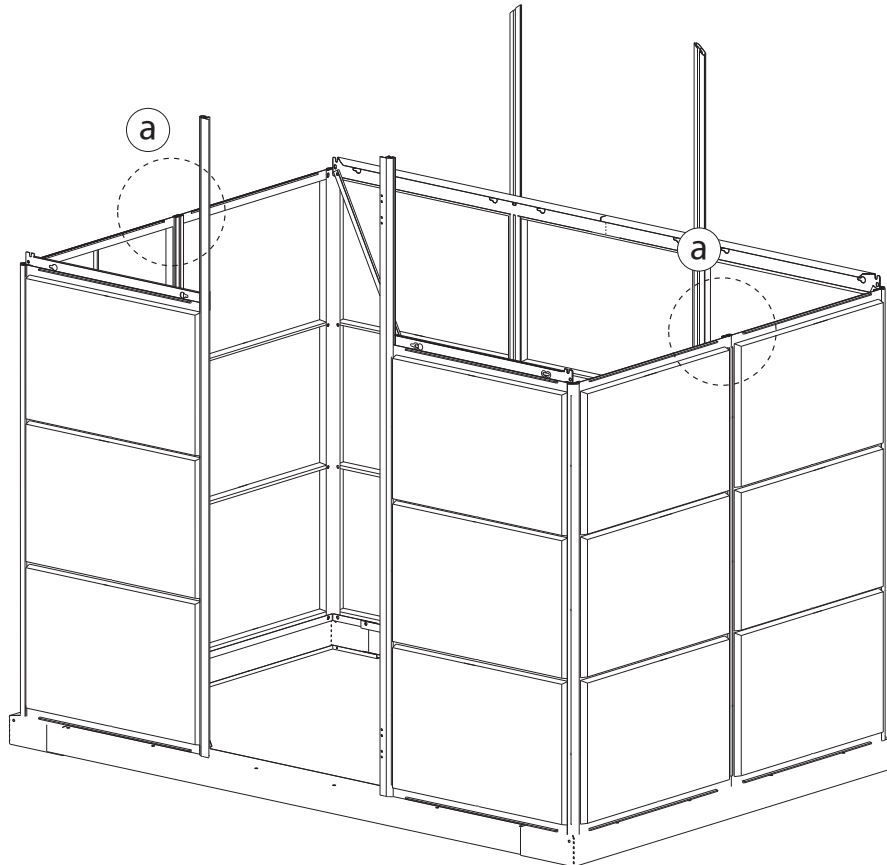



16

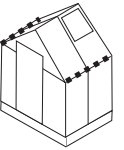


976





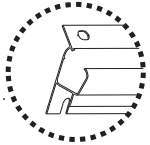



x2

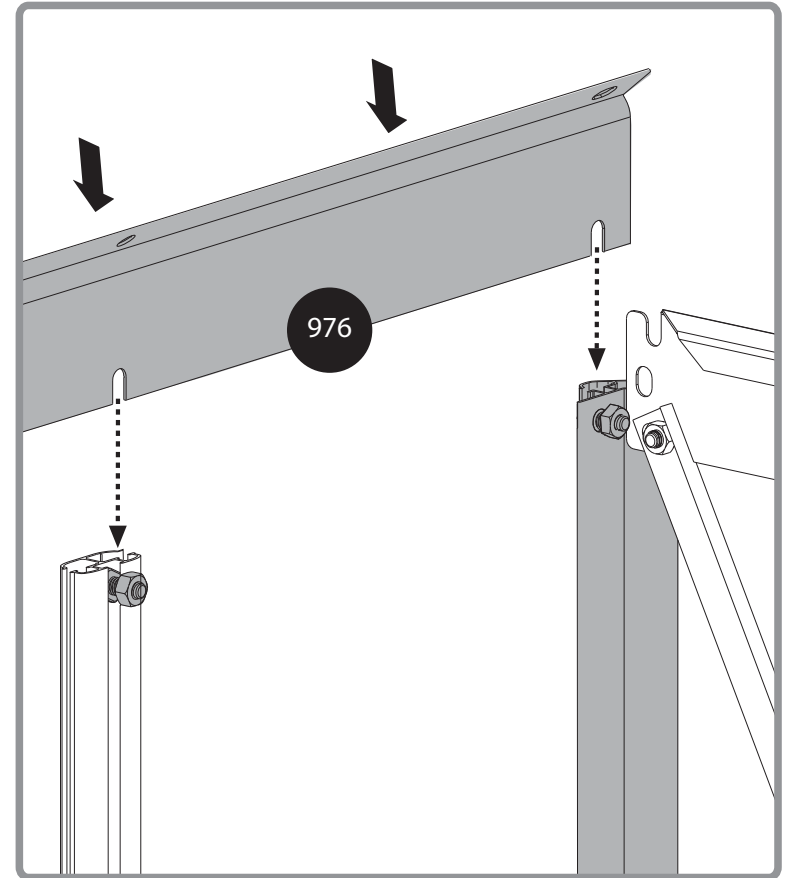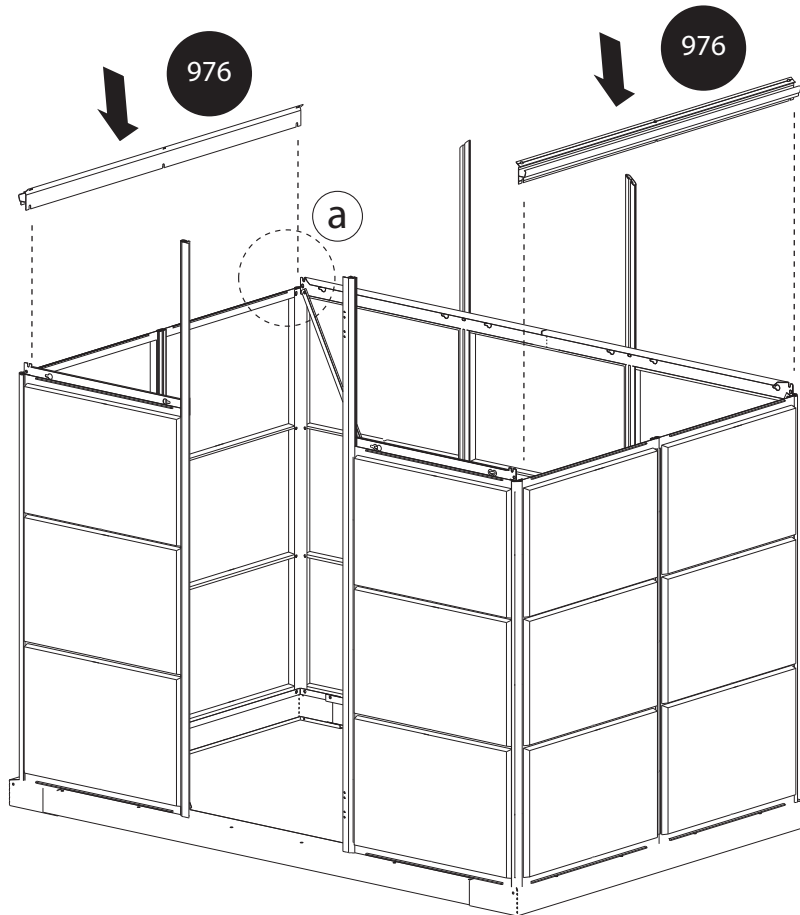


a

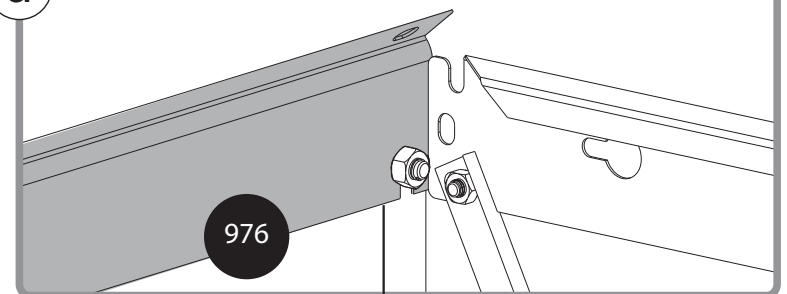

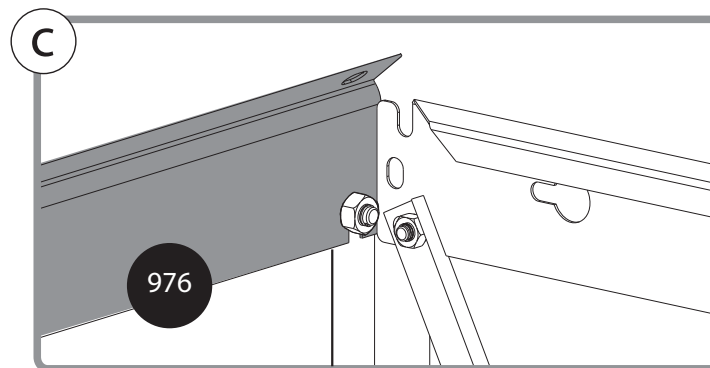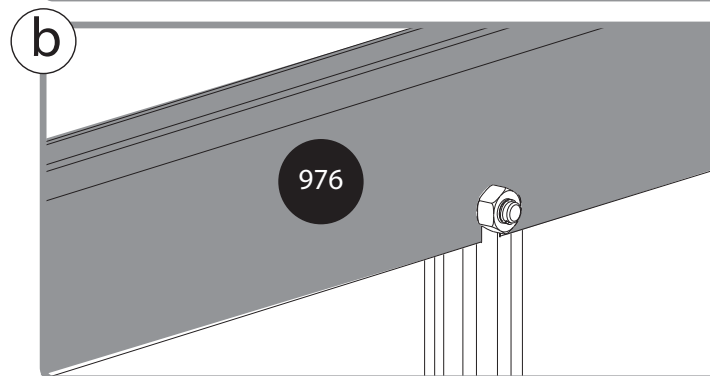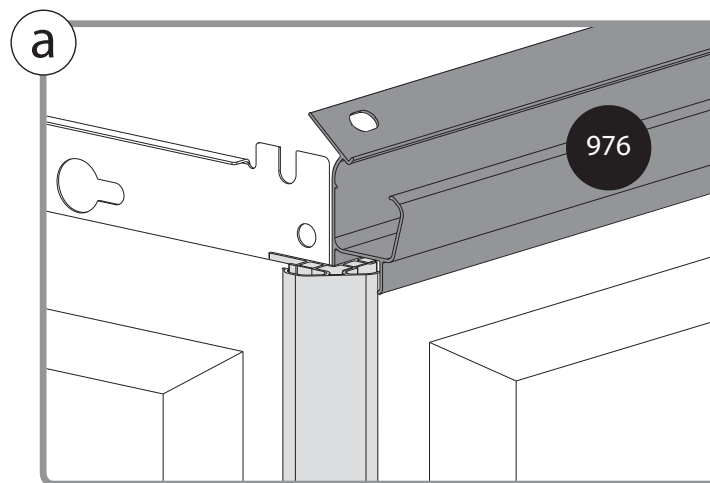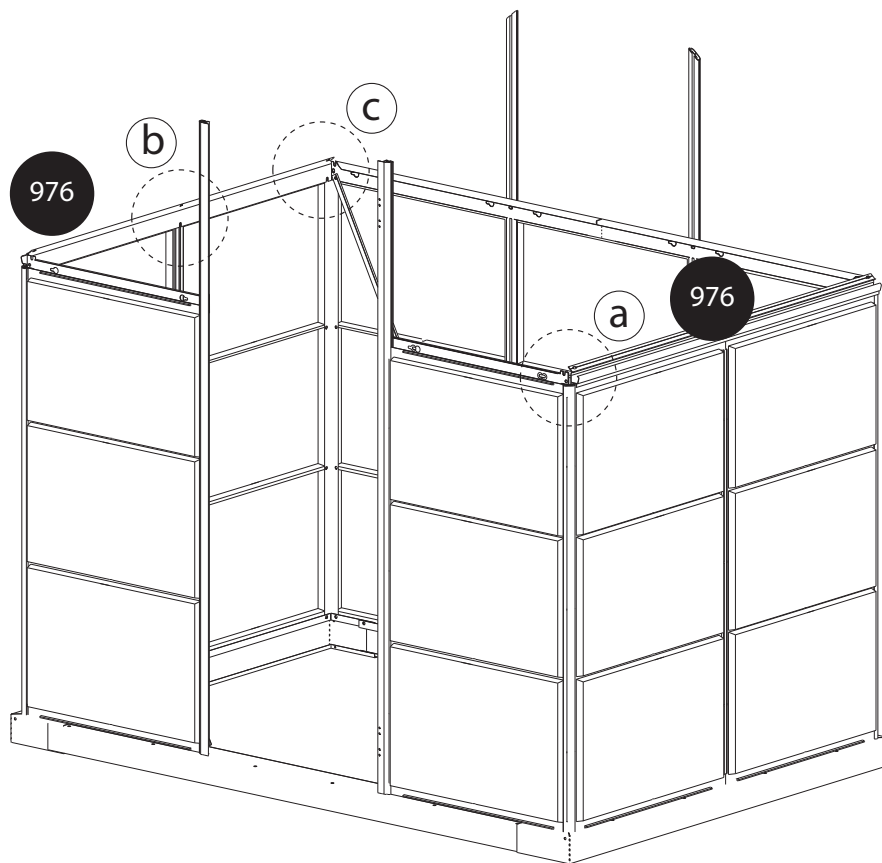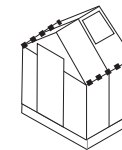

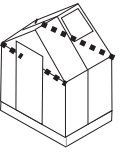

999




x5

411








x10

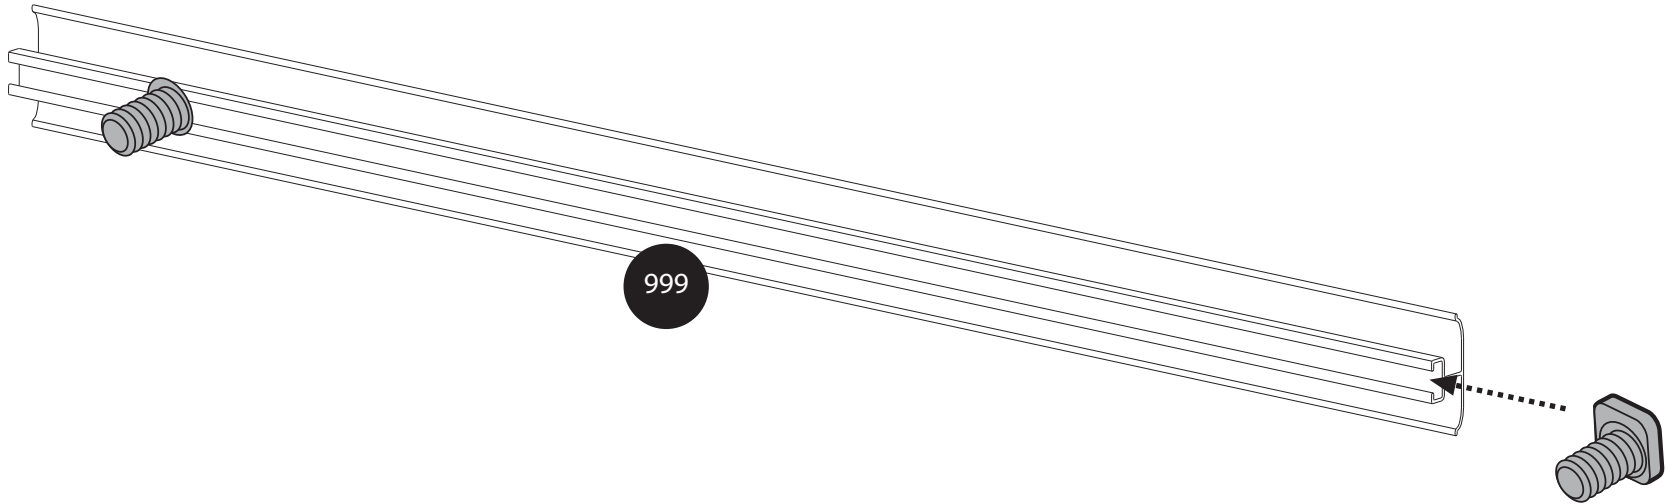


999


x5

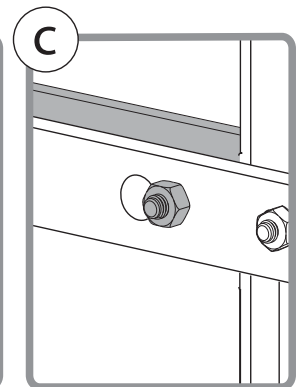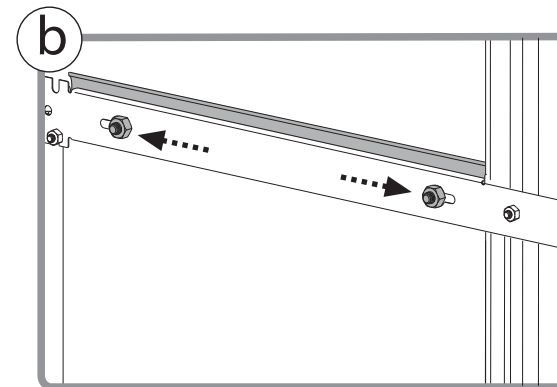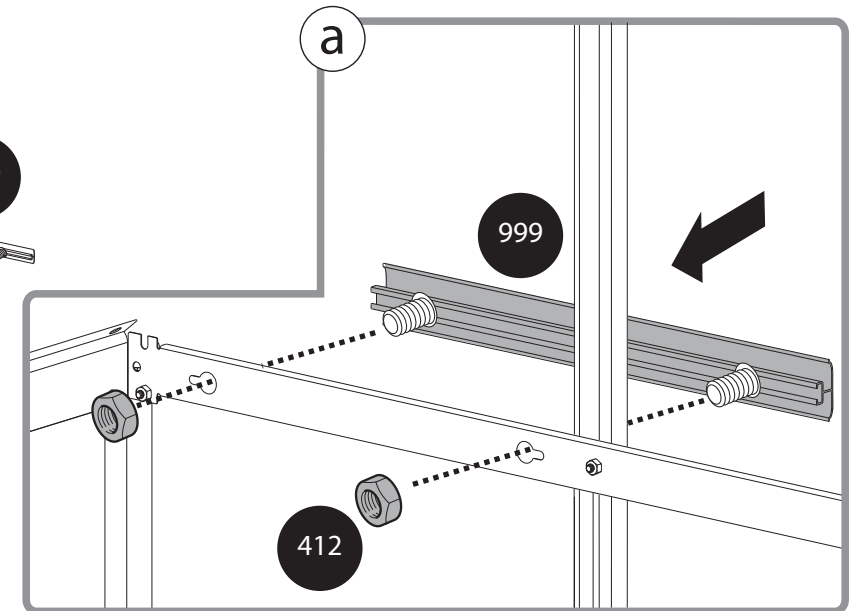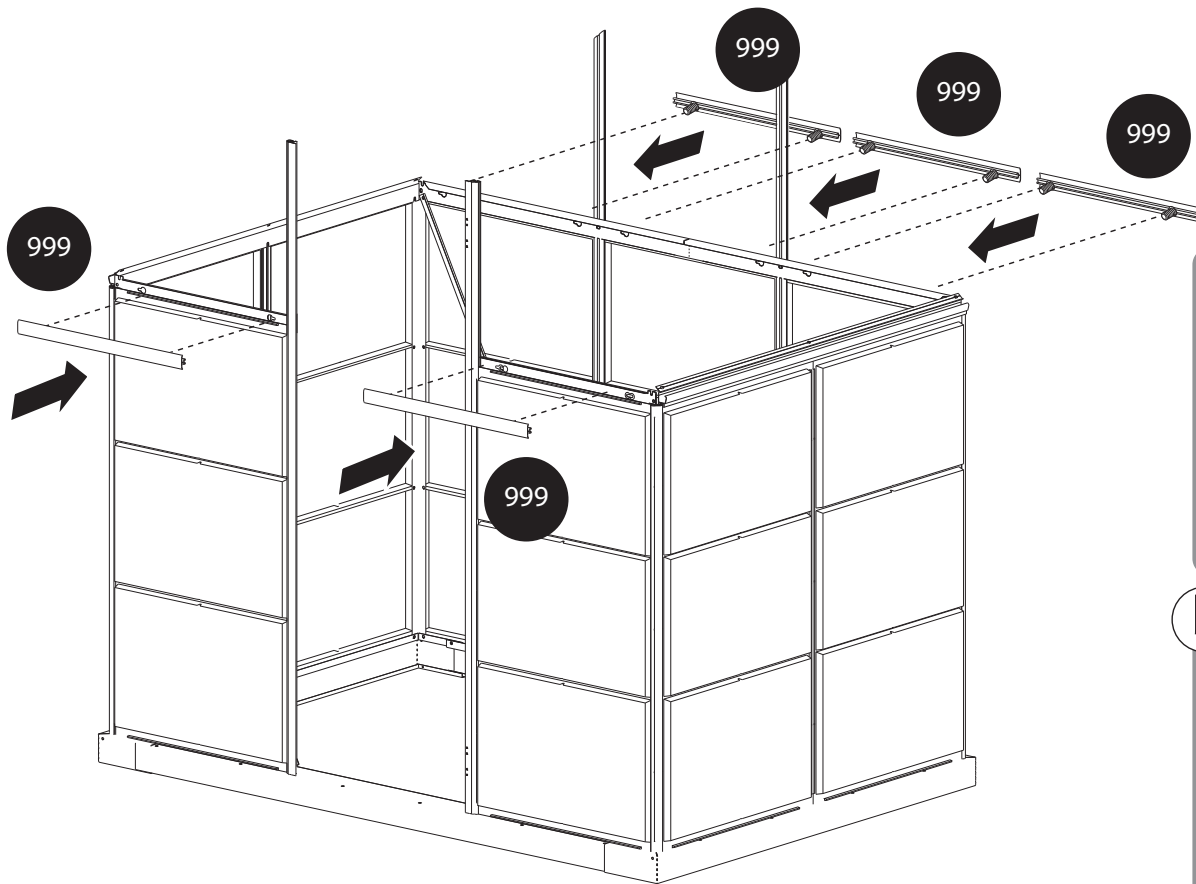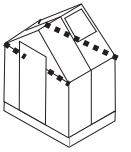

20

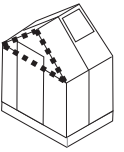

996



x2

411




x2

412




x2

986




x1

570

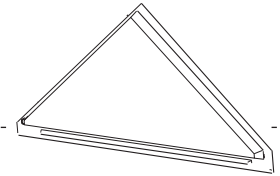


x1

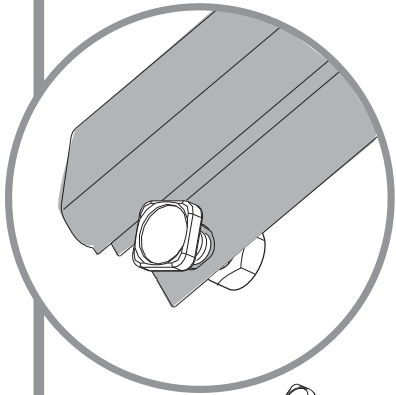

996

570



996



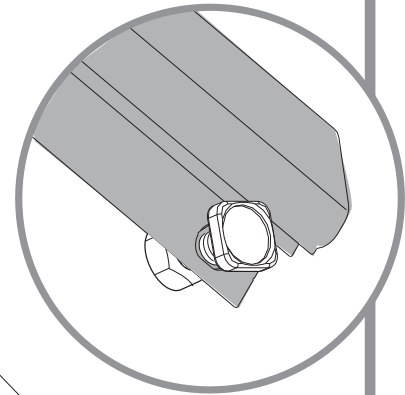



411

412

986

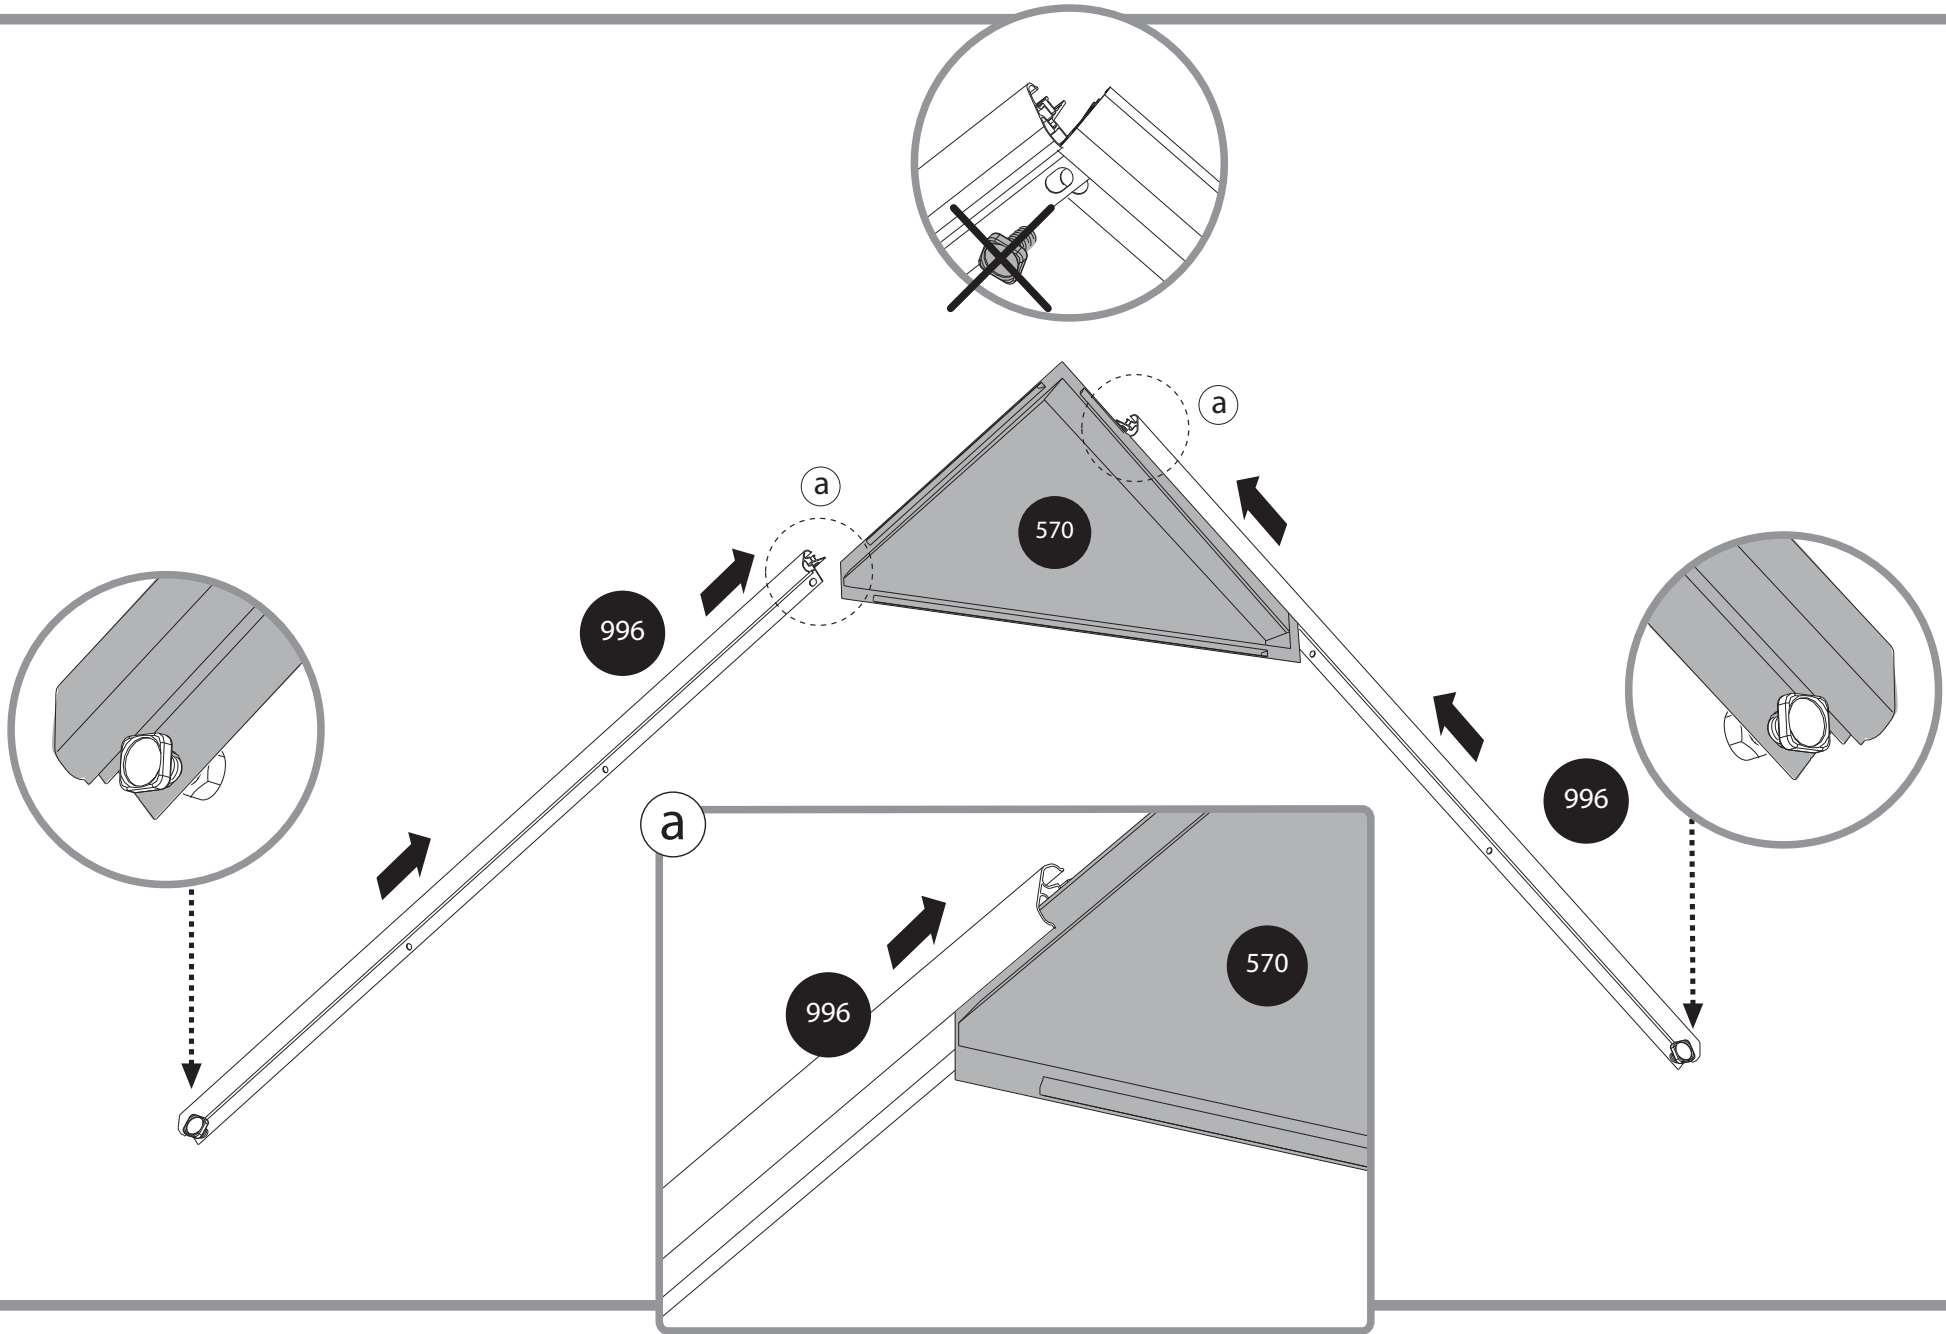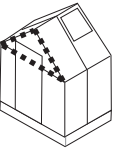

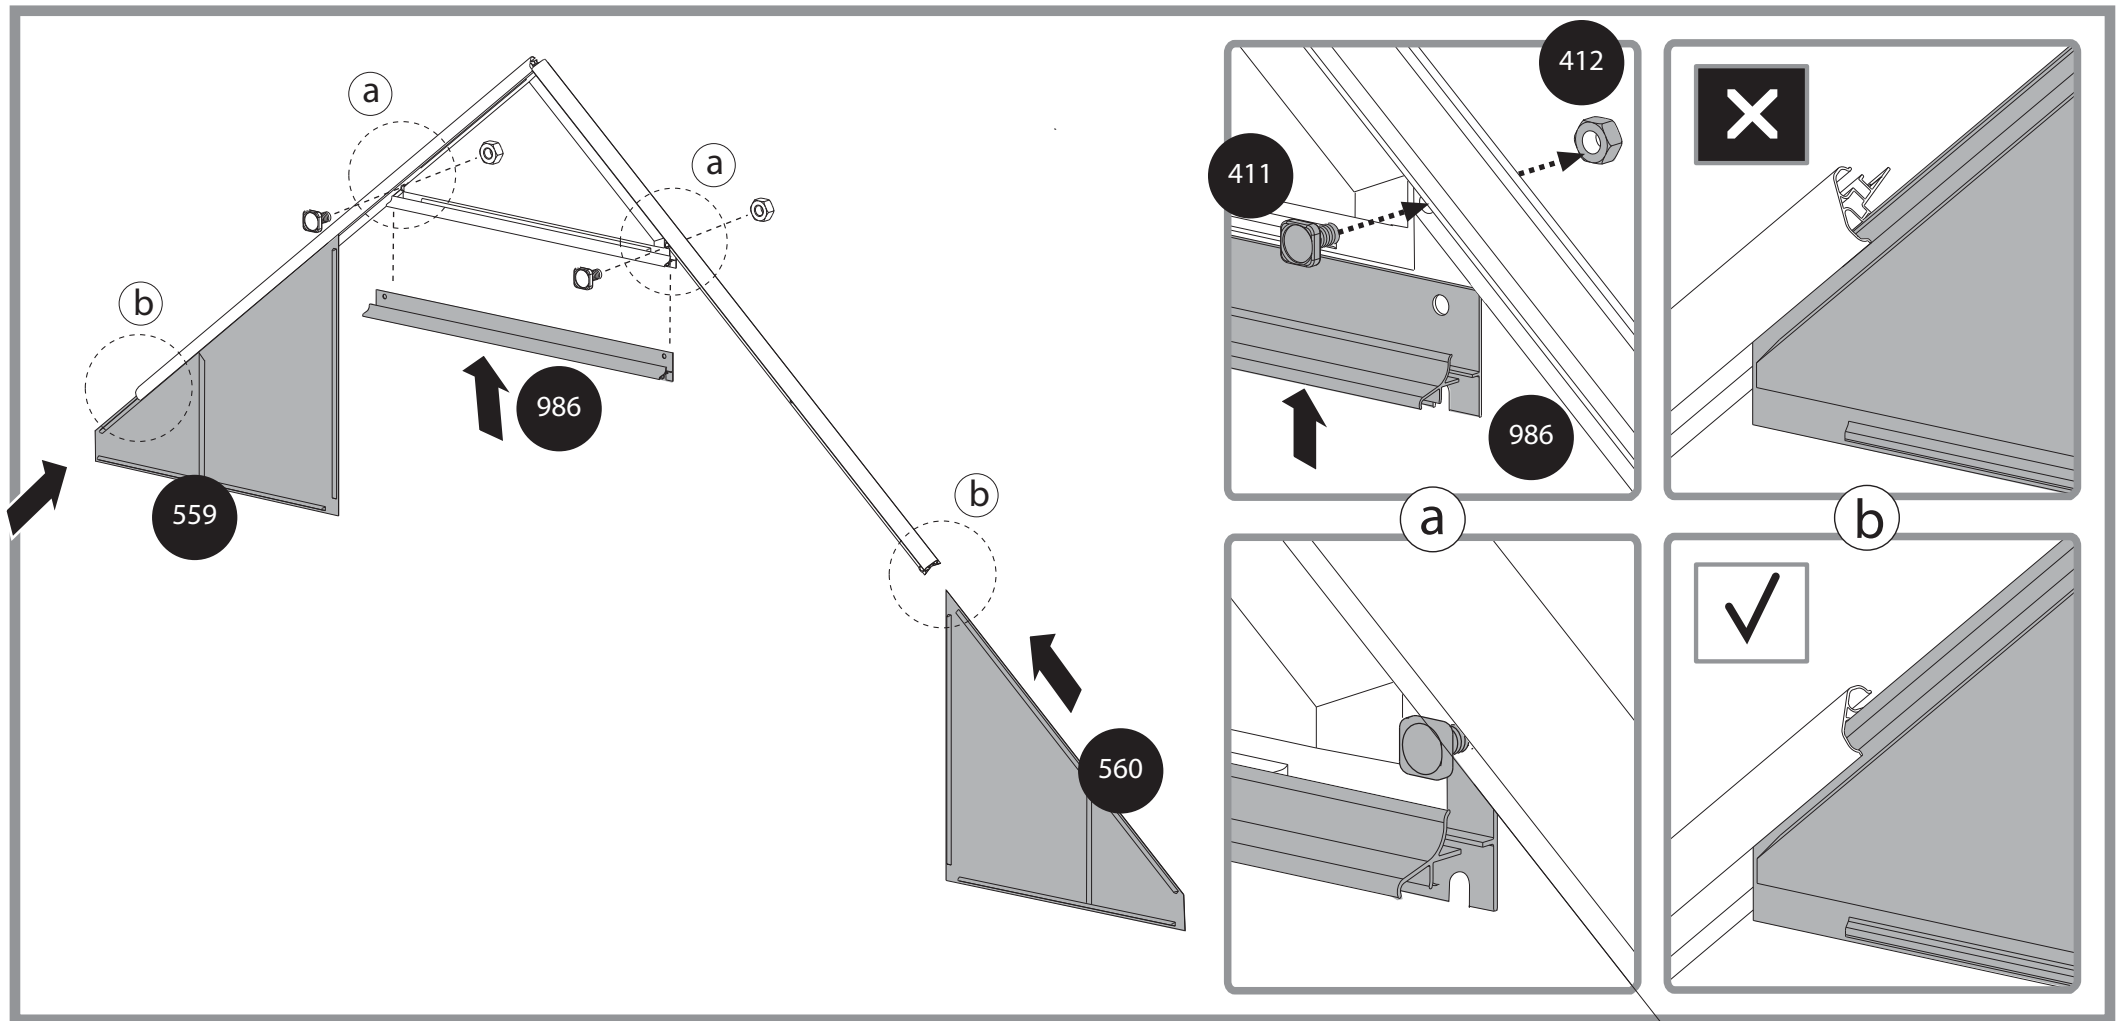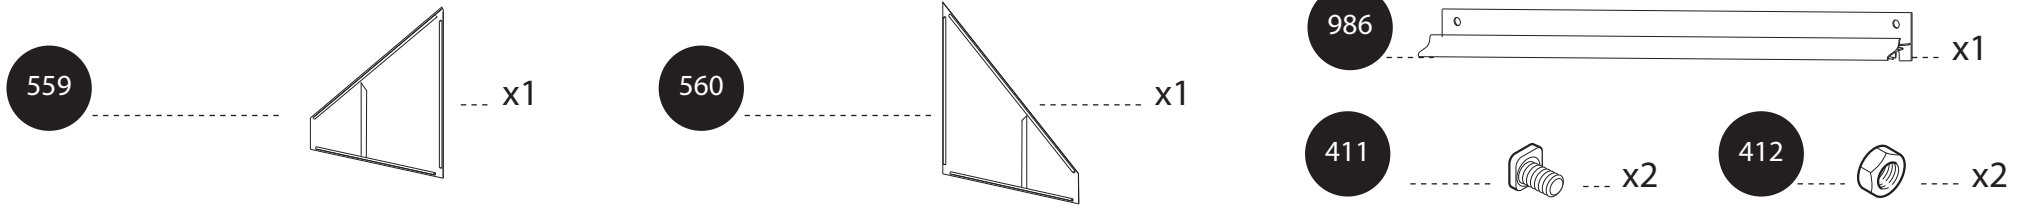
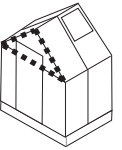


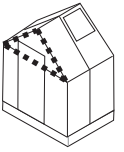


411





412

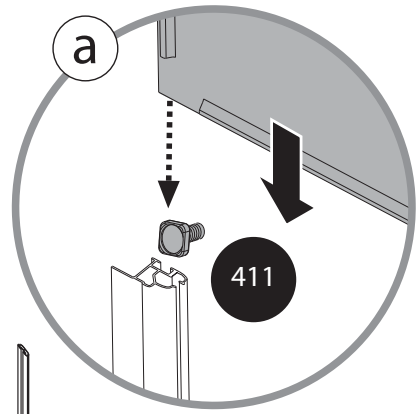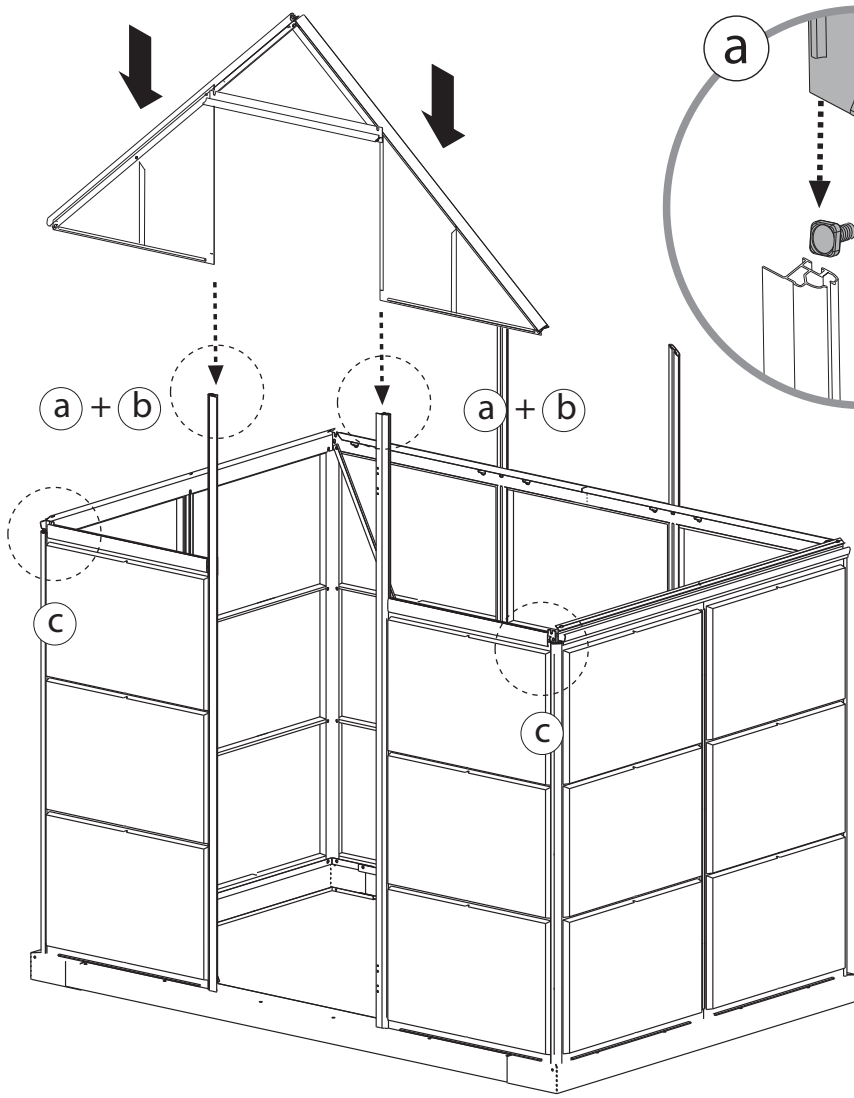


b

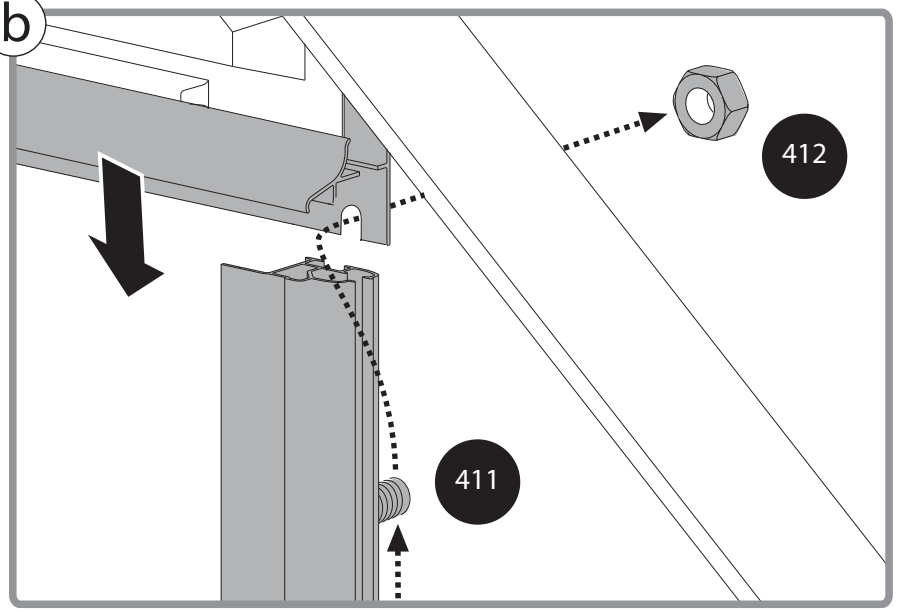


c

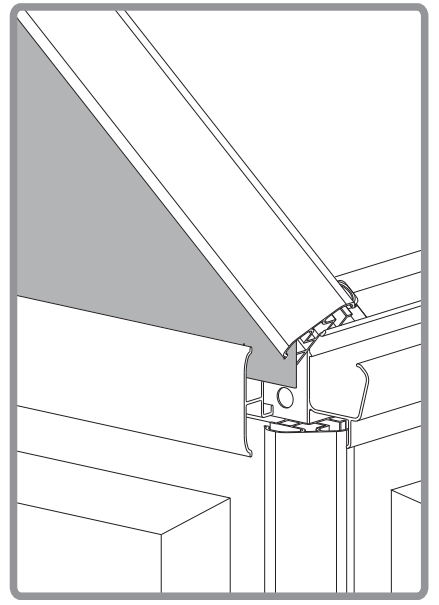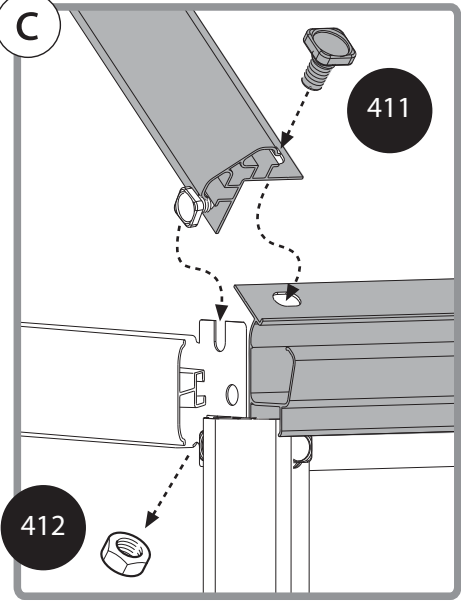

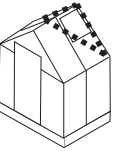


559

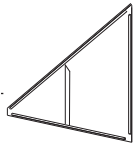


x1

560

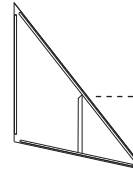


x1


553

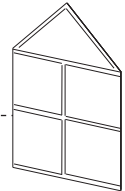


x1



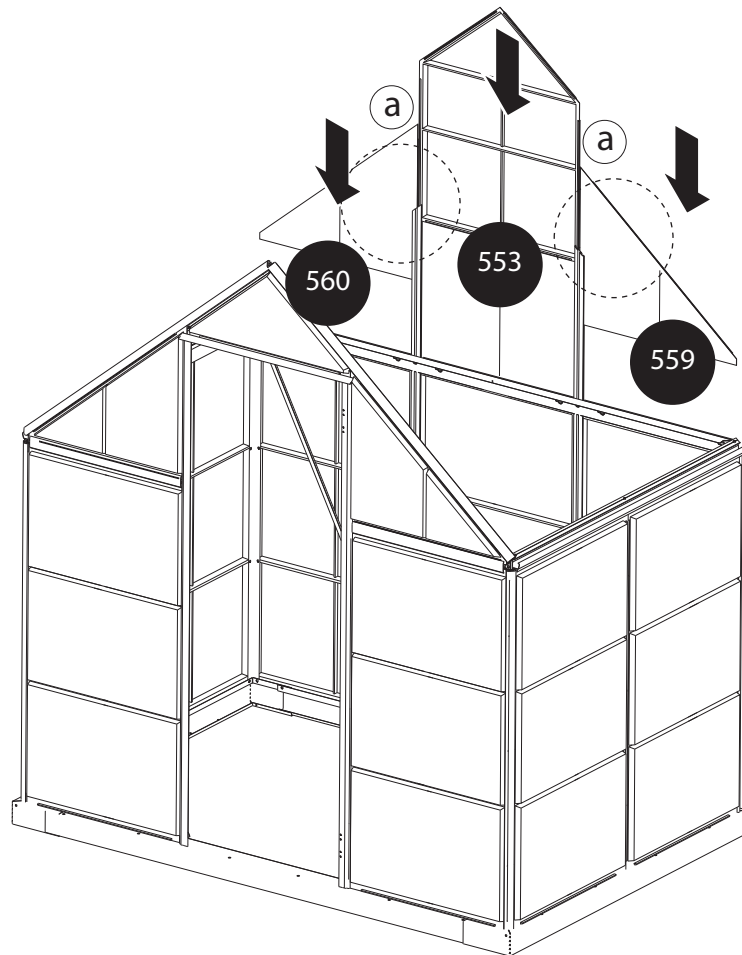






a

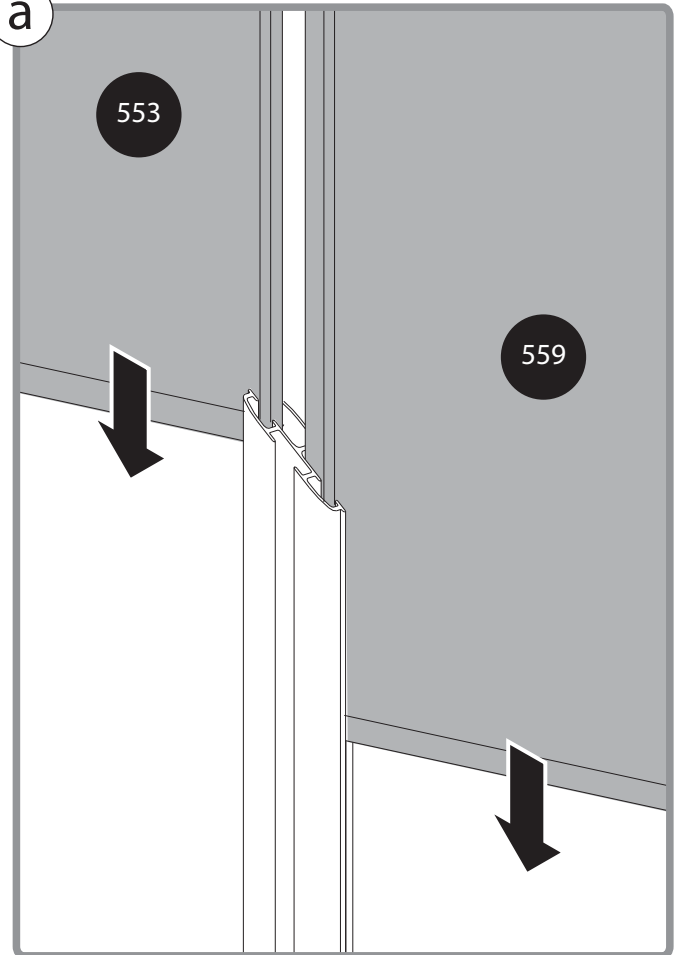


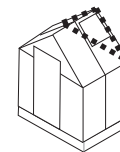



a

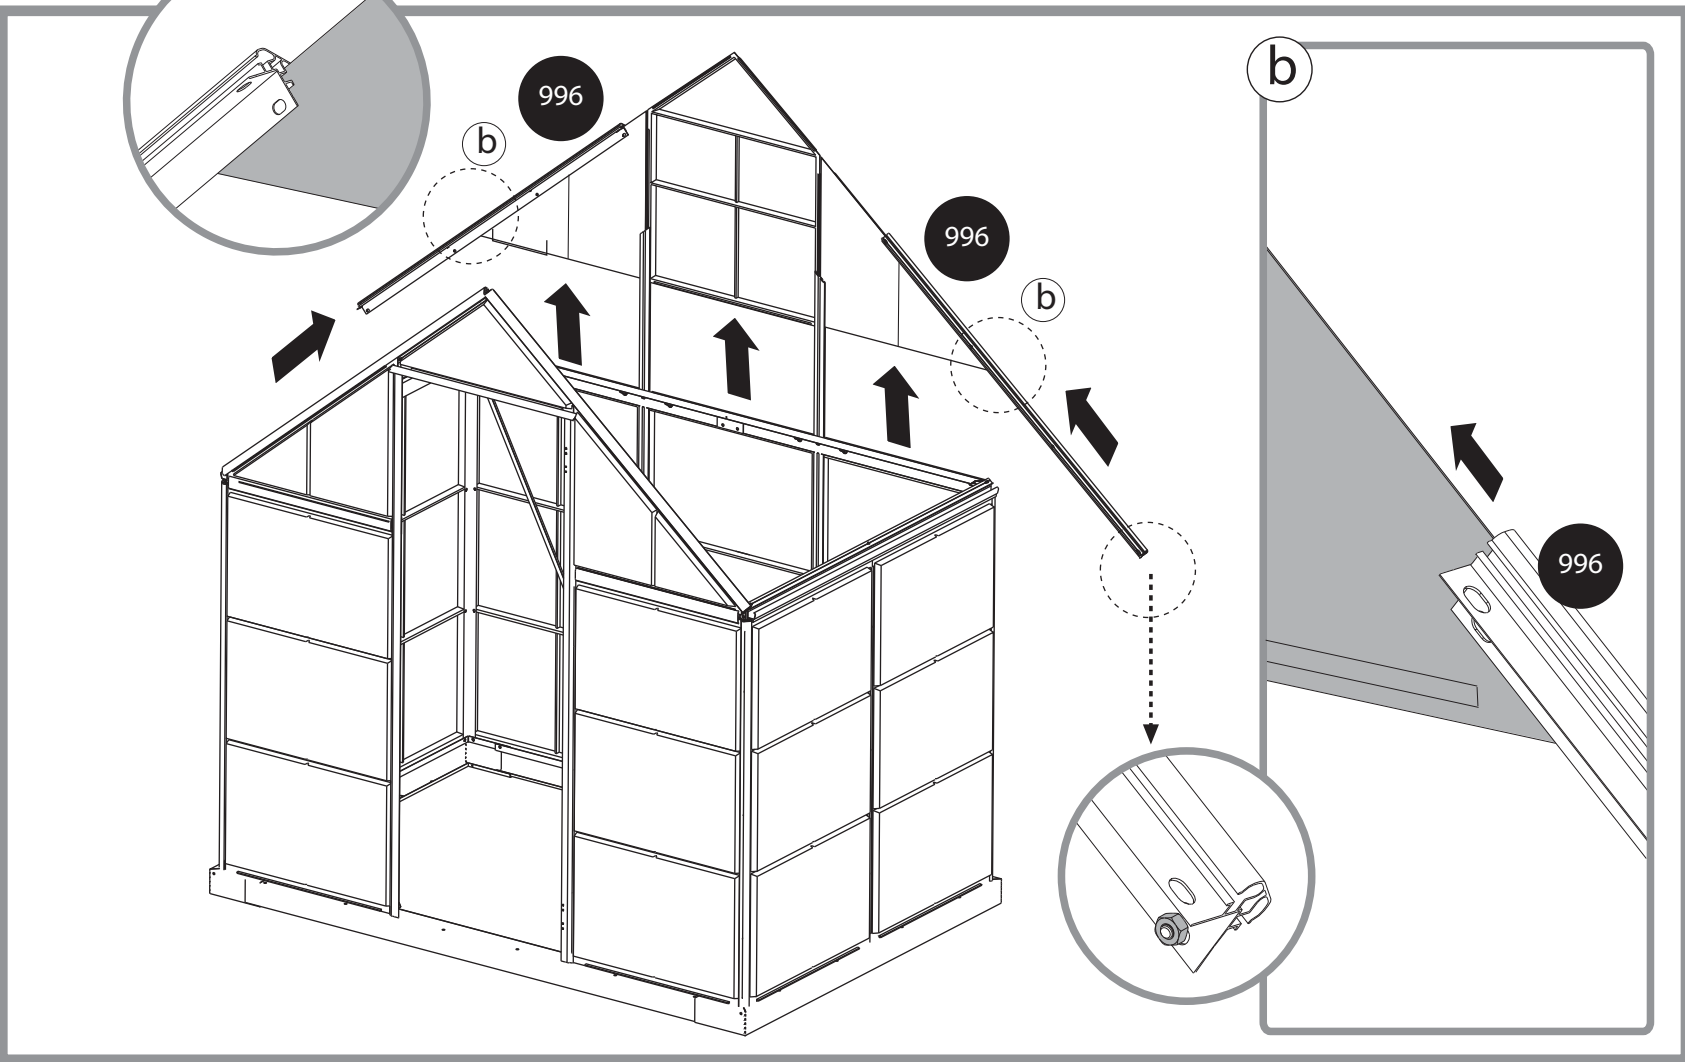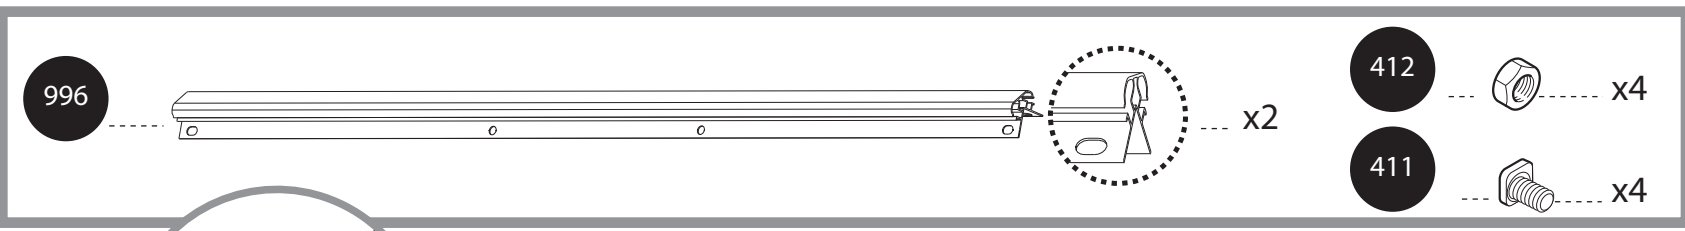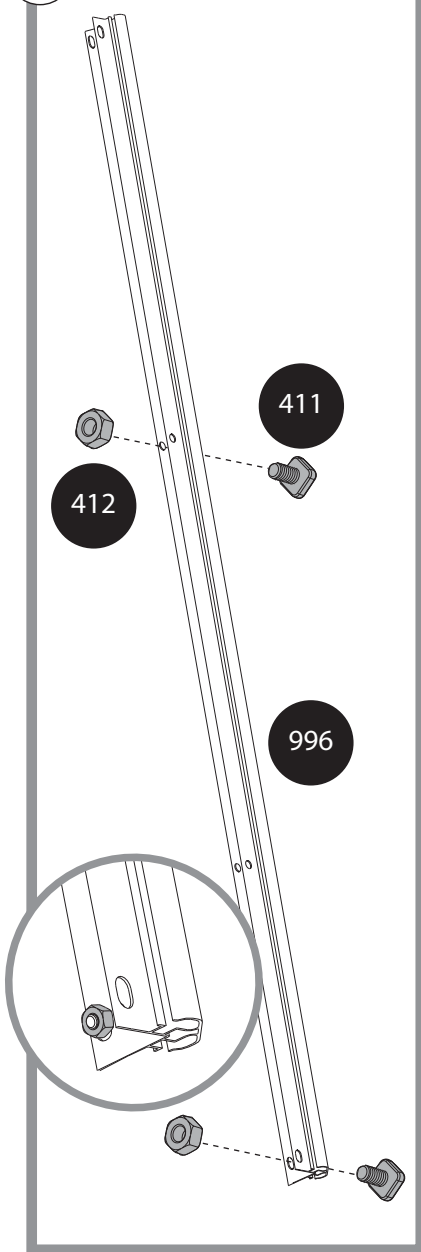

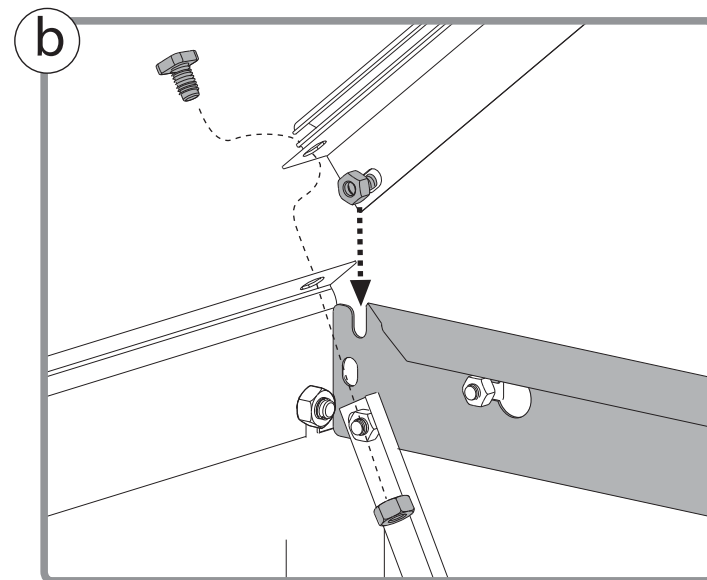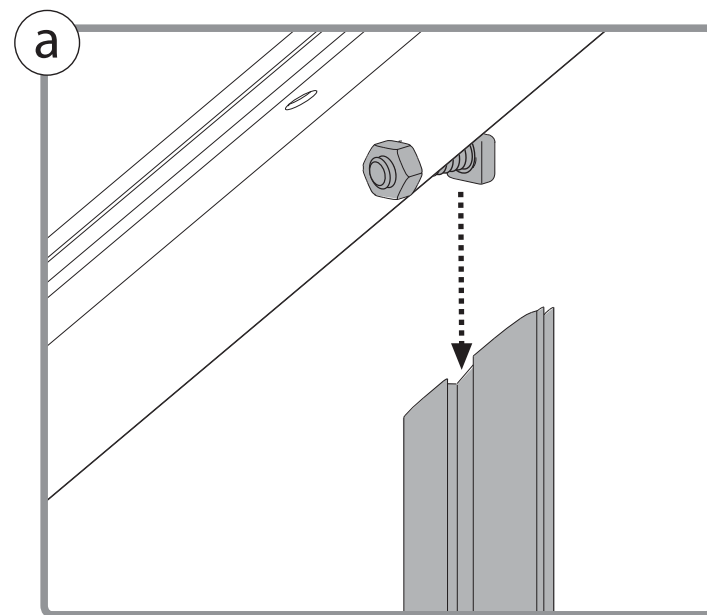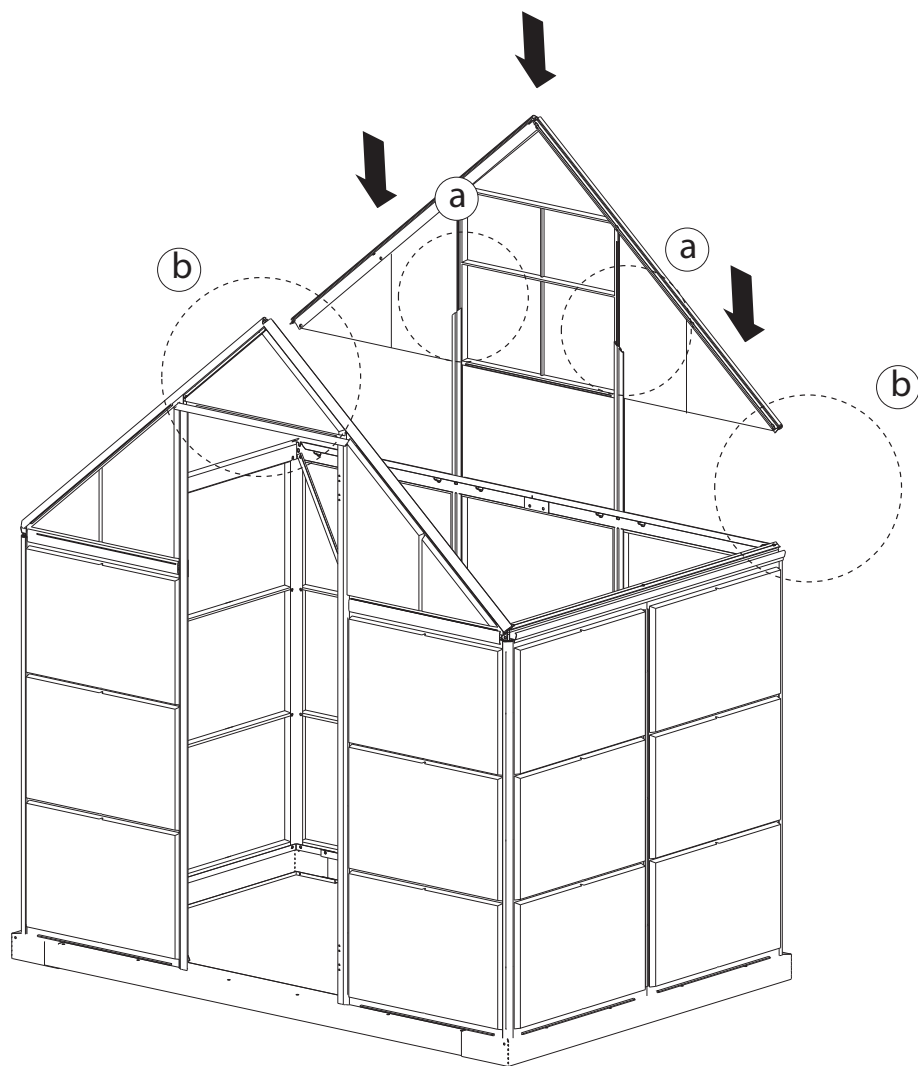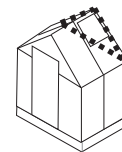


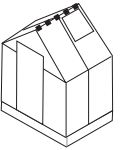






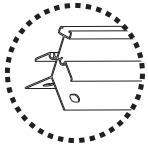



977



- 412  x4
- 411  x4

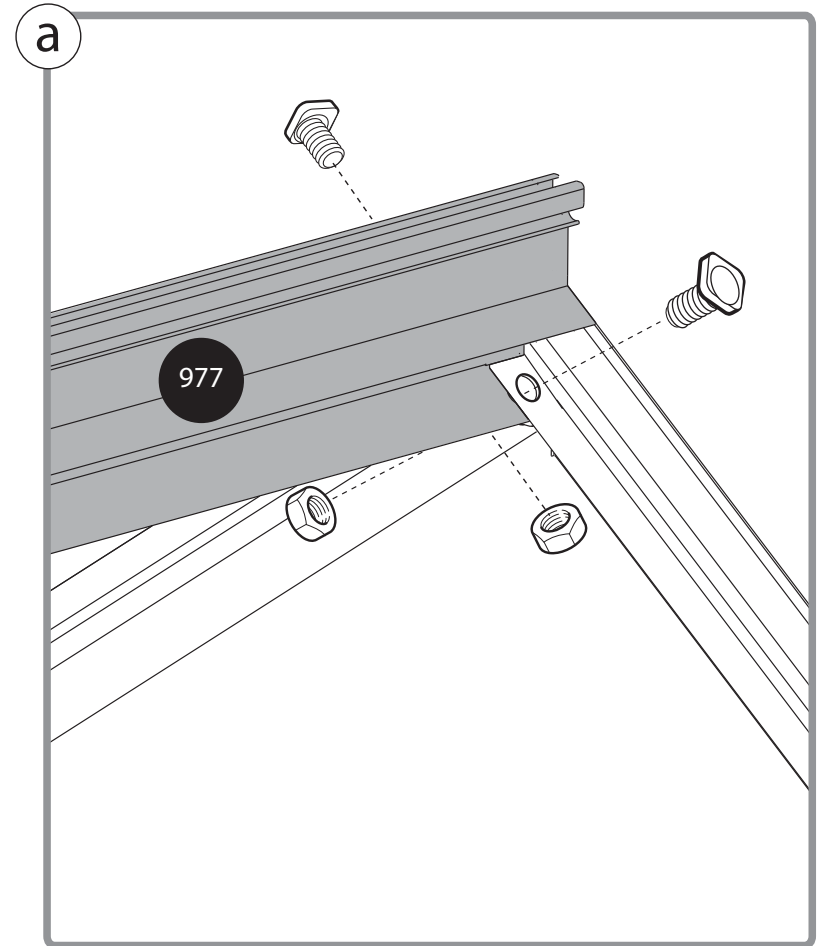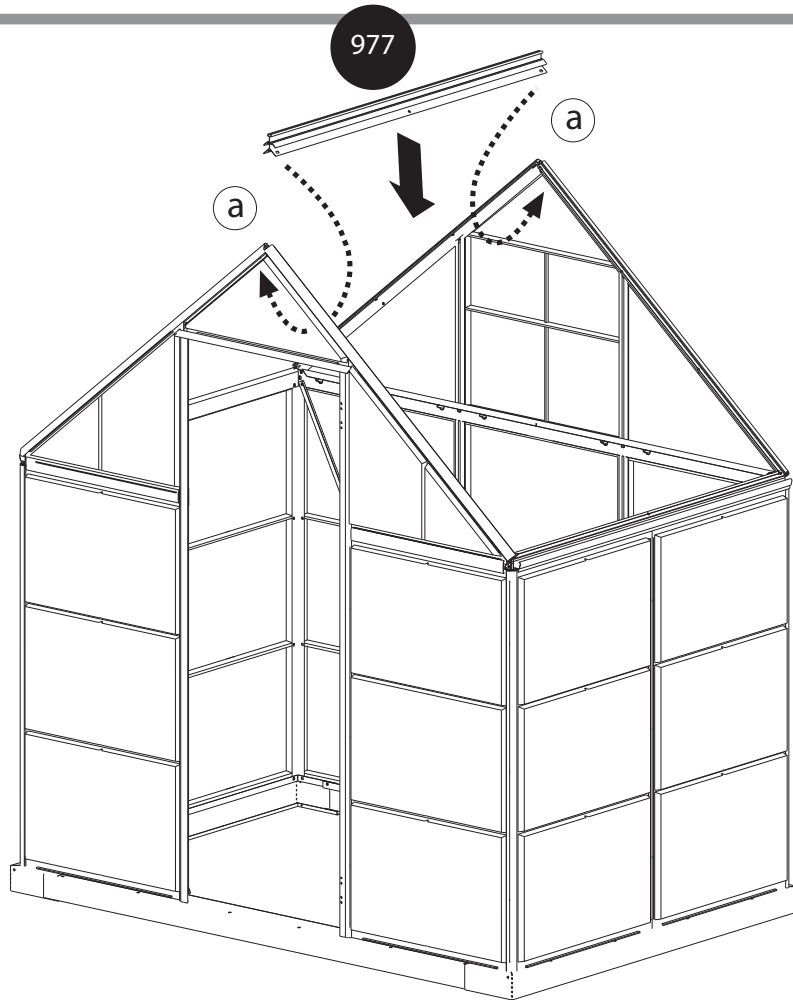

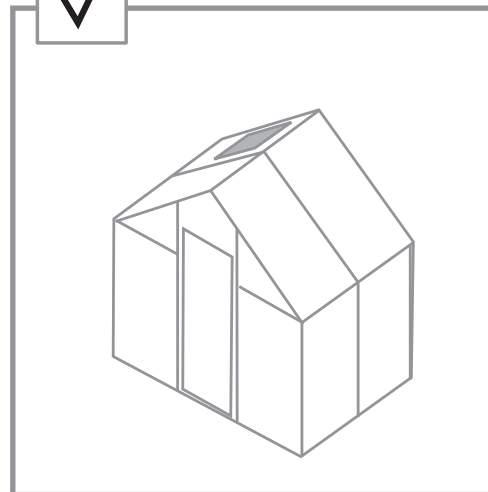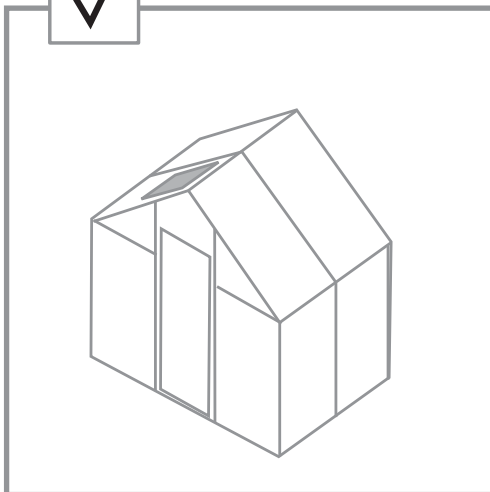
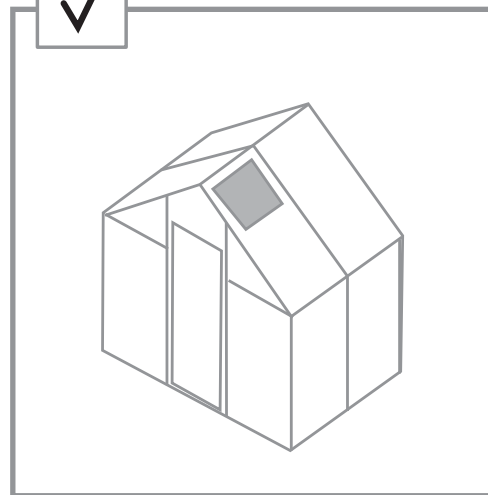
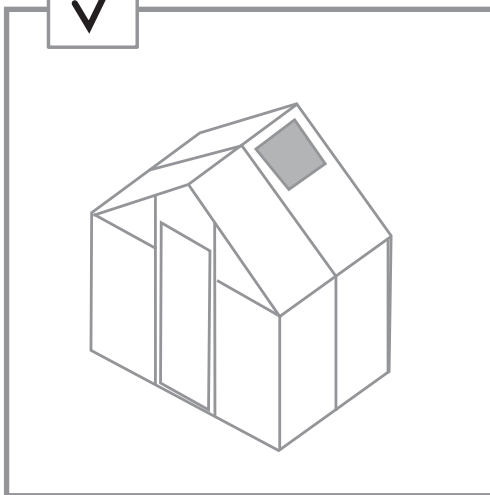
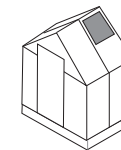


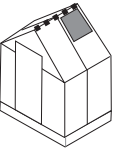


411 ... x4

412 ... x4


959 ... x1

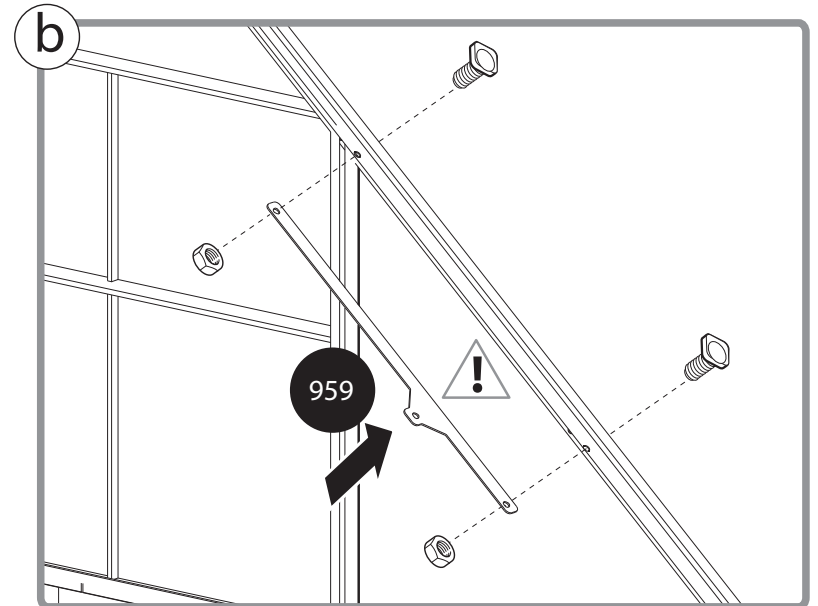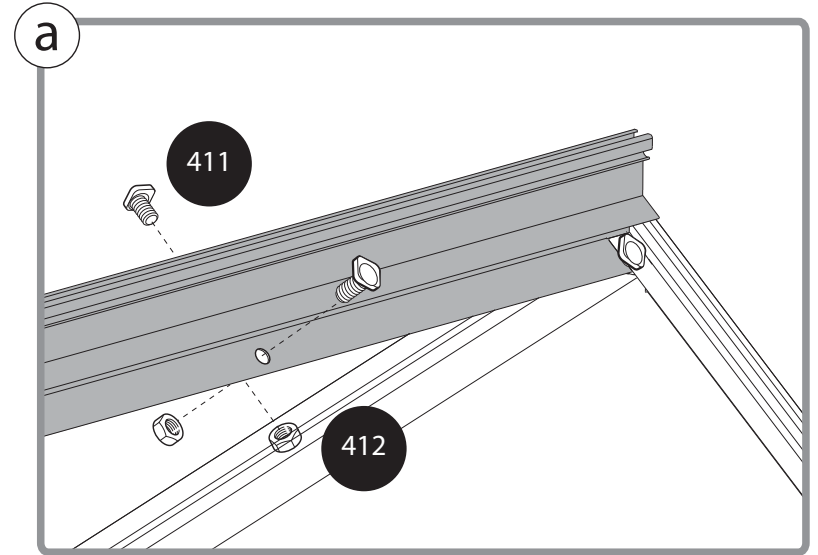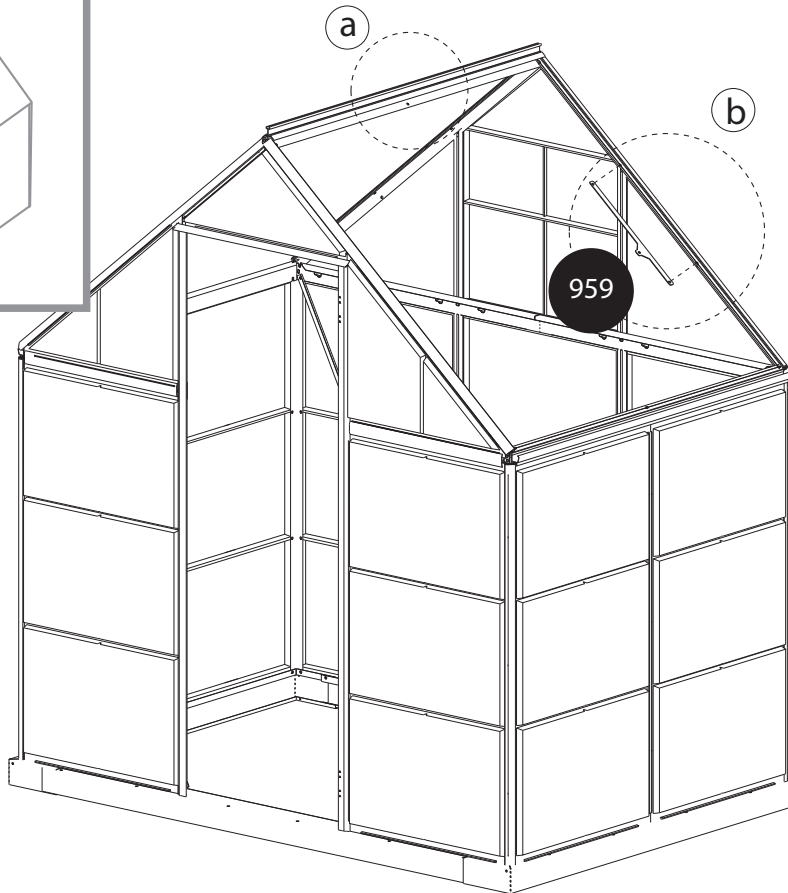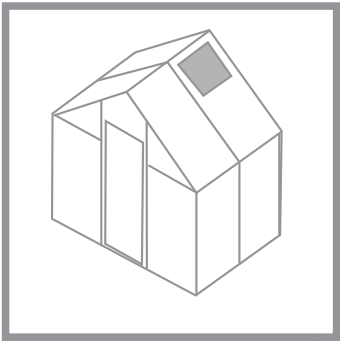

30

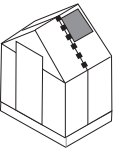


288



x1

993

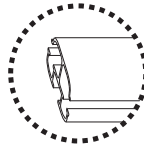

x1

411




x2

412




x2






a






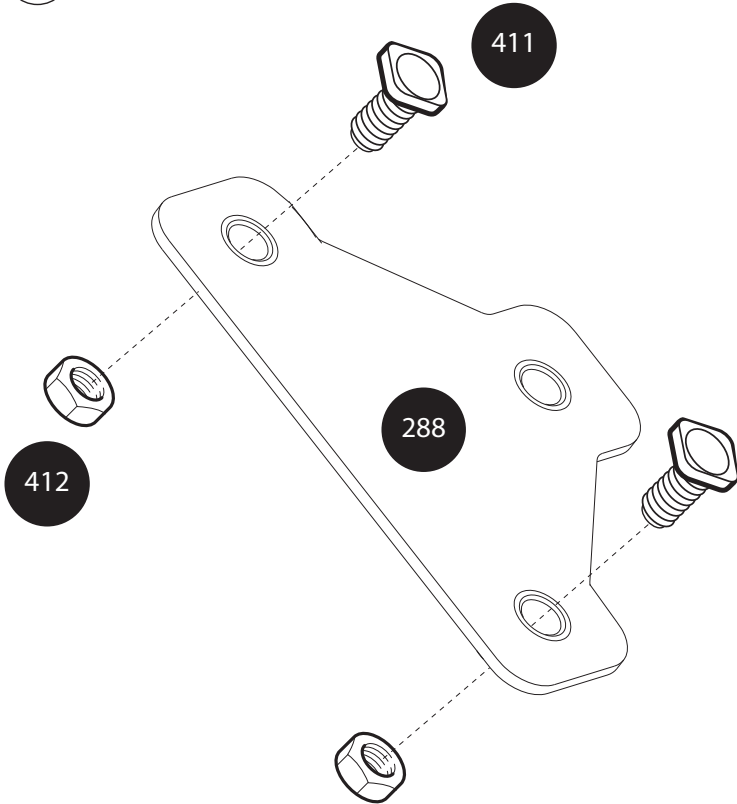



b

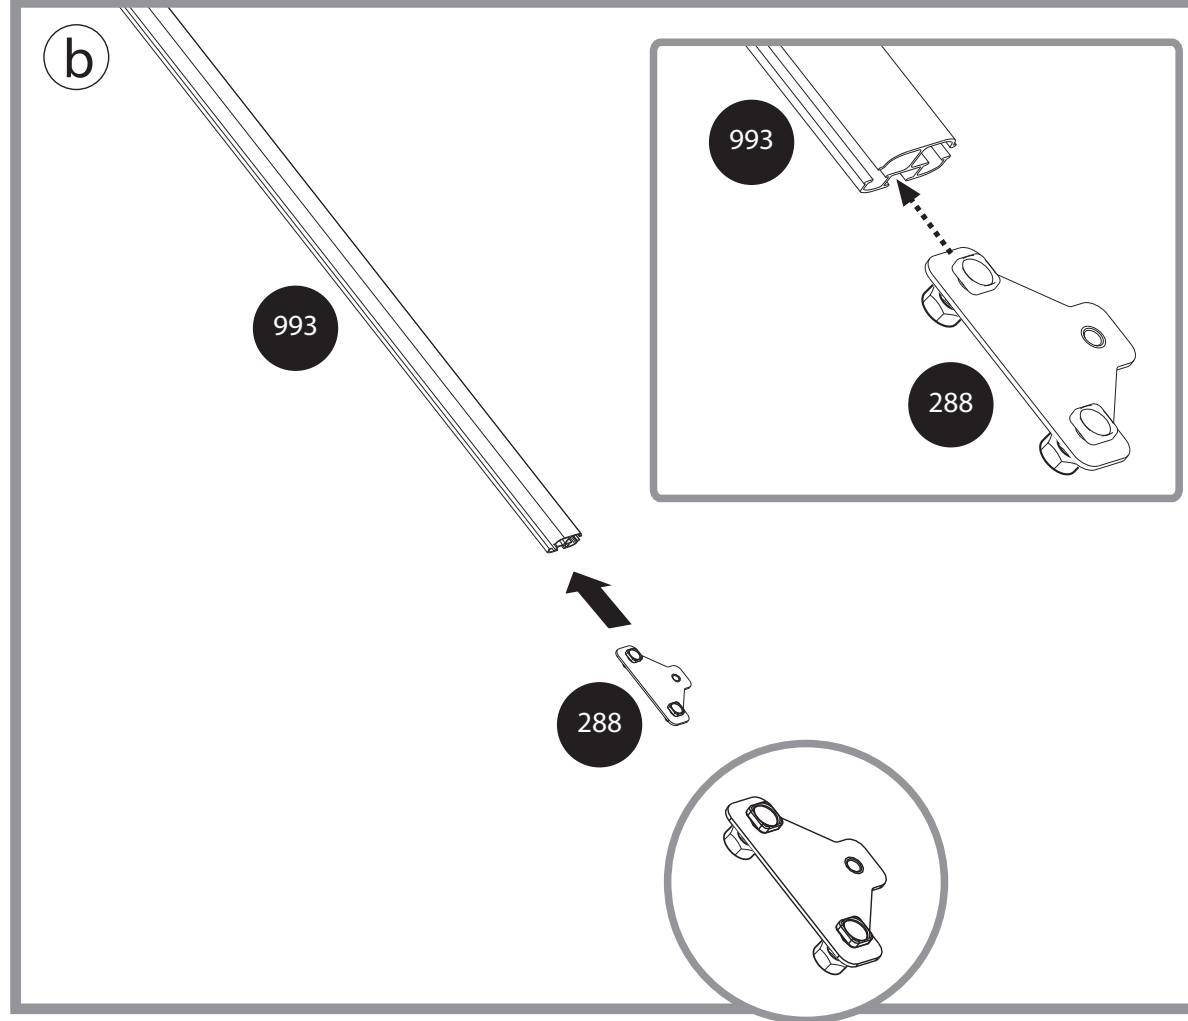




31

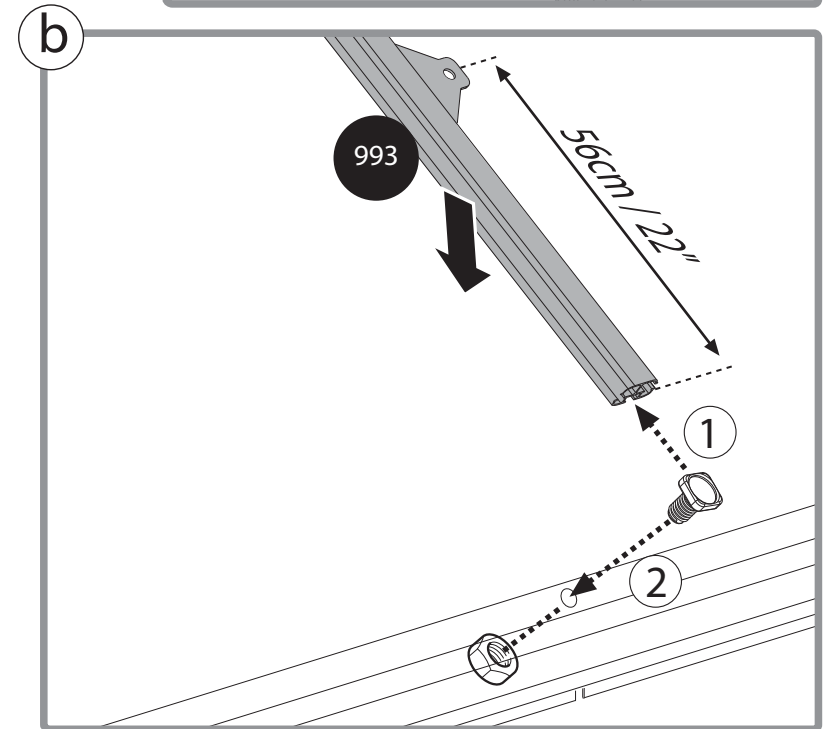
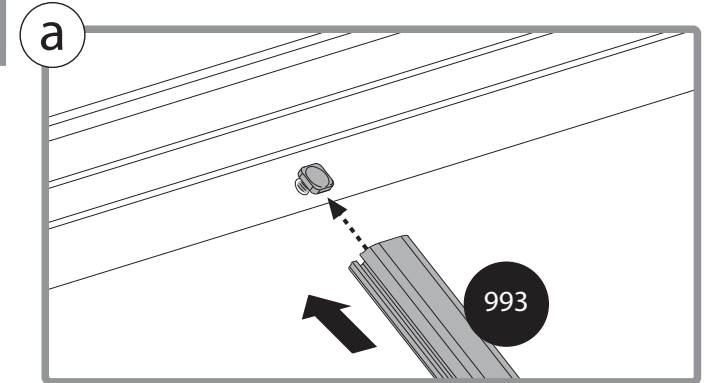
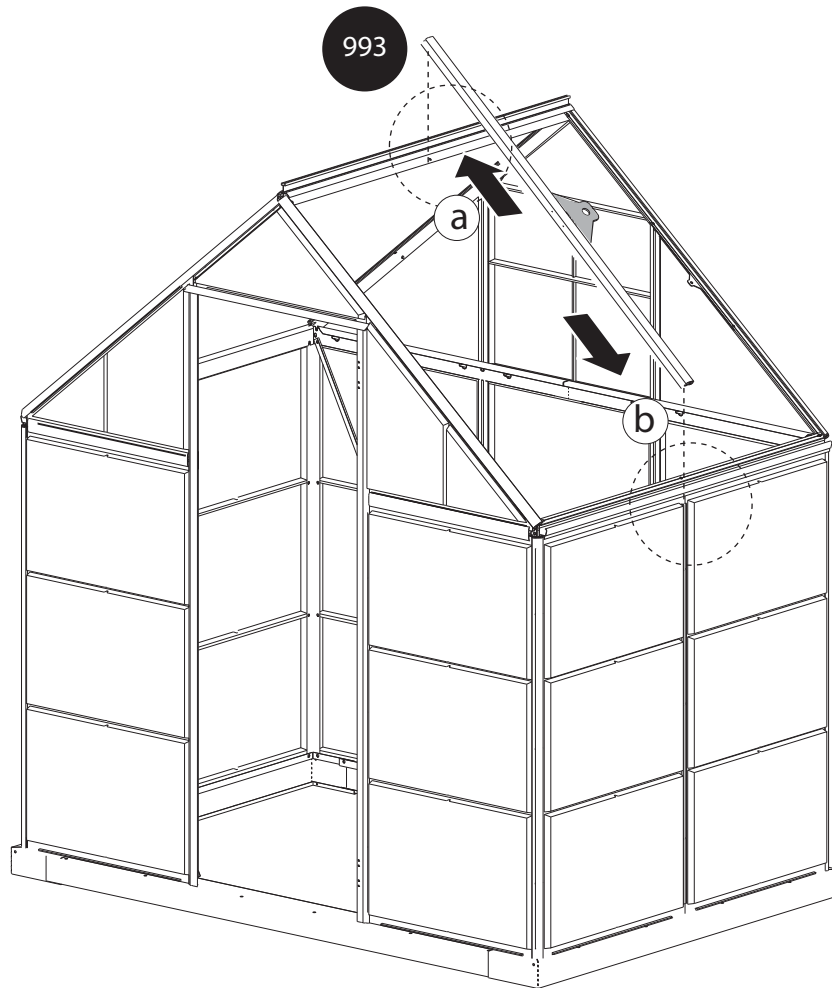
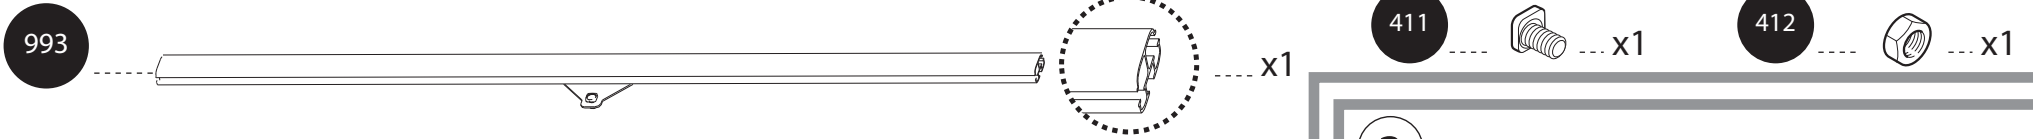
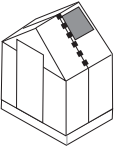


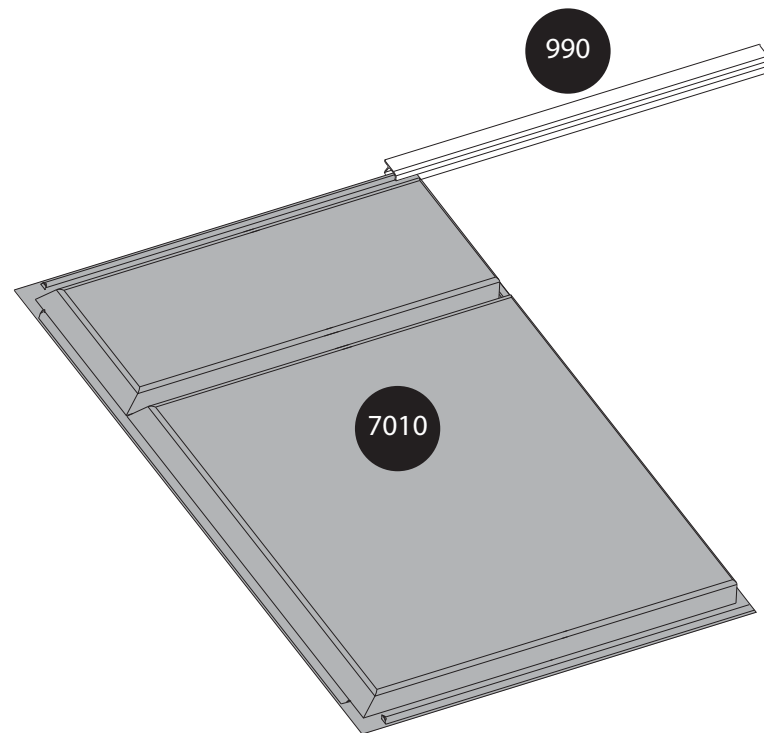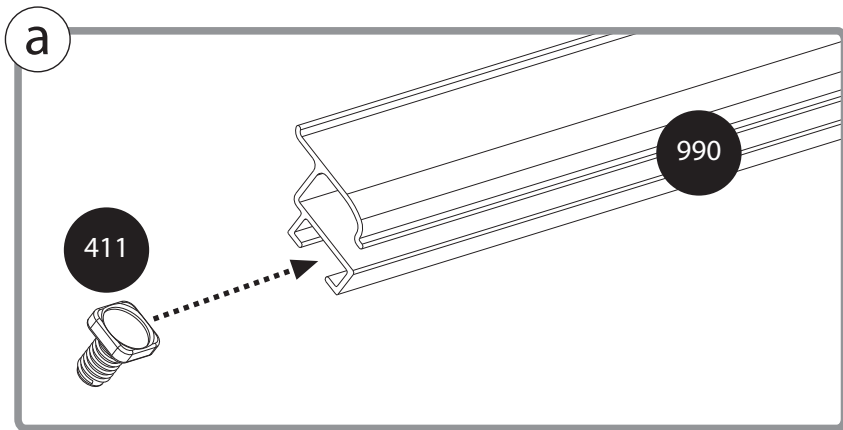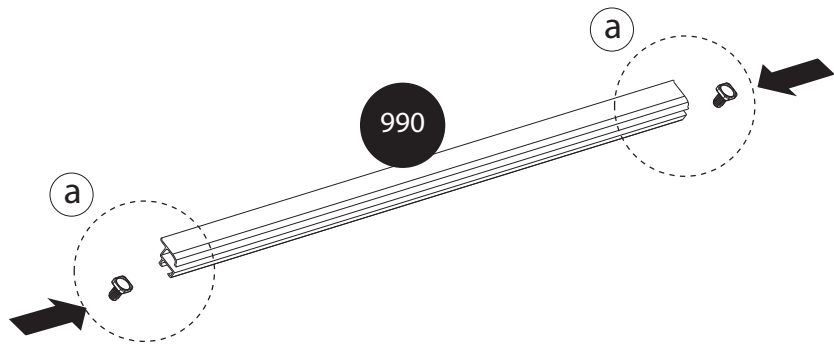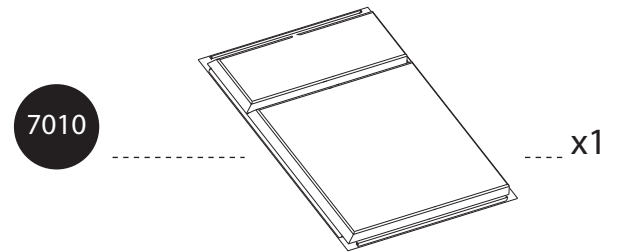


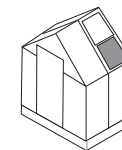


7010

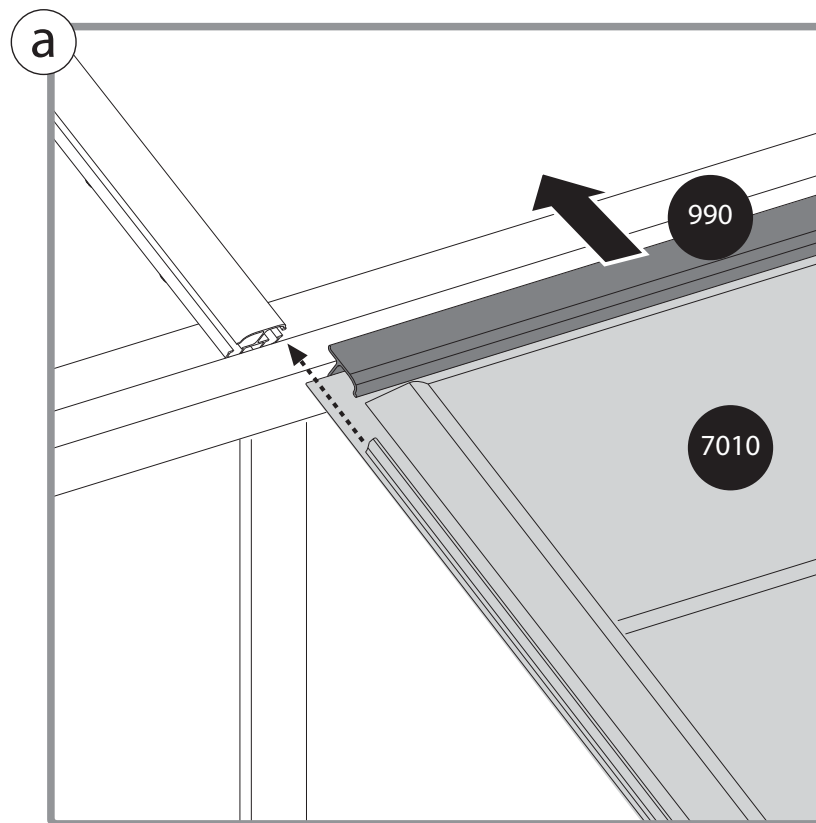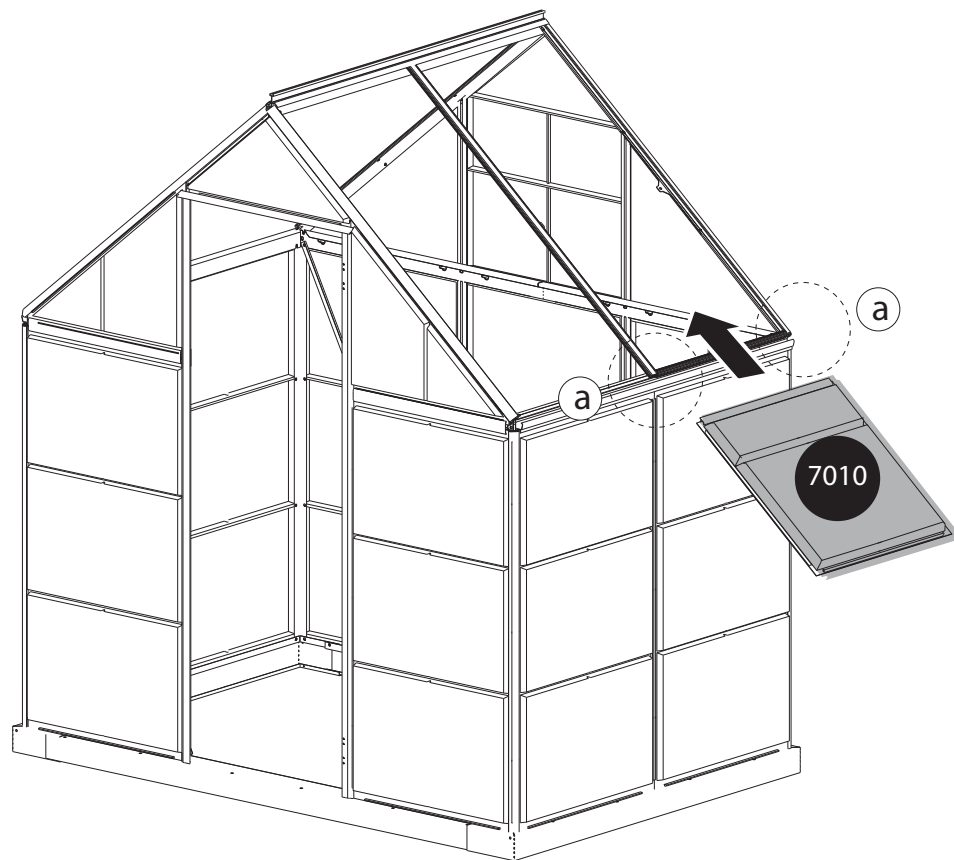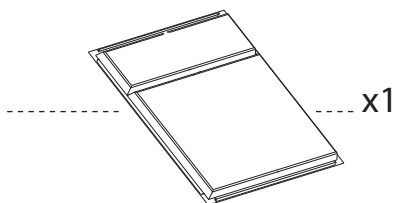

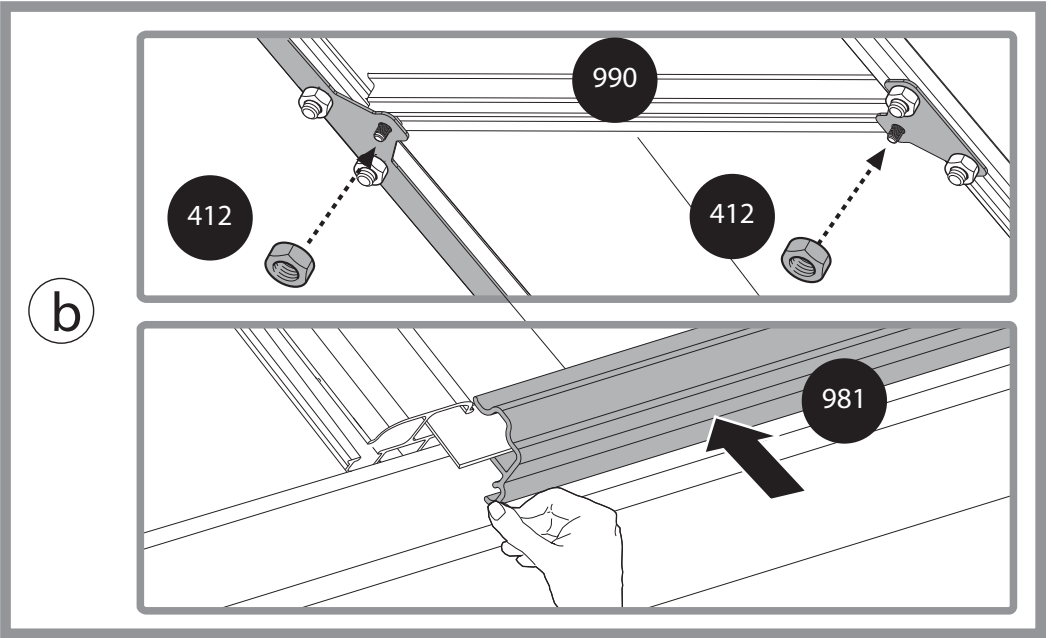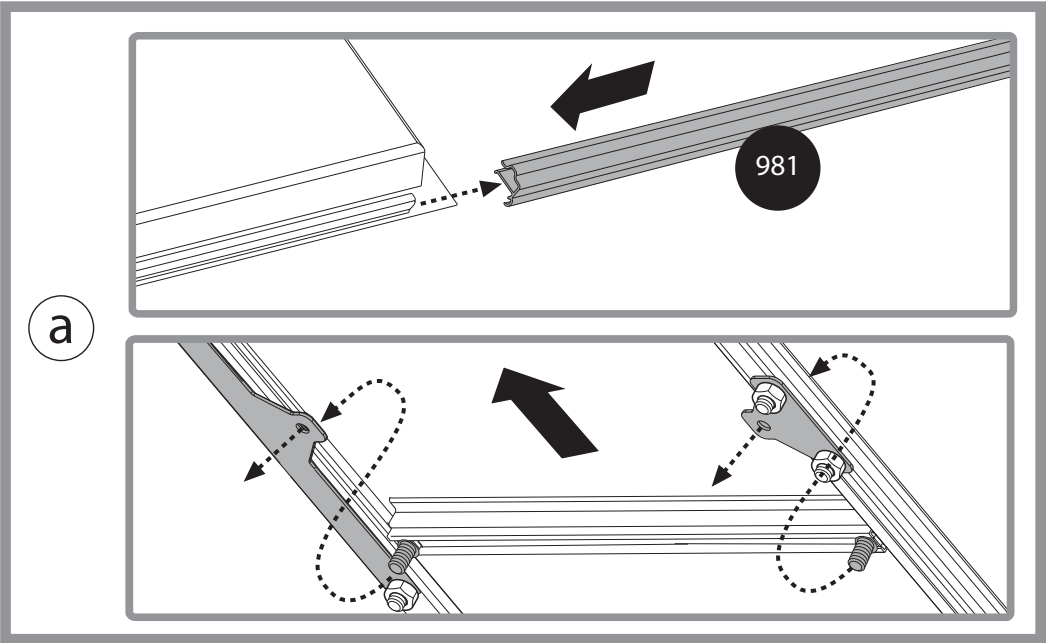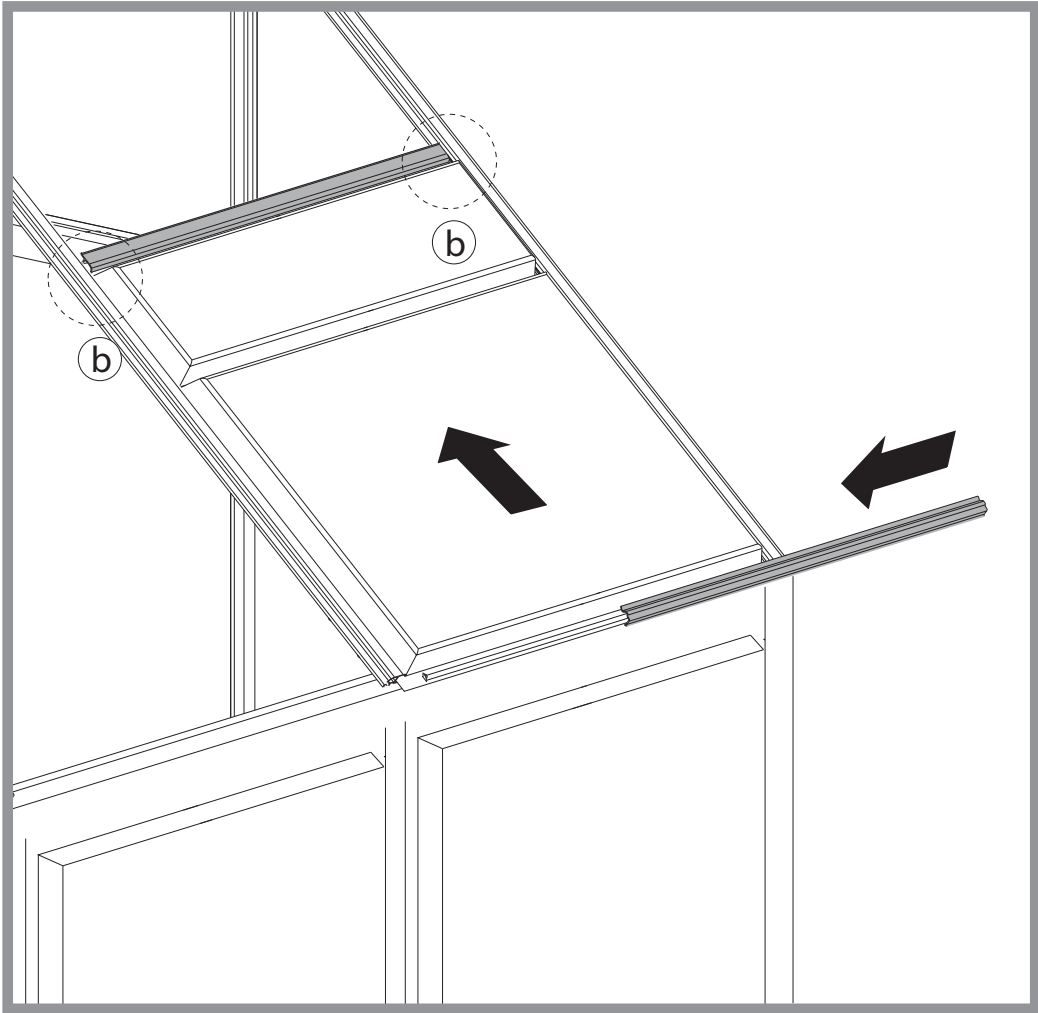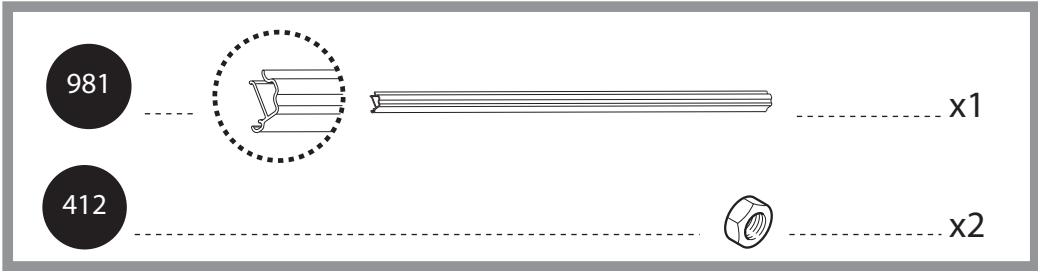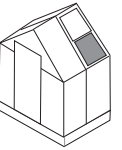

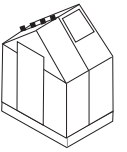

993

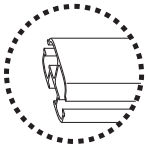

.....x1

411









.....x1


412




.....x1

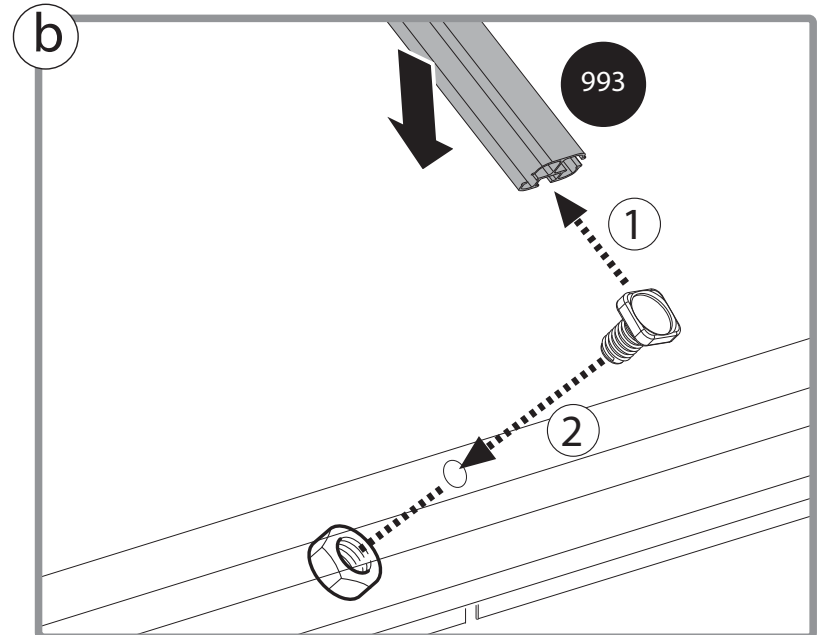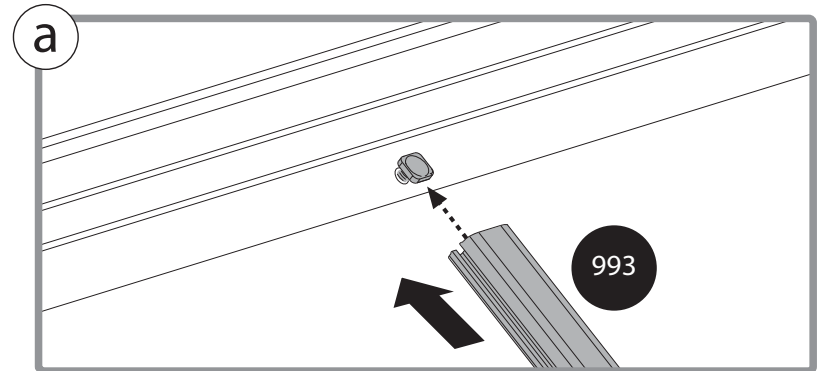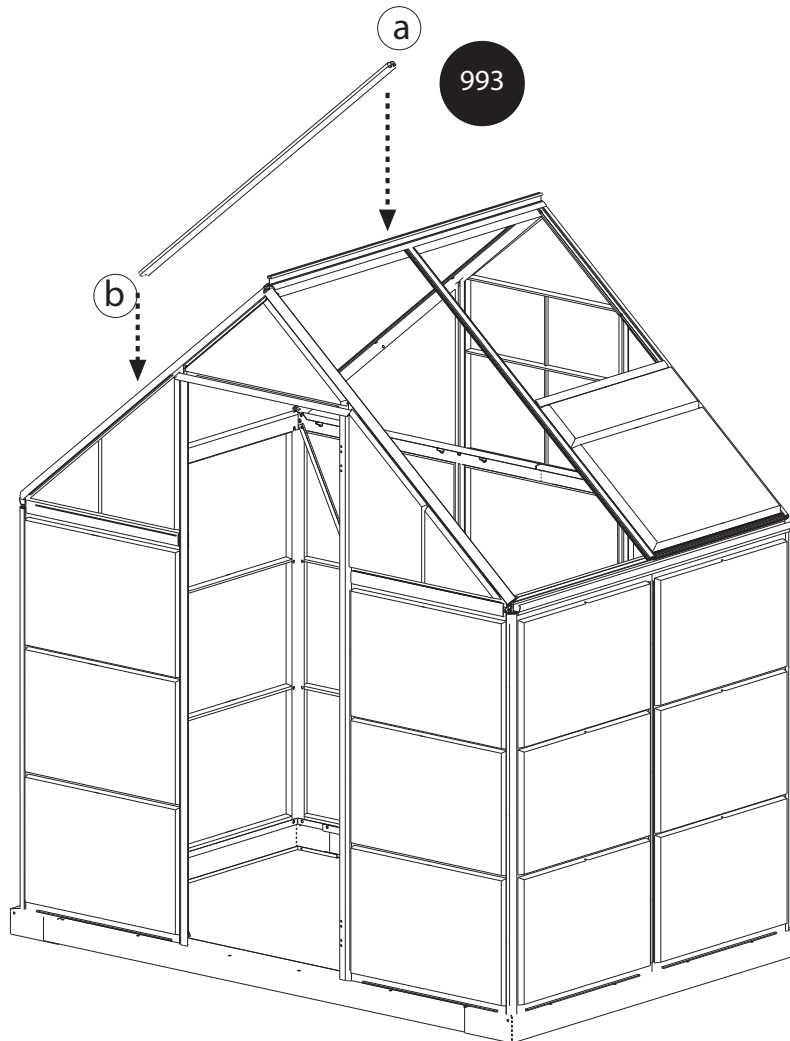

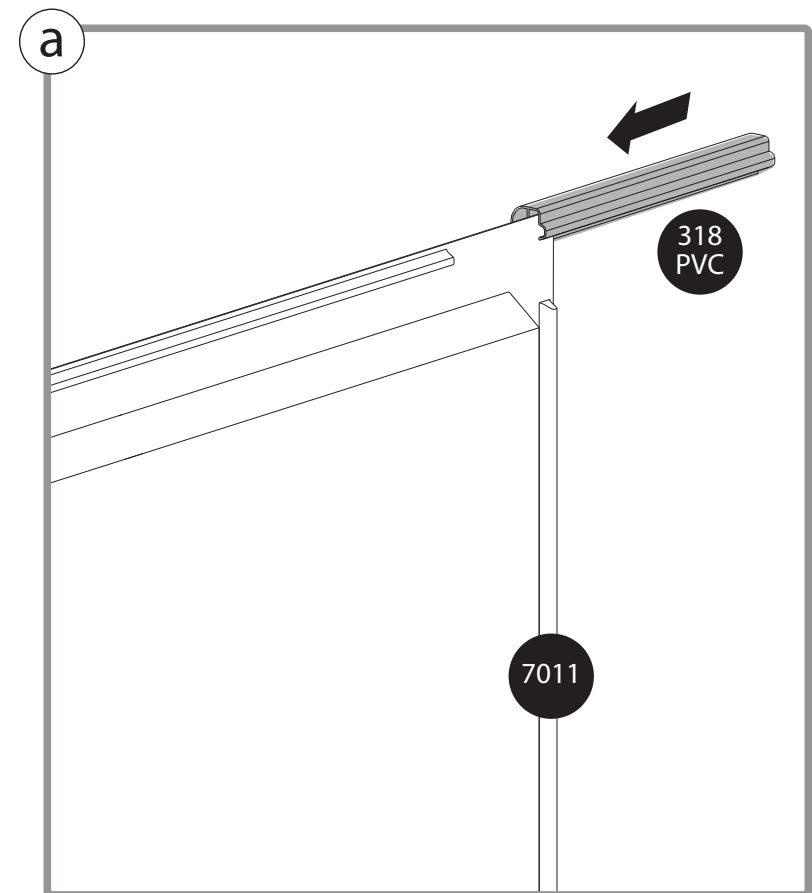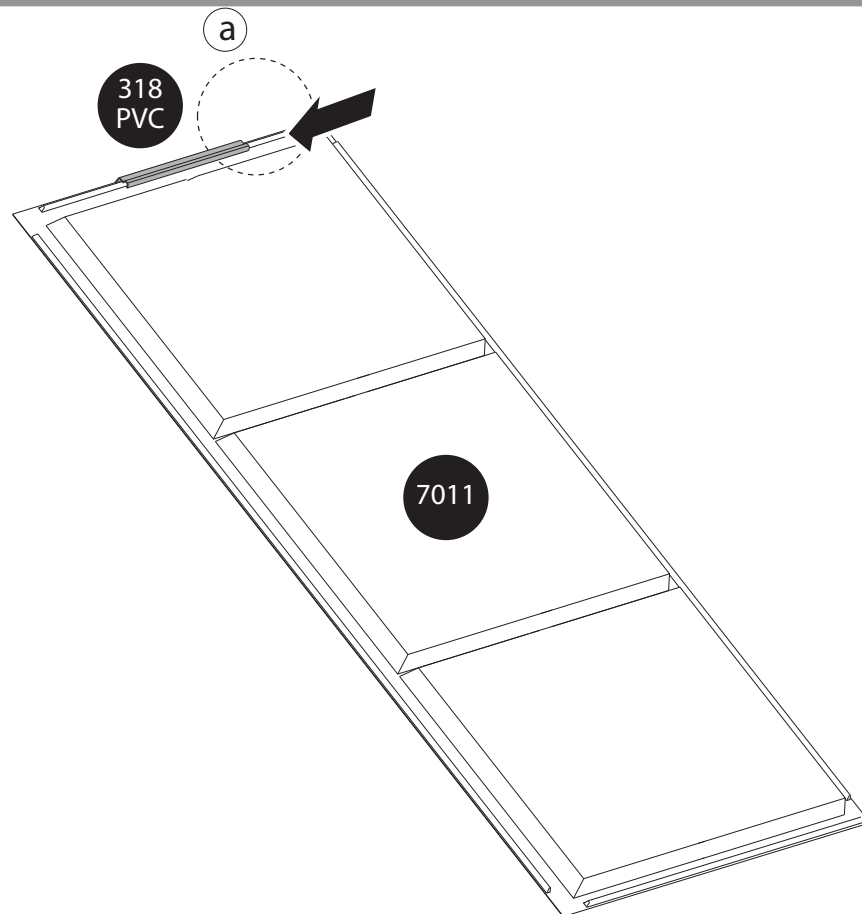
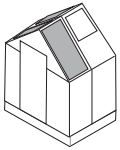


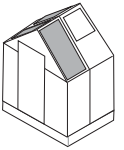



7011

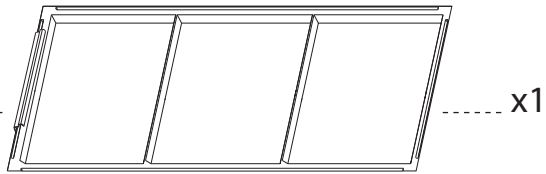


981

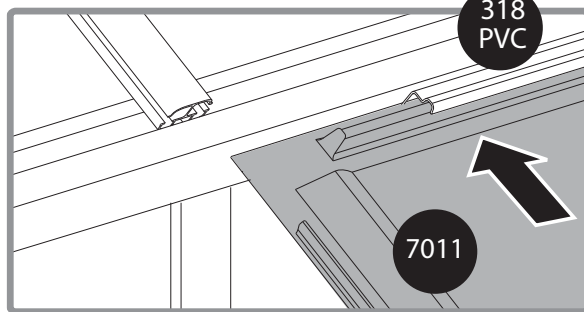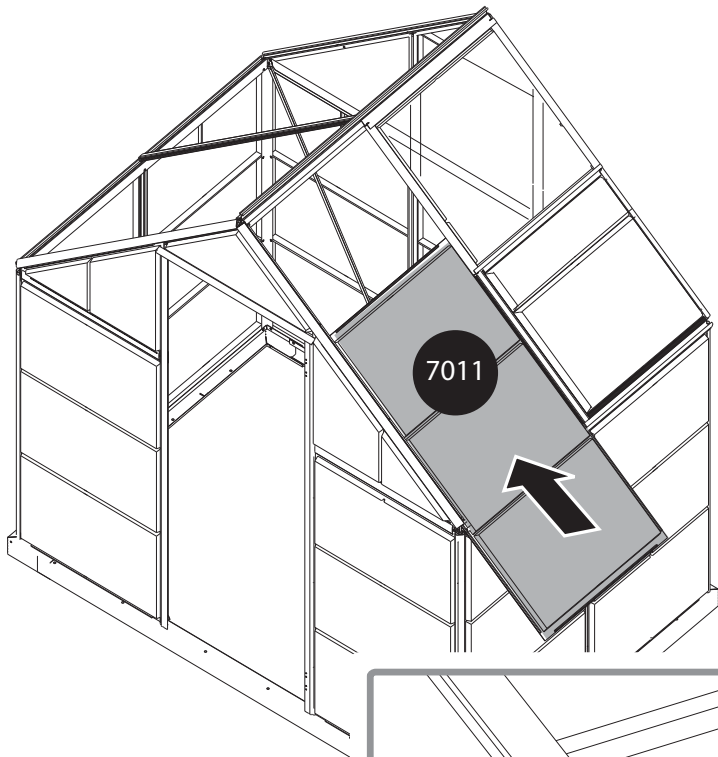


a

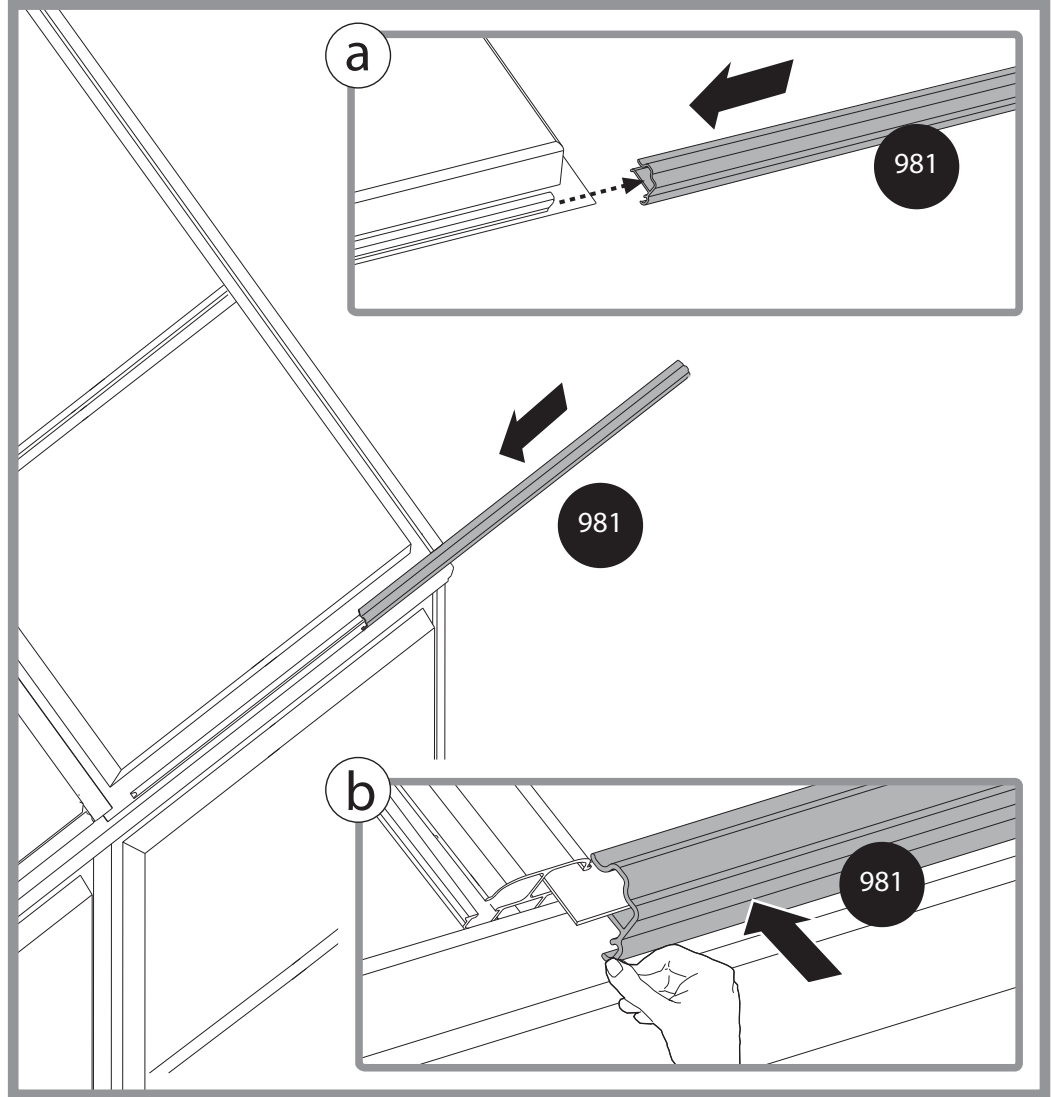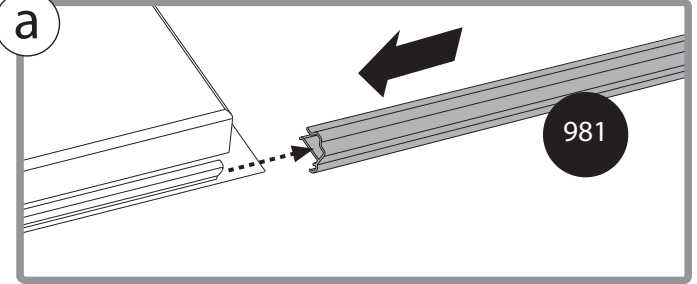


b

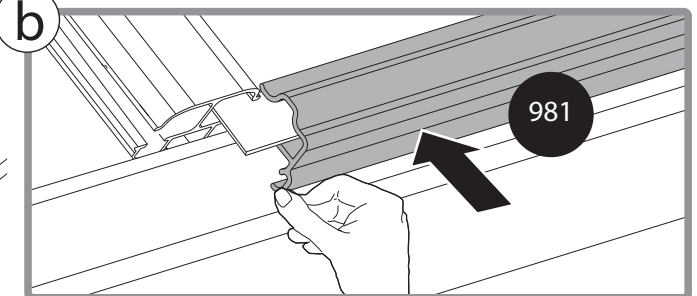

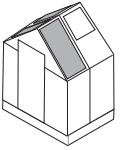

7011

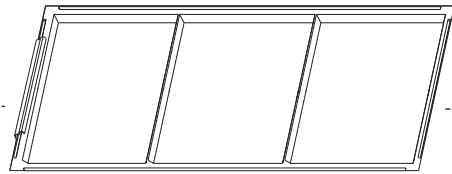


x2

981




x2



a

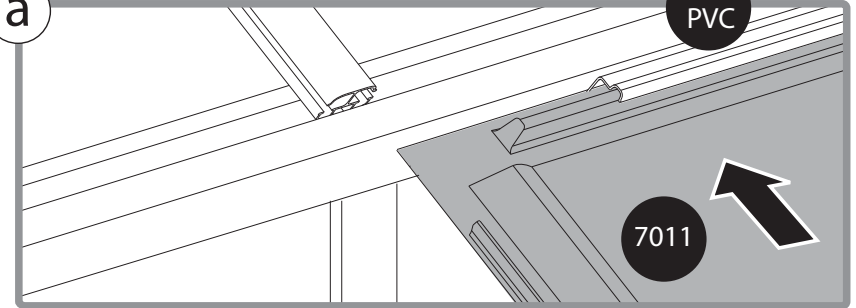


b

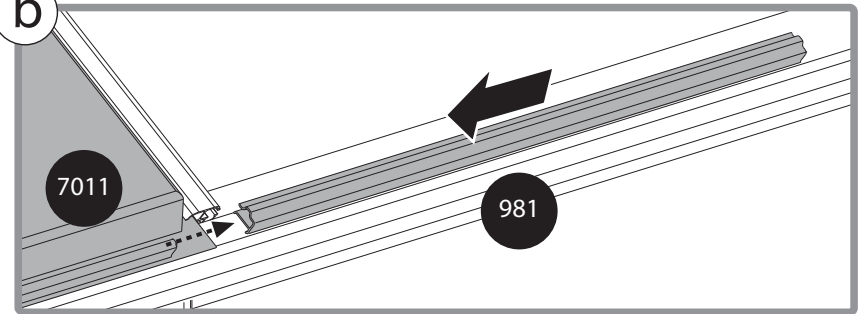

c

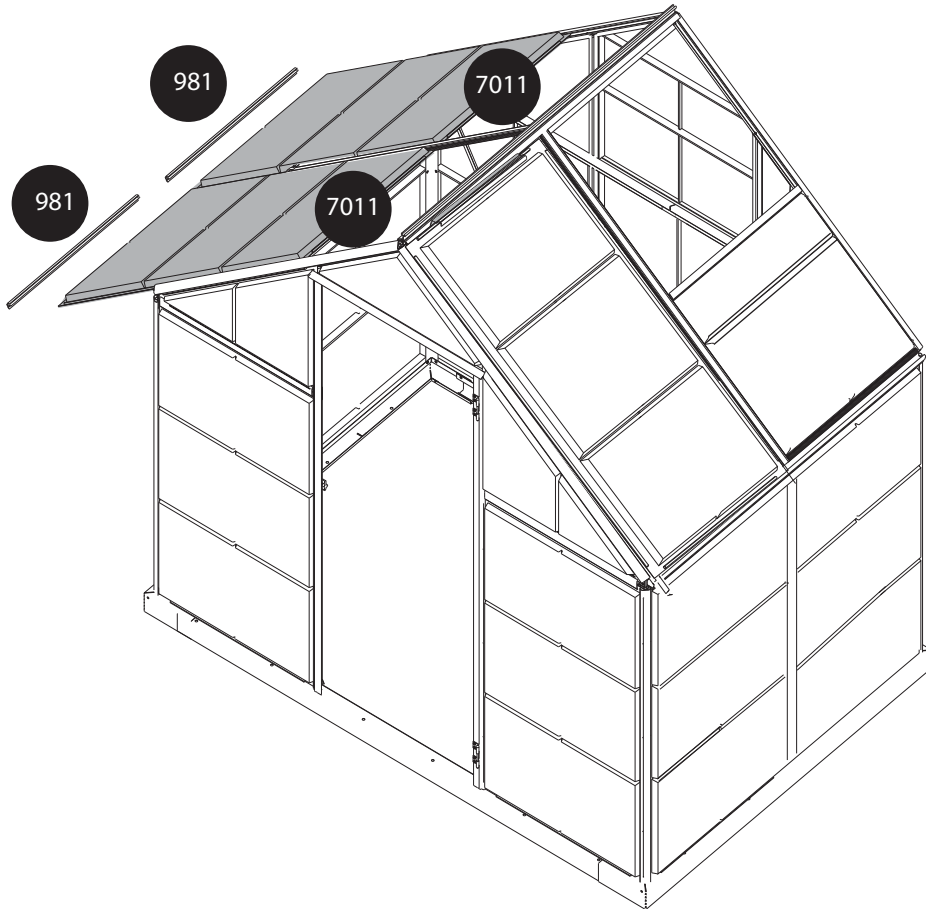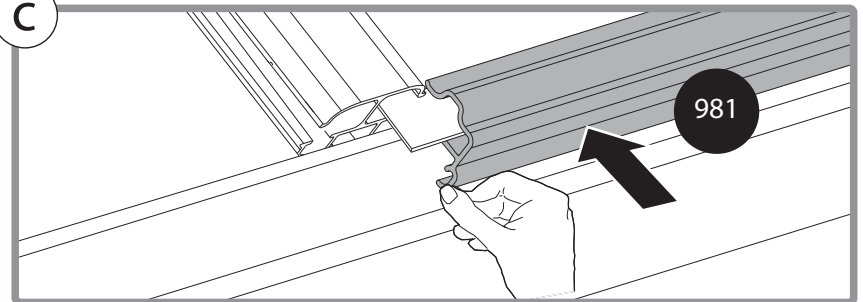

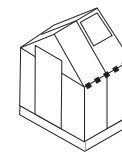


329




x2


4043



x2

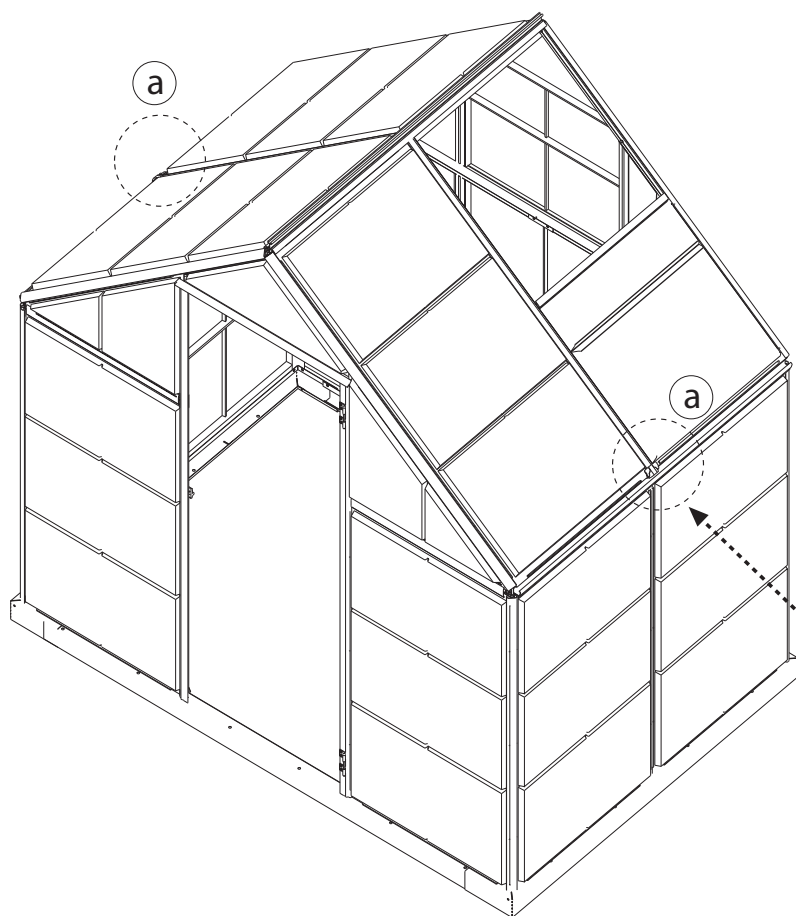


b


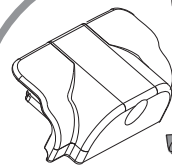


329

4043

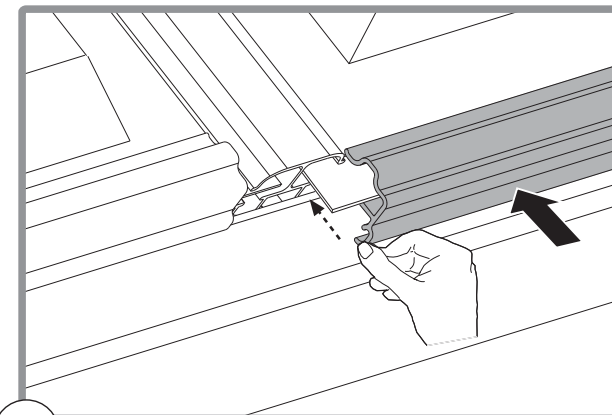





a




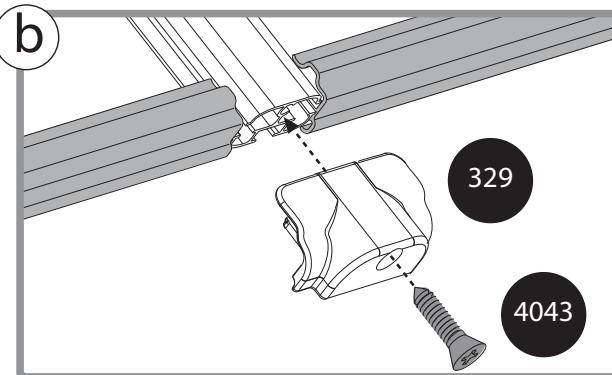
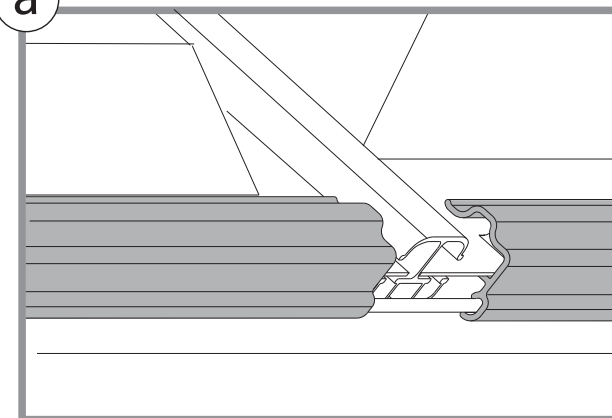






b


329

4043

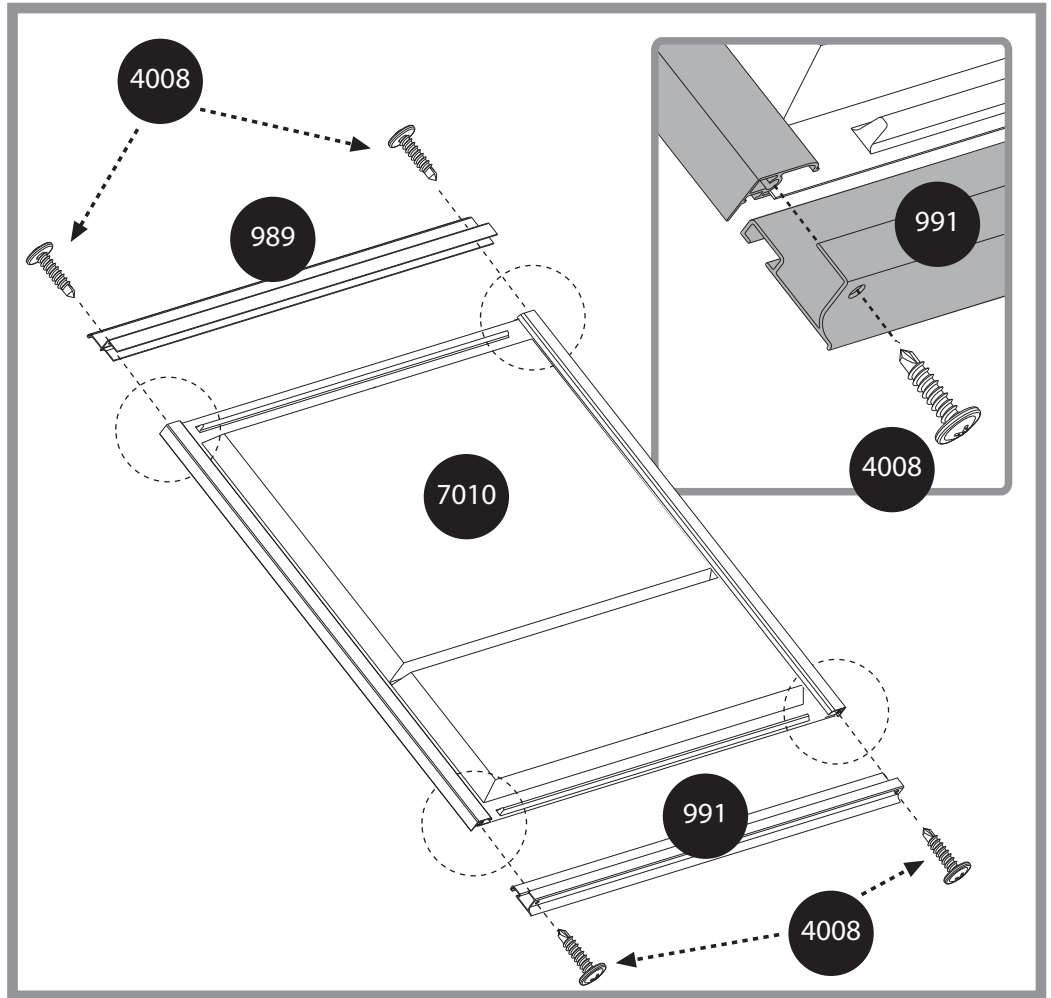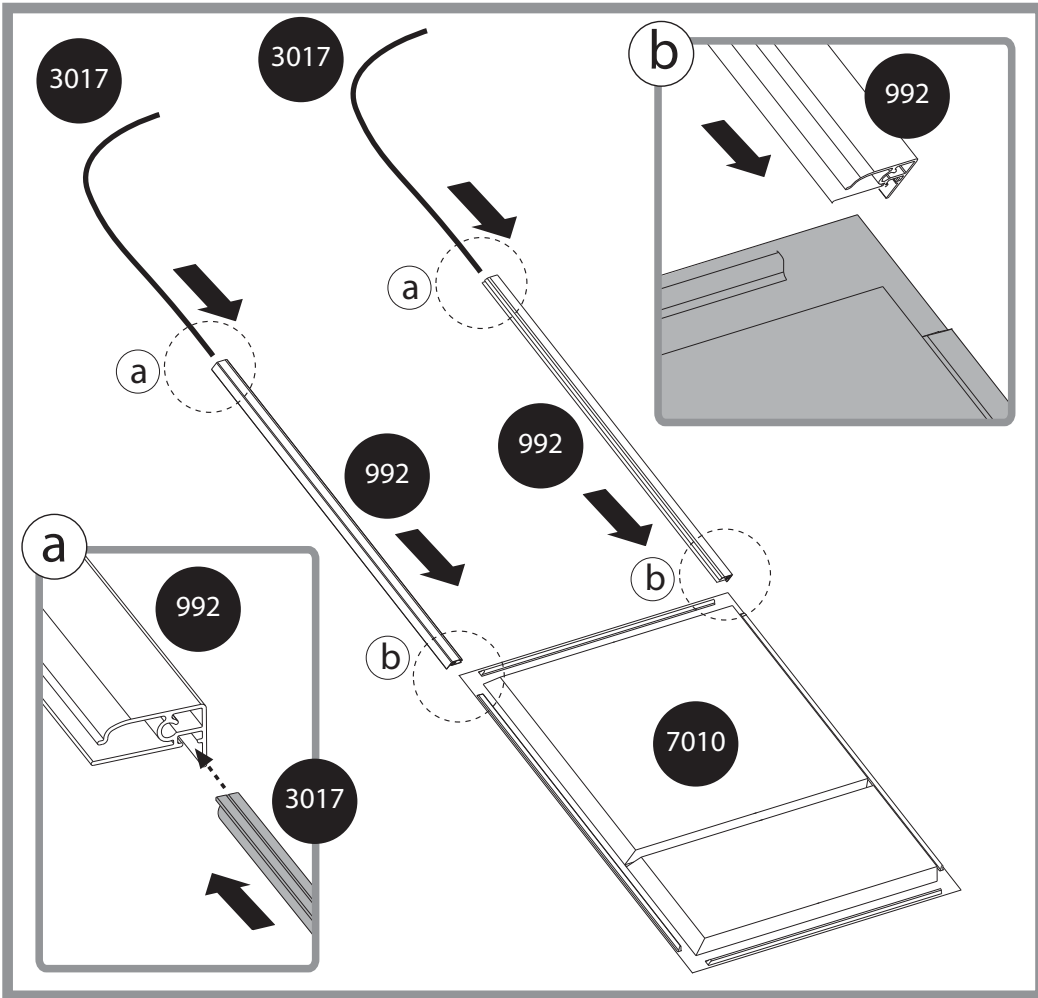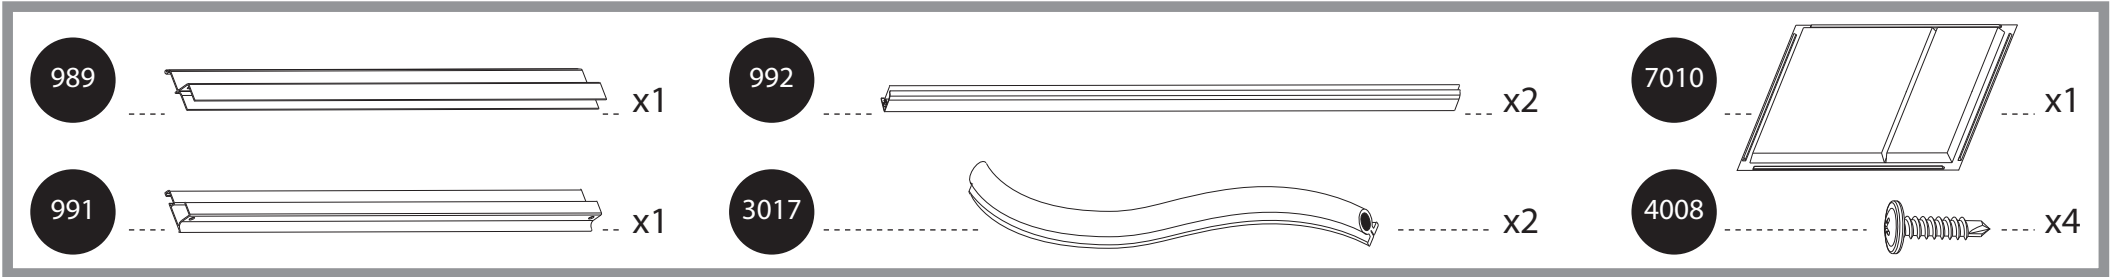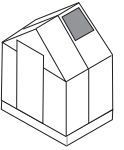

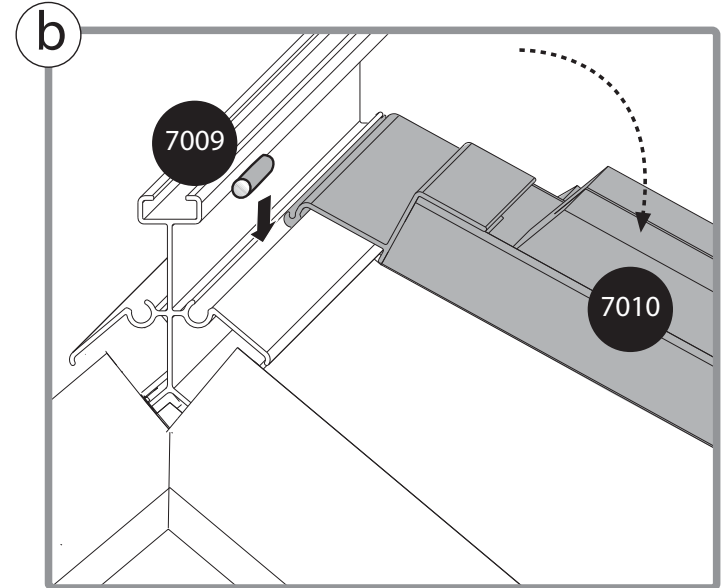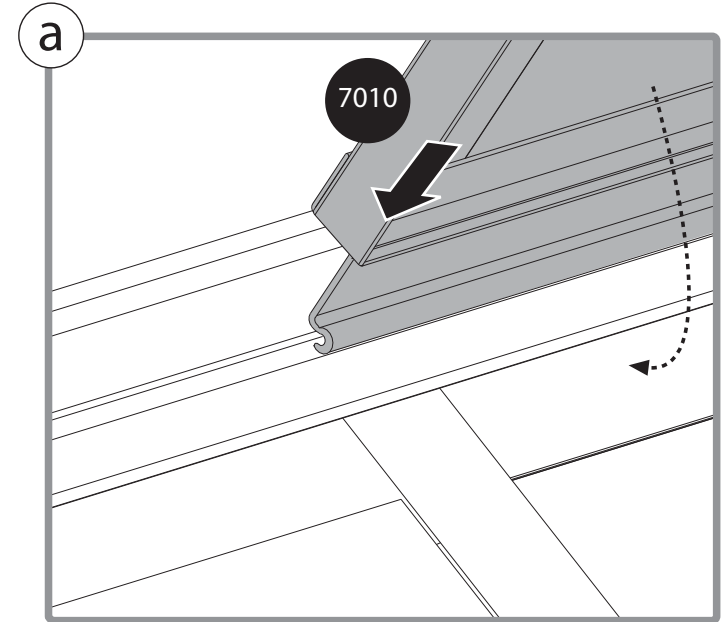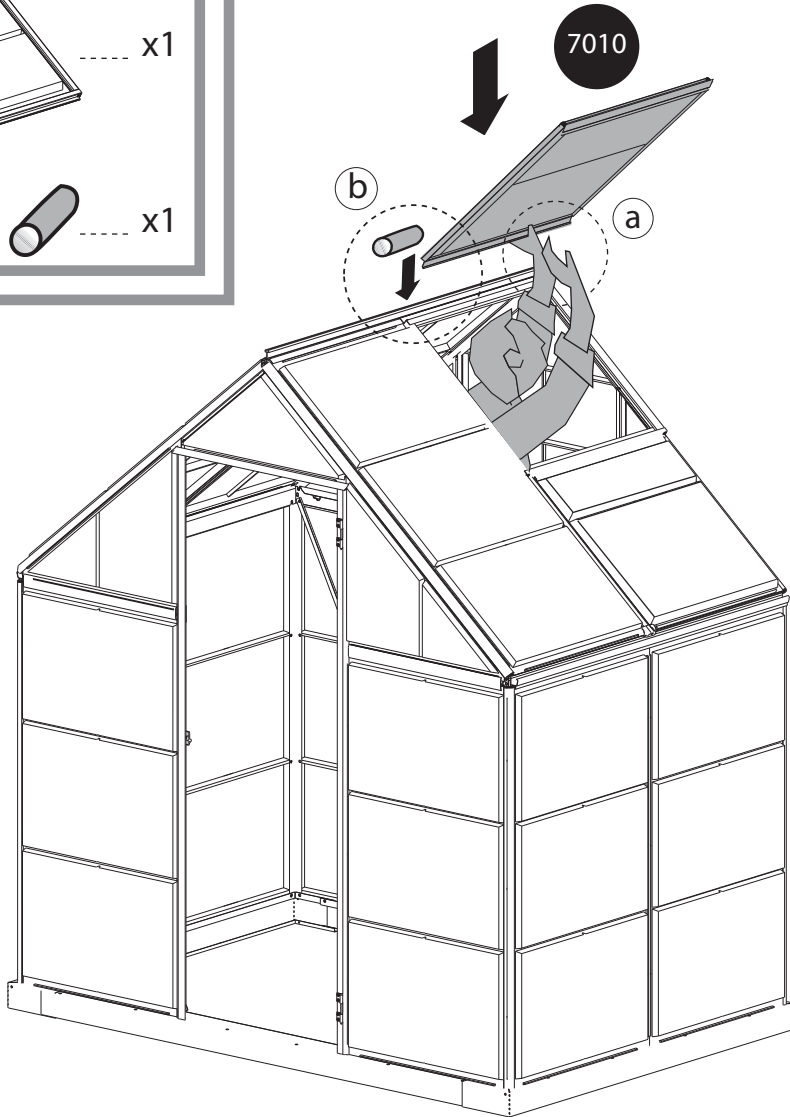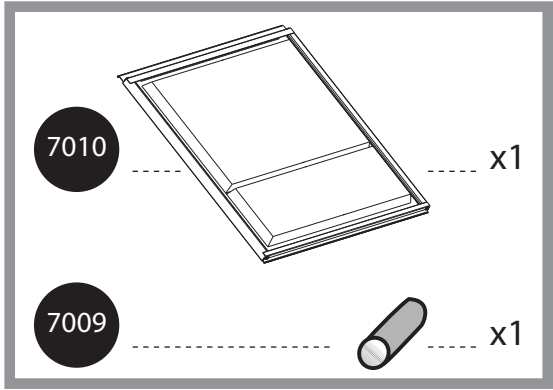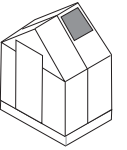

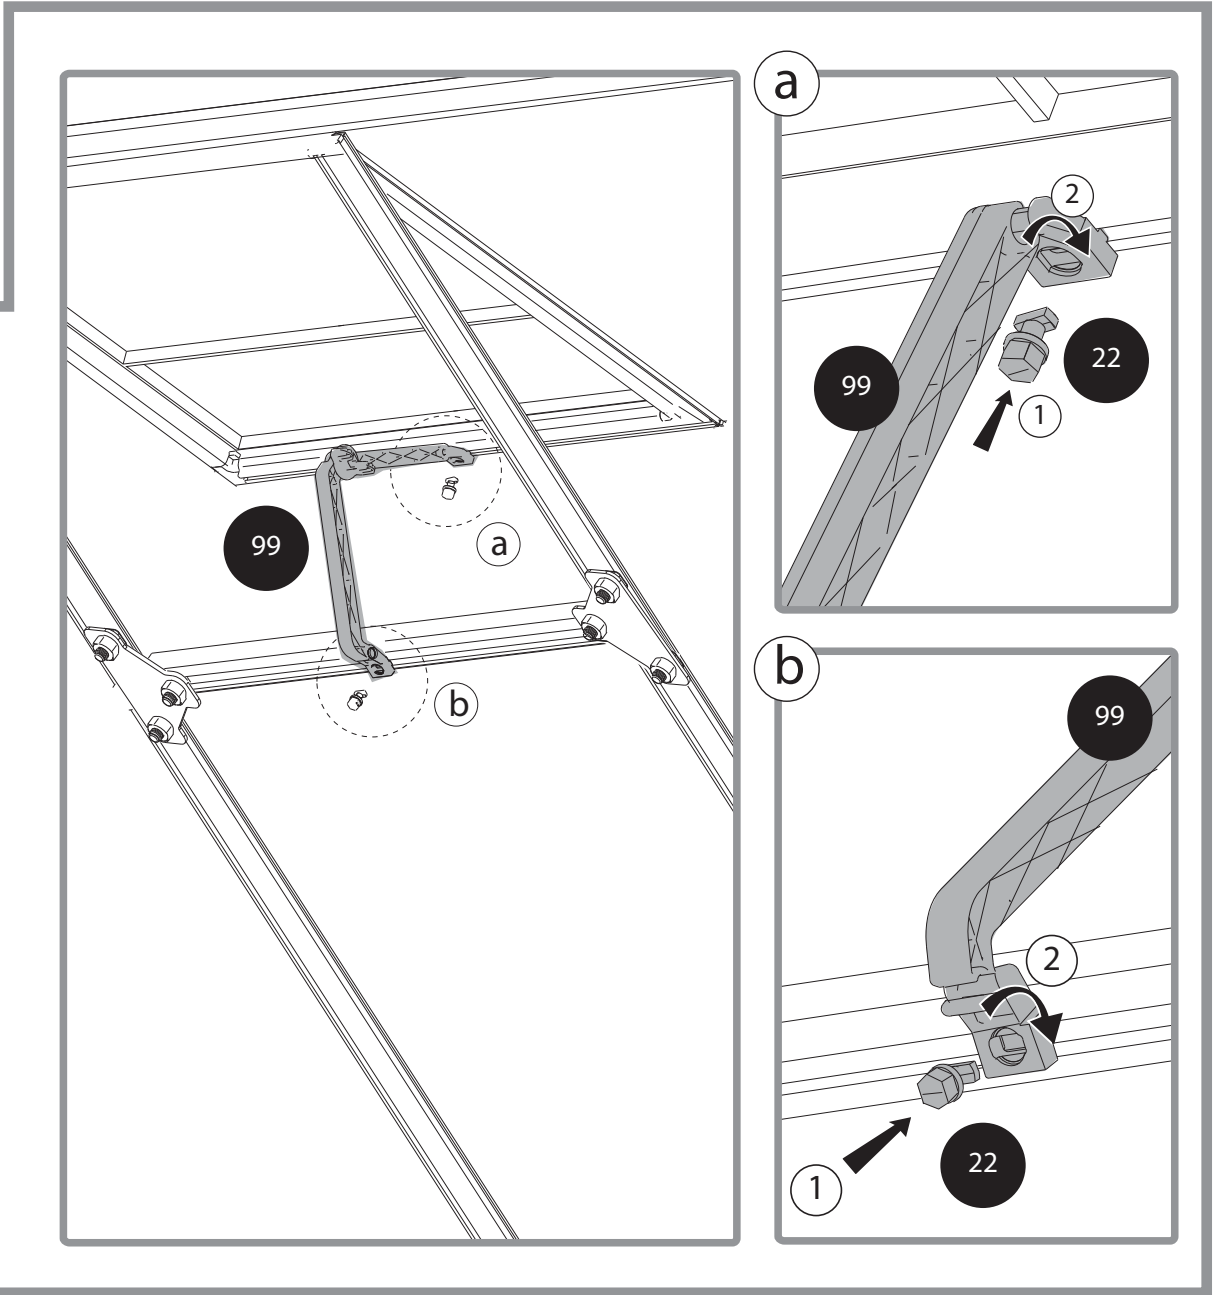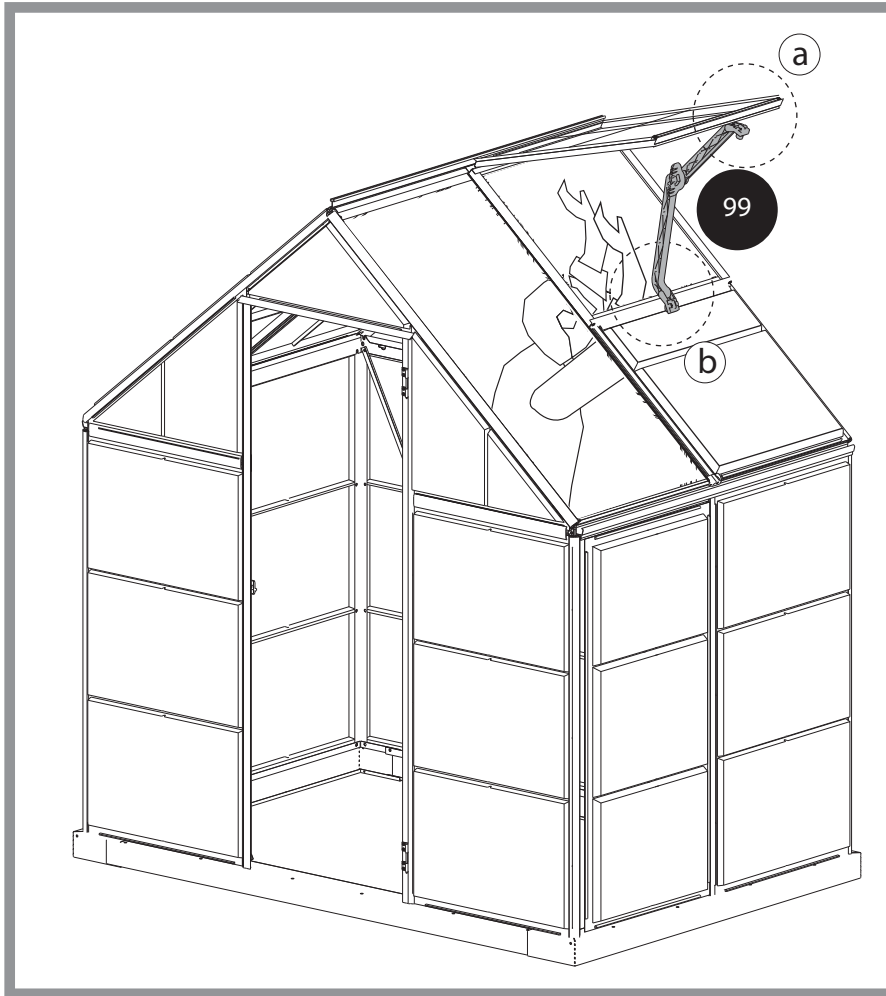
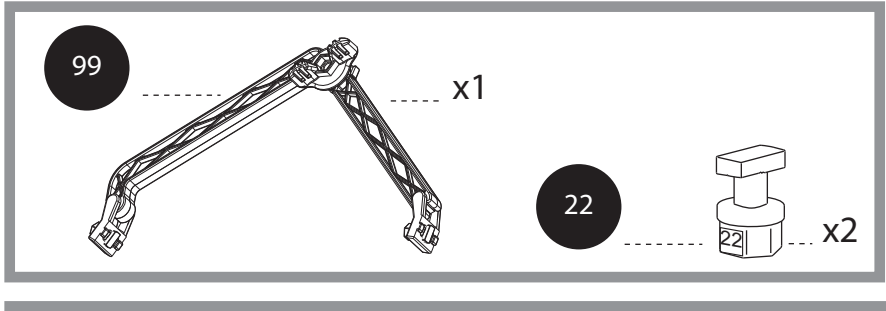
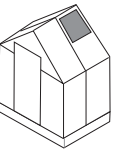




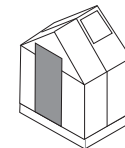






464 --- x4

422 --- x8


465 --- x8

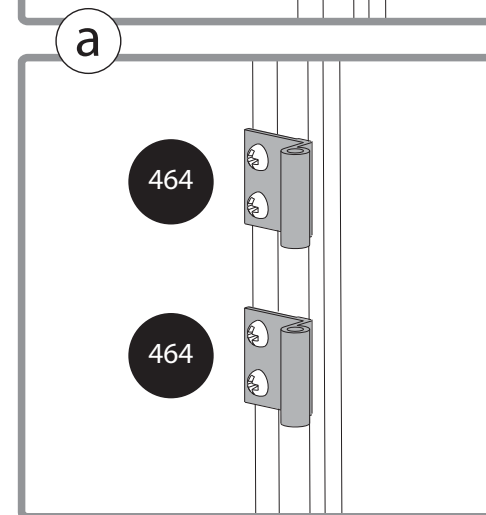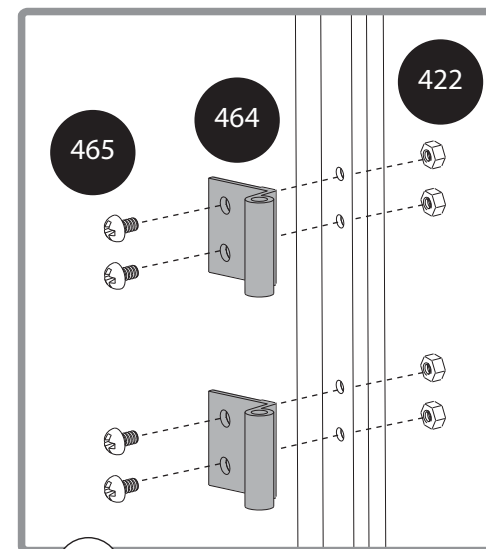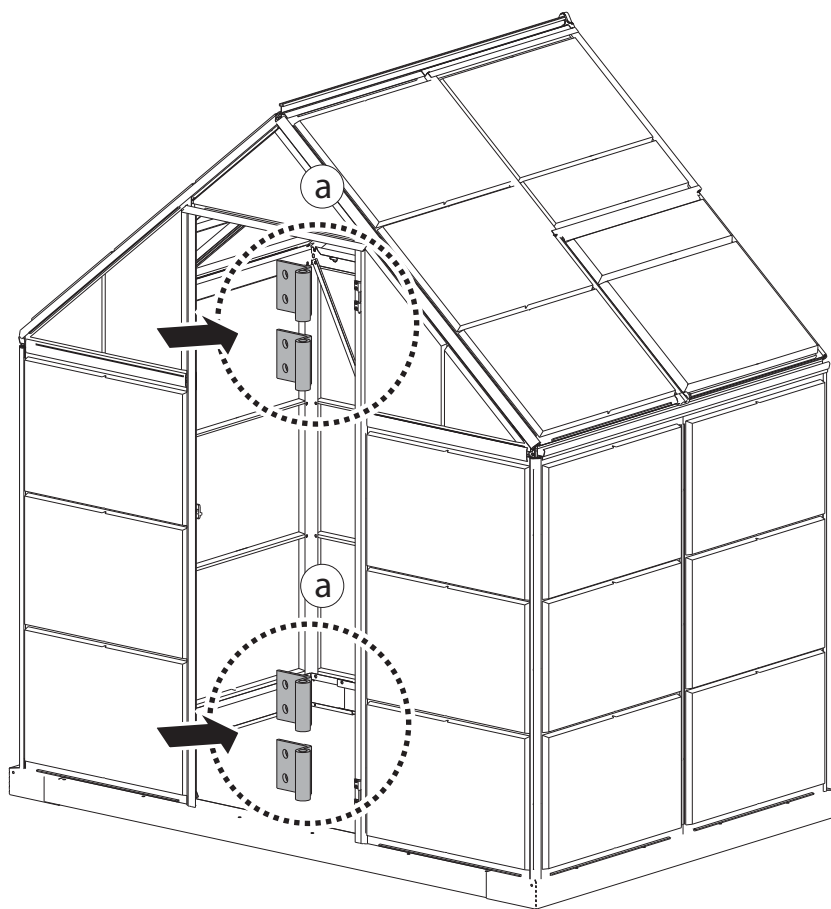

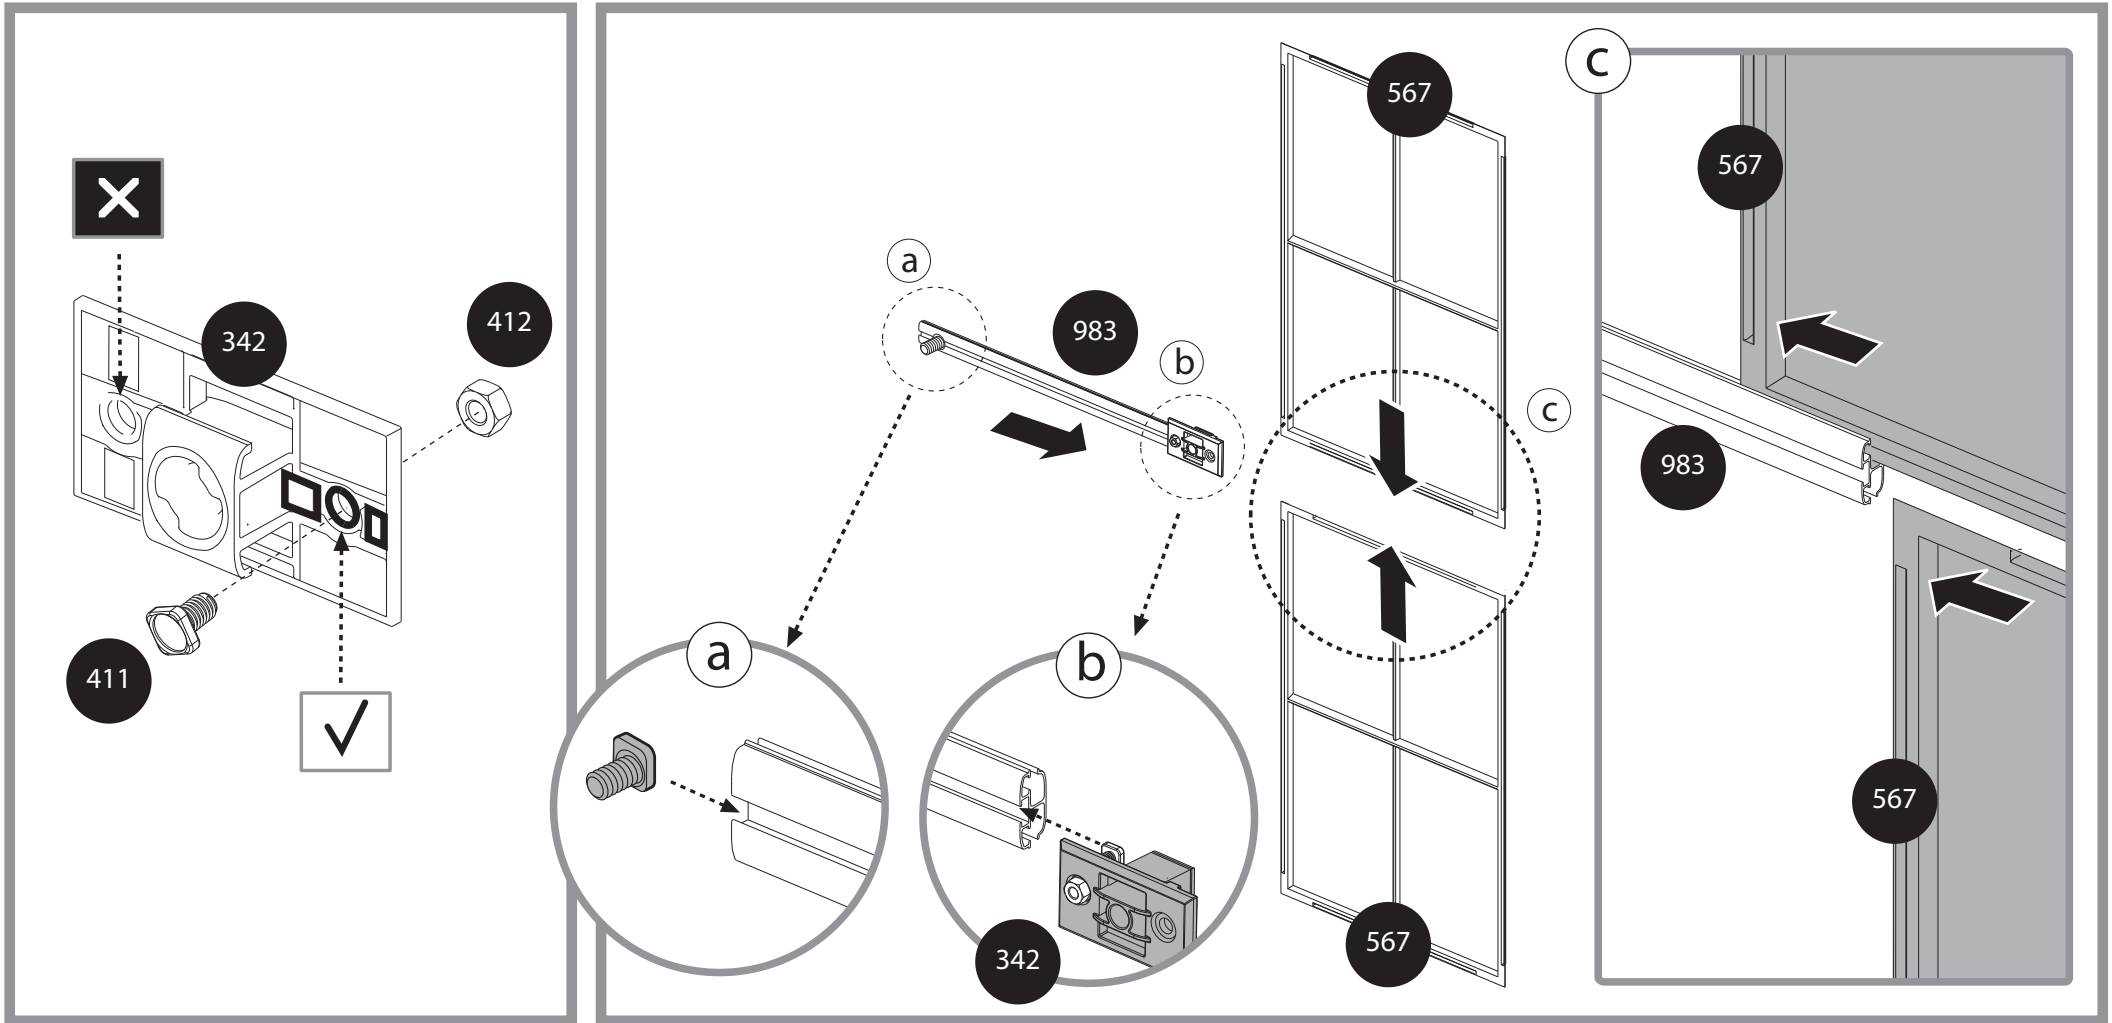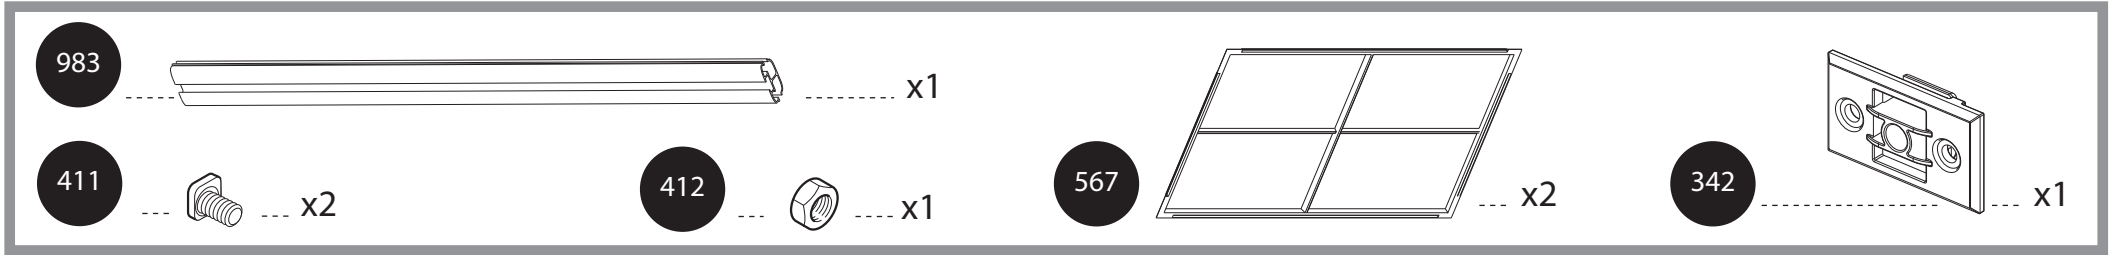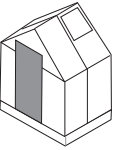


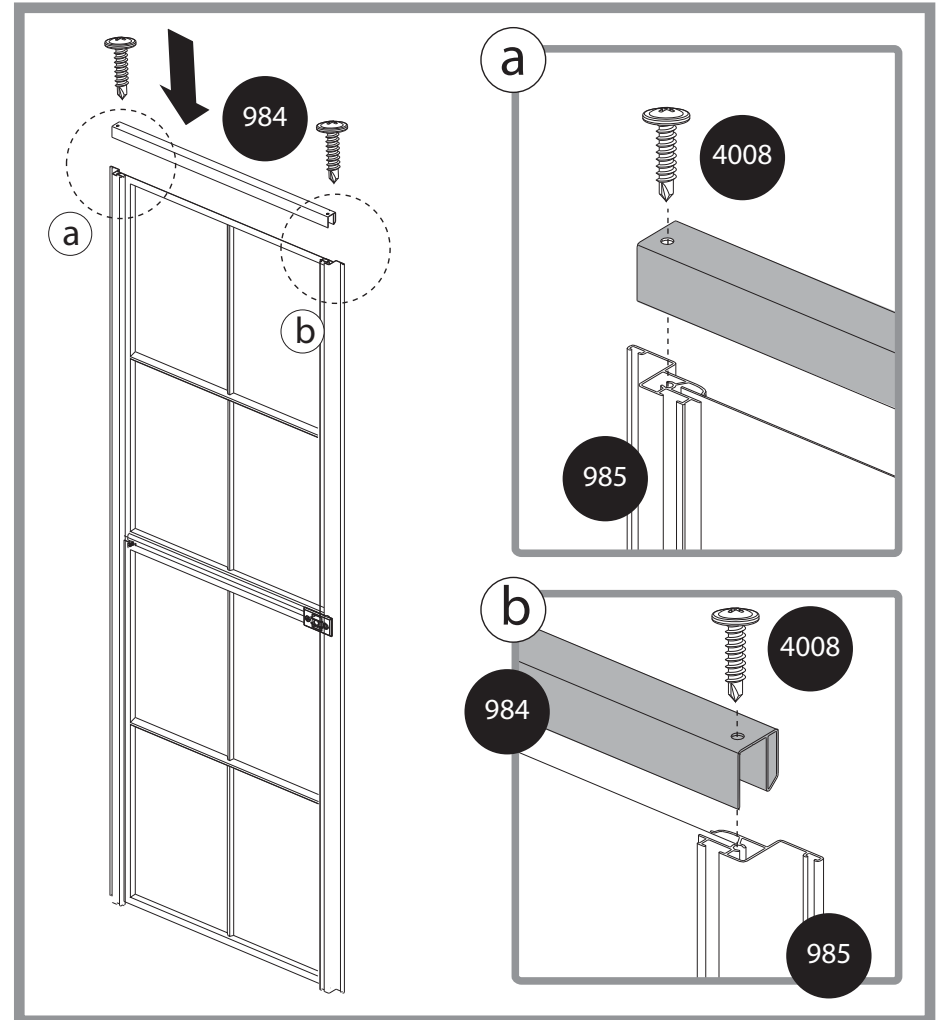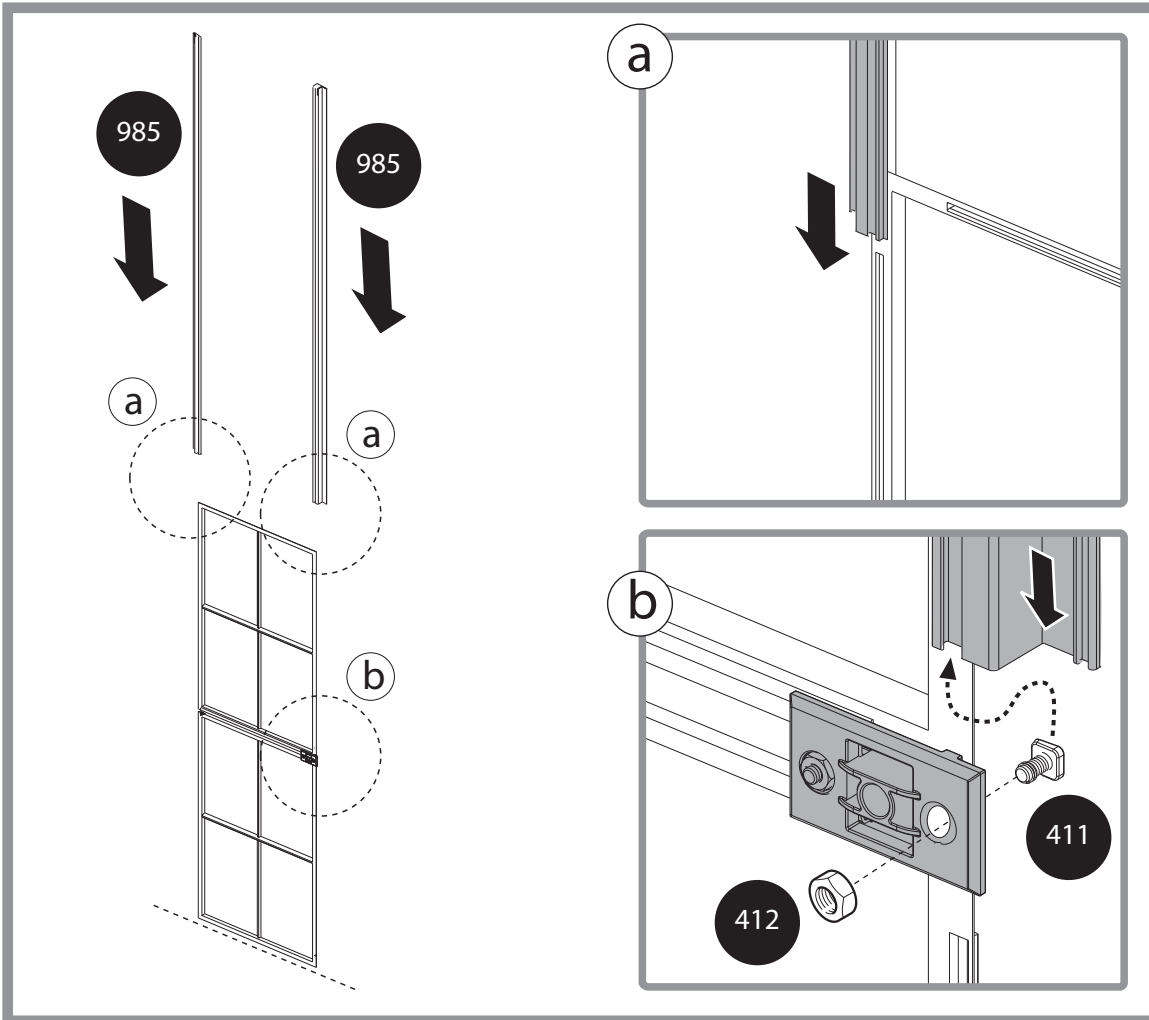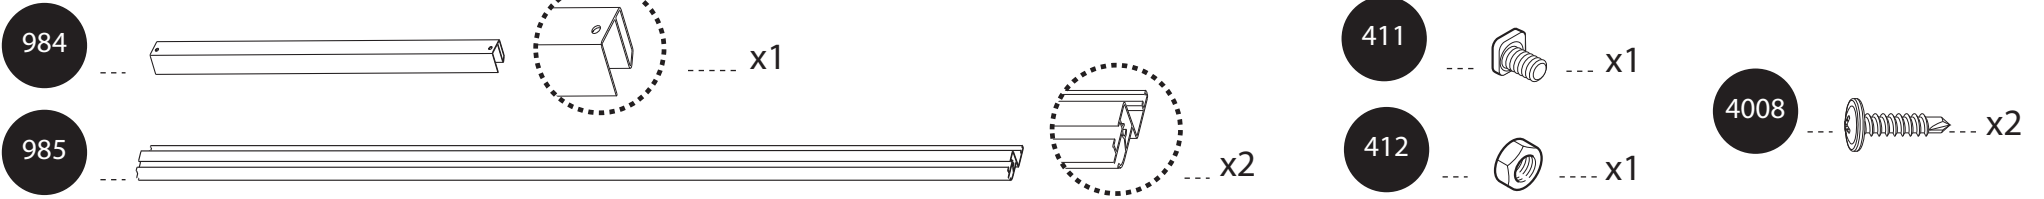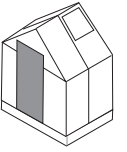


46

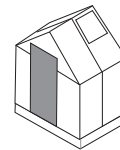

3016



288



412



x7

462




411








x6


a

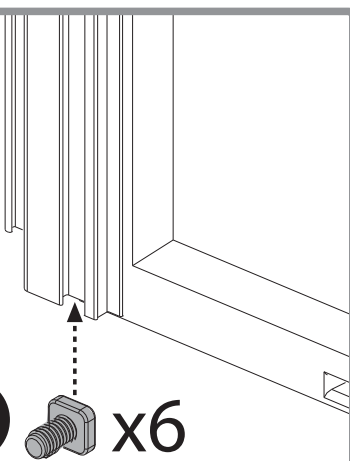

b

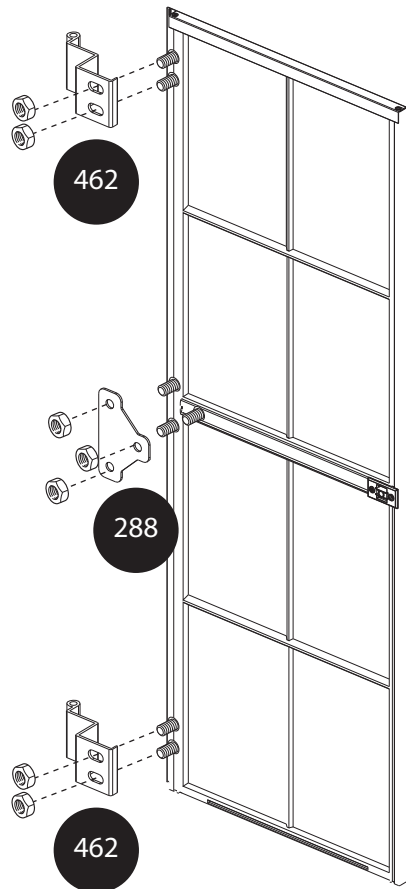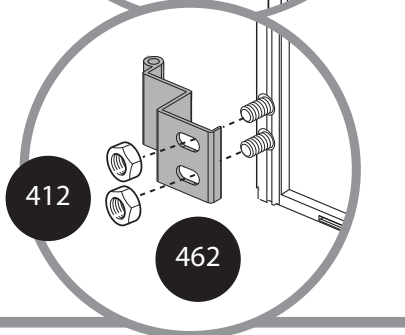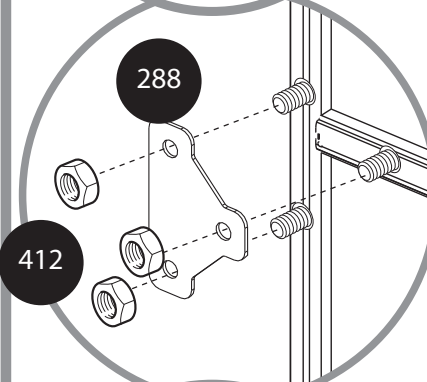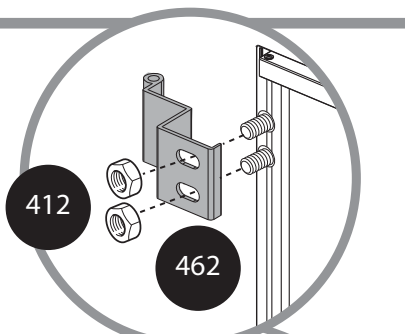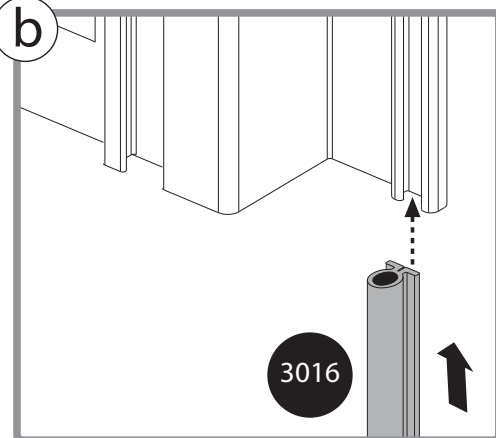

a




b



3016



3016








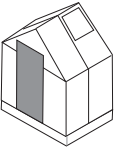



4008 x2

984 x1


4037 x2

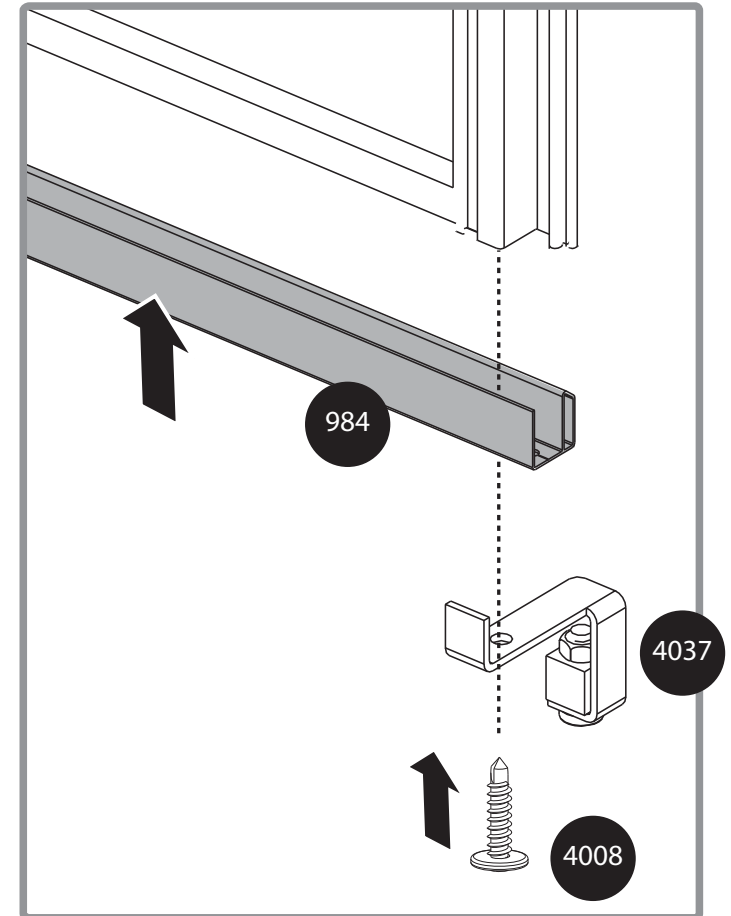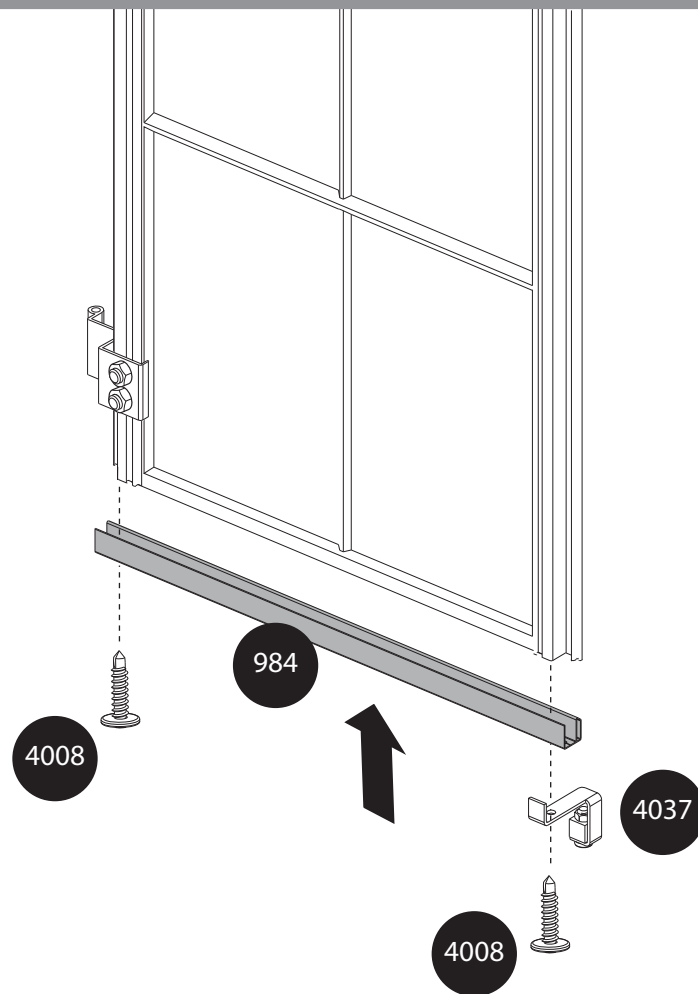

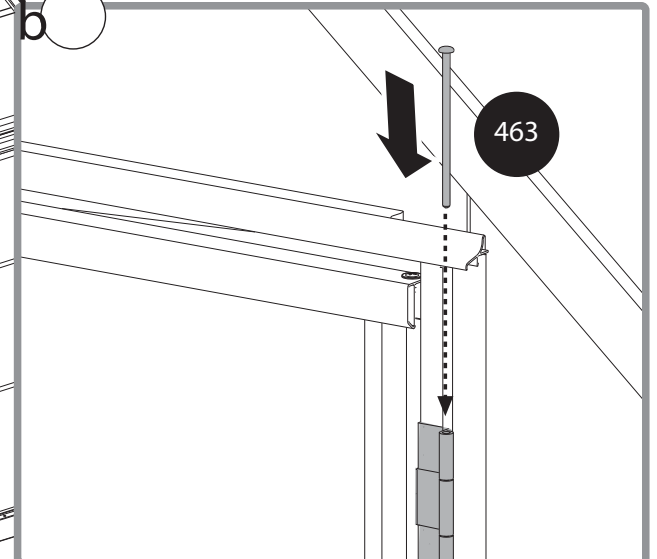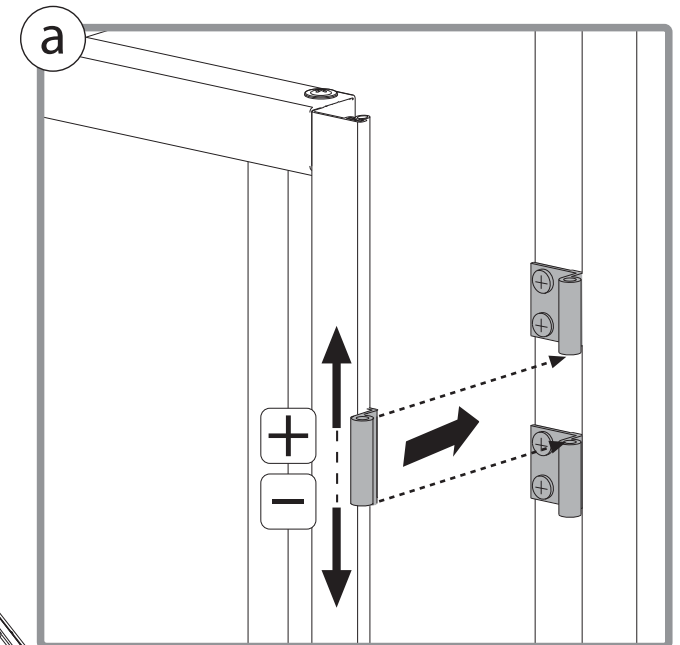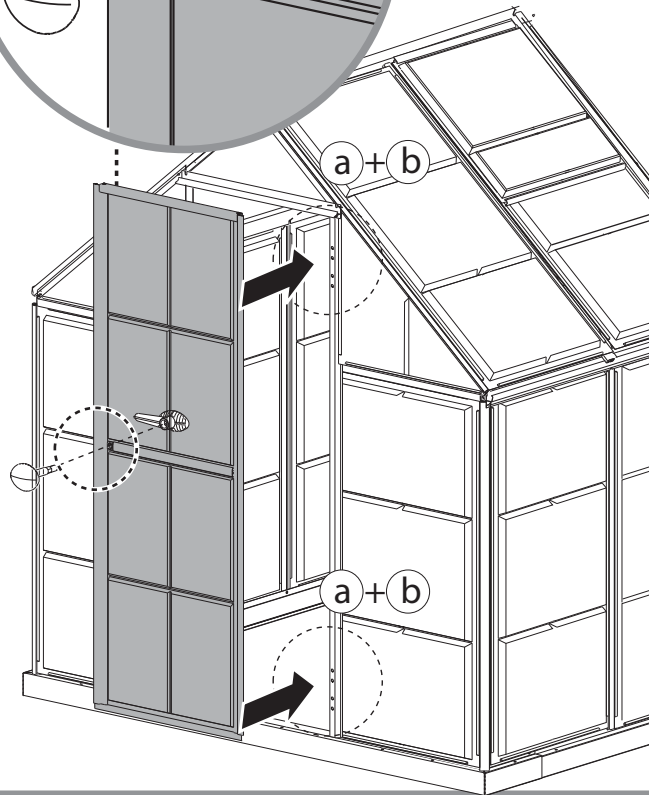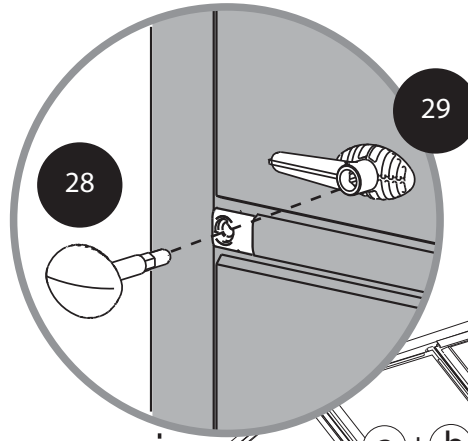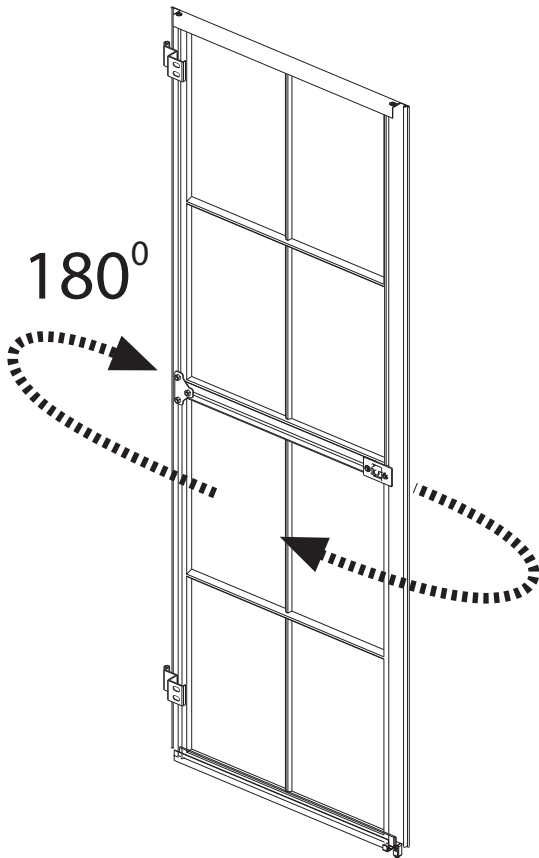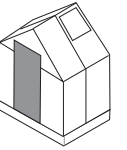

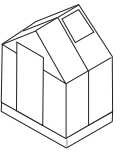


344L



x2

344R



x2

343







x2

447




x4

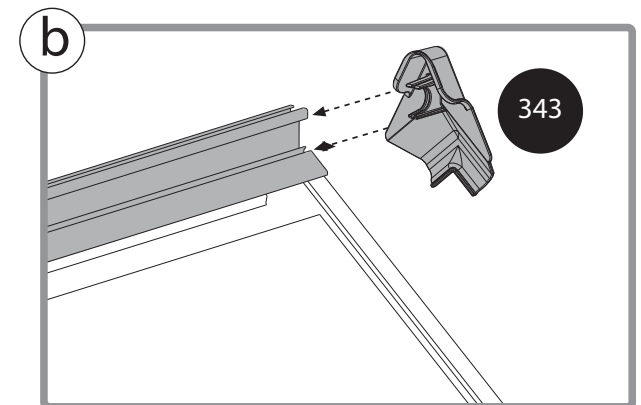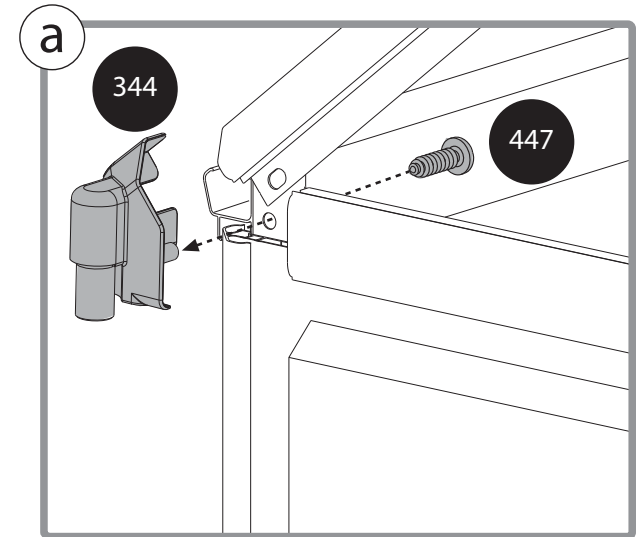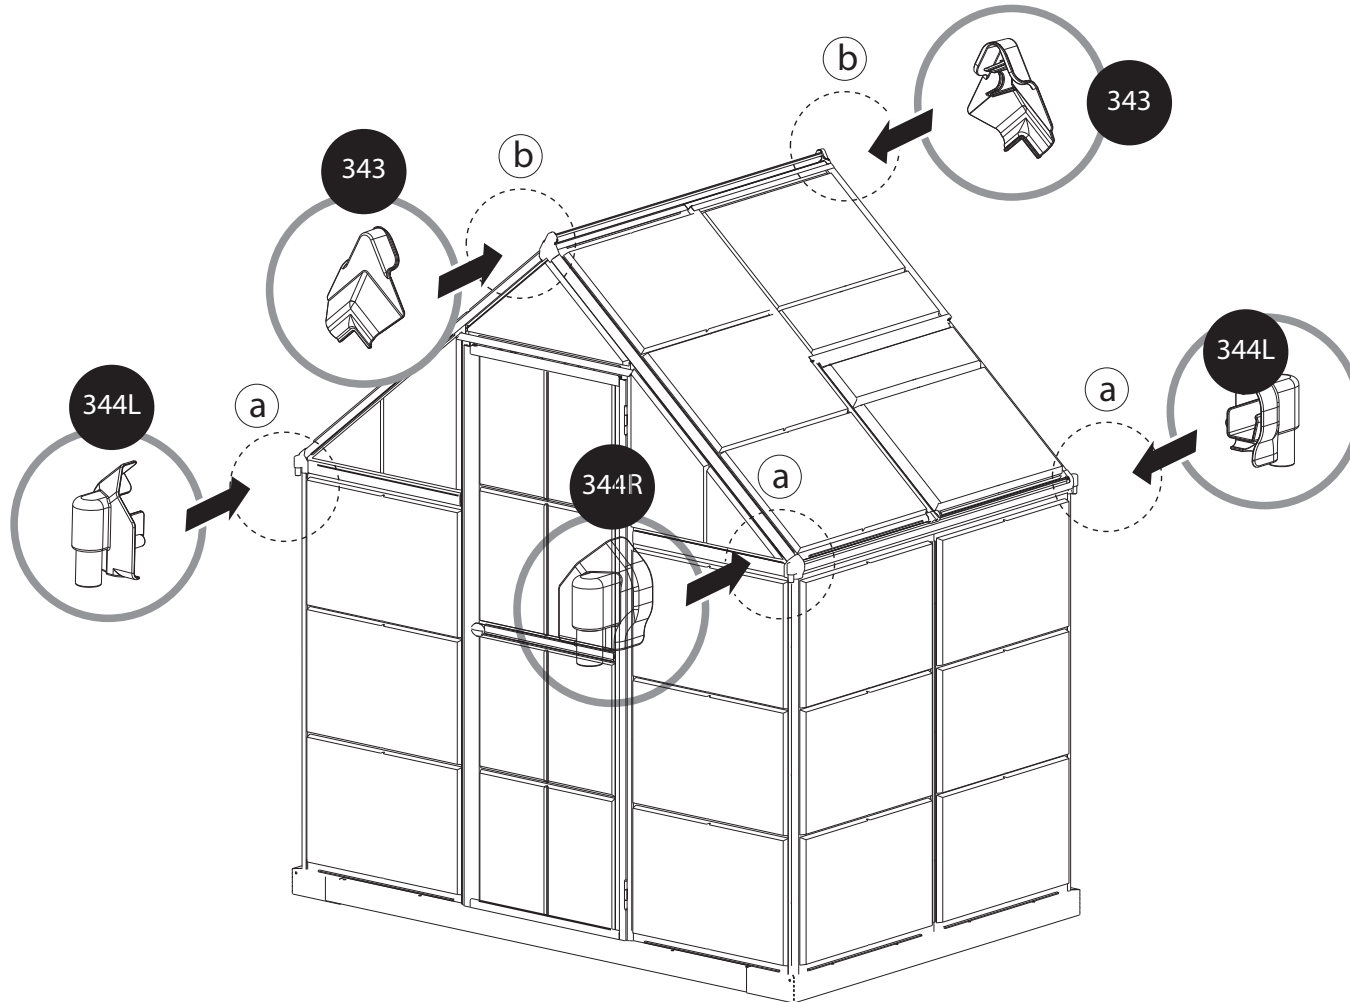



M96  x4

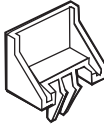P328  x22

